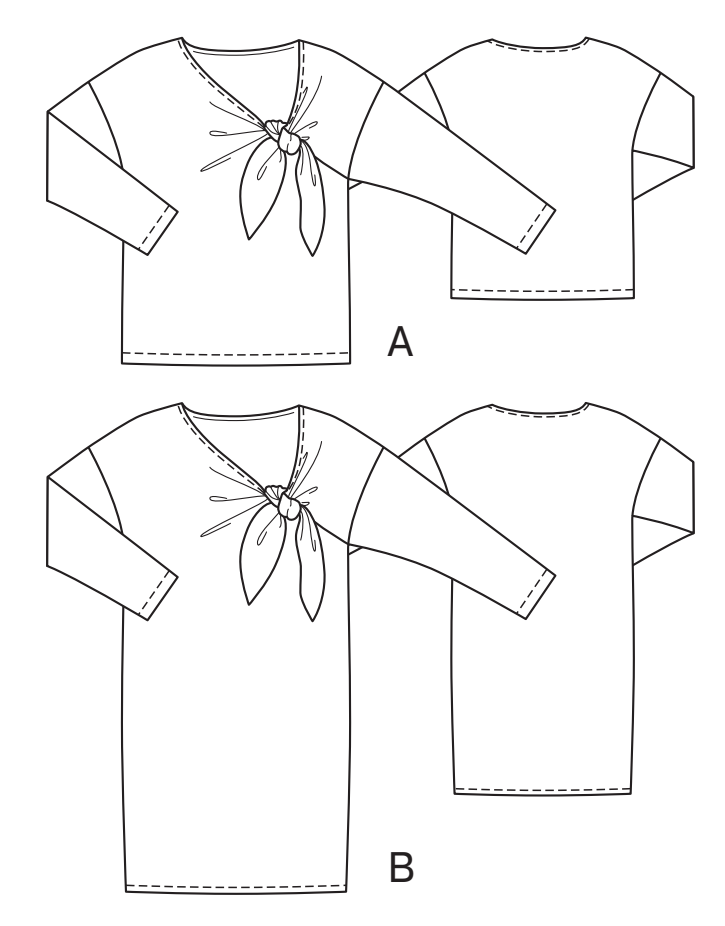


Burda Plus 02/2016

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

418 A Пуловер, B Платье •••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
A: длина по спинке — ок. 70 см.
B: длина от талии — 65 см.



Вам потребуется:

Пуловер A. Шерстяное трикотажное полотно 2,55–2,55–2,60–2,60–2,60 м шириной 130 см; флизелин форманд; двойная игла швейной машины.

Платье B. Шерстяное трикотажное полотно 3,15–3,15–3,20–3,20–3,20 м шириной 130 см; флизелин формбанд; двойная игла швейной машины.

Рекомендуем ткани: эластичные ткани/трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратить внимание на разные линии низа для моделей 418 A и 418 B.

Детали бумажной выкройки 1 и 1а, а также3 и 3а склеить по линиям соединения. С детали 1 обтачку переснять как отдельную деталь. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Деталь *а* вычертить прямо на трикотажном полотне.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа и рукавов — 4 см. Для детали *а* припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Пуловер A, платье B

1	Перед с завязкой	1x
	Обтачка переда	1x
2	Левая кокетка с завязкой	1x
	Обтачка левой кокетки	1x
3	Спинка	1x
4	Рукав	2x

Детали 1–4
размер 44
размер 46
размер 48
размер 50
размер 52

3 2 3 3a 2 3 1 4 2 1 1 4 4 4 5 5 1a

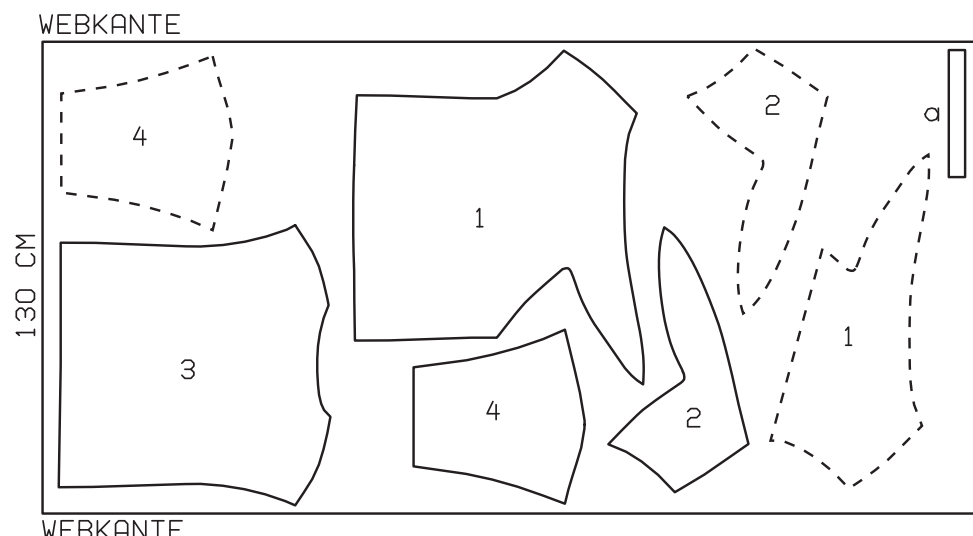
а) полоса обтачки горловины спинки длиной 33–33–34–35–35 см и шириной 5 см, включая припуски.

Флизелин формбанд приутюжить к припуску вдоль среза горловины и плечевых срезов спинки, а также вдоль среза горловины на переде и кокетке до поперечных меток.

План раскладки

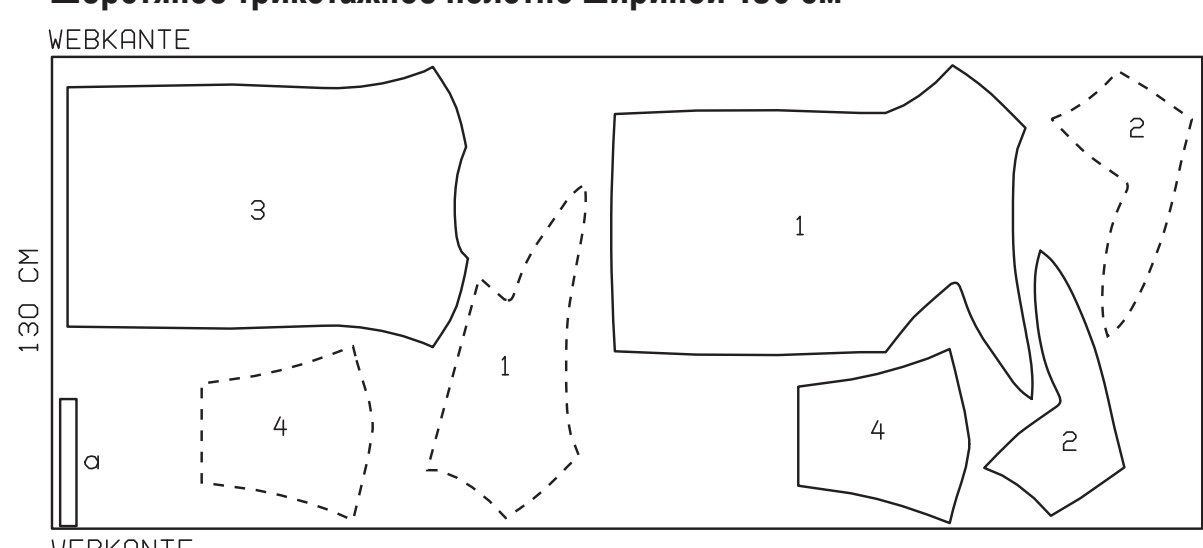
Пуловер A

Шерстяное трикотажное полотно шириной 130 см



Платье B

Шерстяное трикотажное полотно шириной 130 см



Трикотажное полотно разложить в один слой лицевой стороной вверх. Асимметричные детали 1, 2 и 3 наложить на лицевую сторону трикотажного полотна стороной с надписями вверх. Обтачки 1 и 2 приколоть к трикотажному полотну сторонами с надписями вниз. Рукава выкроить симметрично.

Пошив:

Пуловер A, платье B

Рекомендации по работе с эластичными полотнами: детали кроя из эластичных полотен следует стачивать специальным эластичным стежком или узкой зигзагообразной строчкой. В целях сохранения эластичности подгибки низа используйте двойную иглу швейной машины.

■ Обтачки сложить с передом и кокеткой лицевыми сторонами, стачать срезы горловины с каждой стороны от поперечной метки до плечевого среза (контрольные метки 2 и 3). Припуски швов срезать близко к строчкам, у поперечных меток надсечь. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Чисто вытачанные края горловины отстрочить на расстоянии 7 мм, у каждой надсечки строчку проложить поперек к краю. Обтачки приколоть к цельнокроеным с передом и кокеткой завязкам изнаночной стороной к изнаночной стороне. На каждой завязке срезы стачать от надсечки до нижней поперечной метки (контрольная метка 1) вплотную к припускам по срезам. Припуски надсечь у поперечной метки. Припуски каждого шва срезать вплотную к линии строчки. Оставшиеся свободные срезы сметать необметанными.

■ Кокетку притачать к переду лицевой стороной к лицевой стороне от контрольной метки 1 до бокового среза. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вниз.

■ Выполнить плечевые швы, припуск по срезу горловины спинки выступает. Припуски шва заутюжить назад.

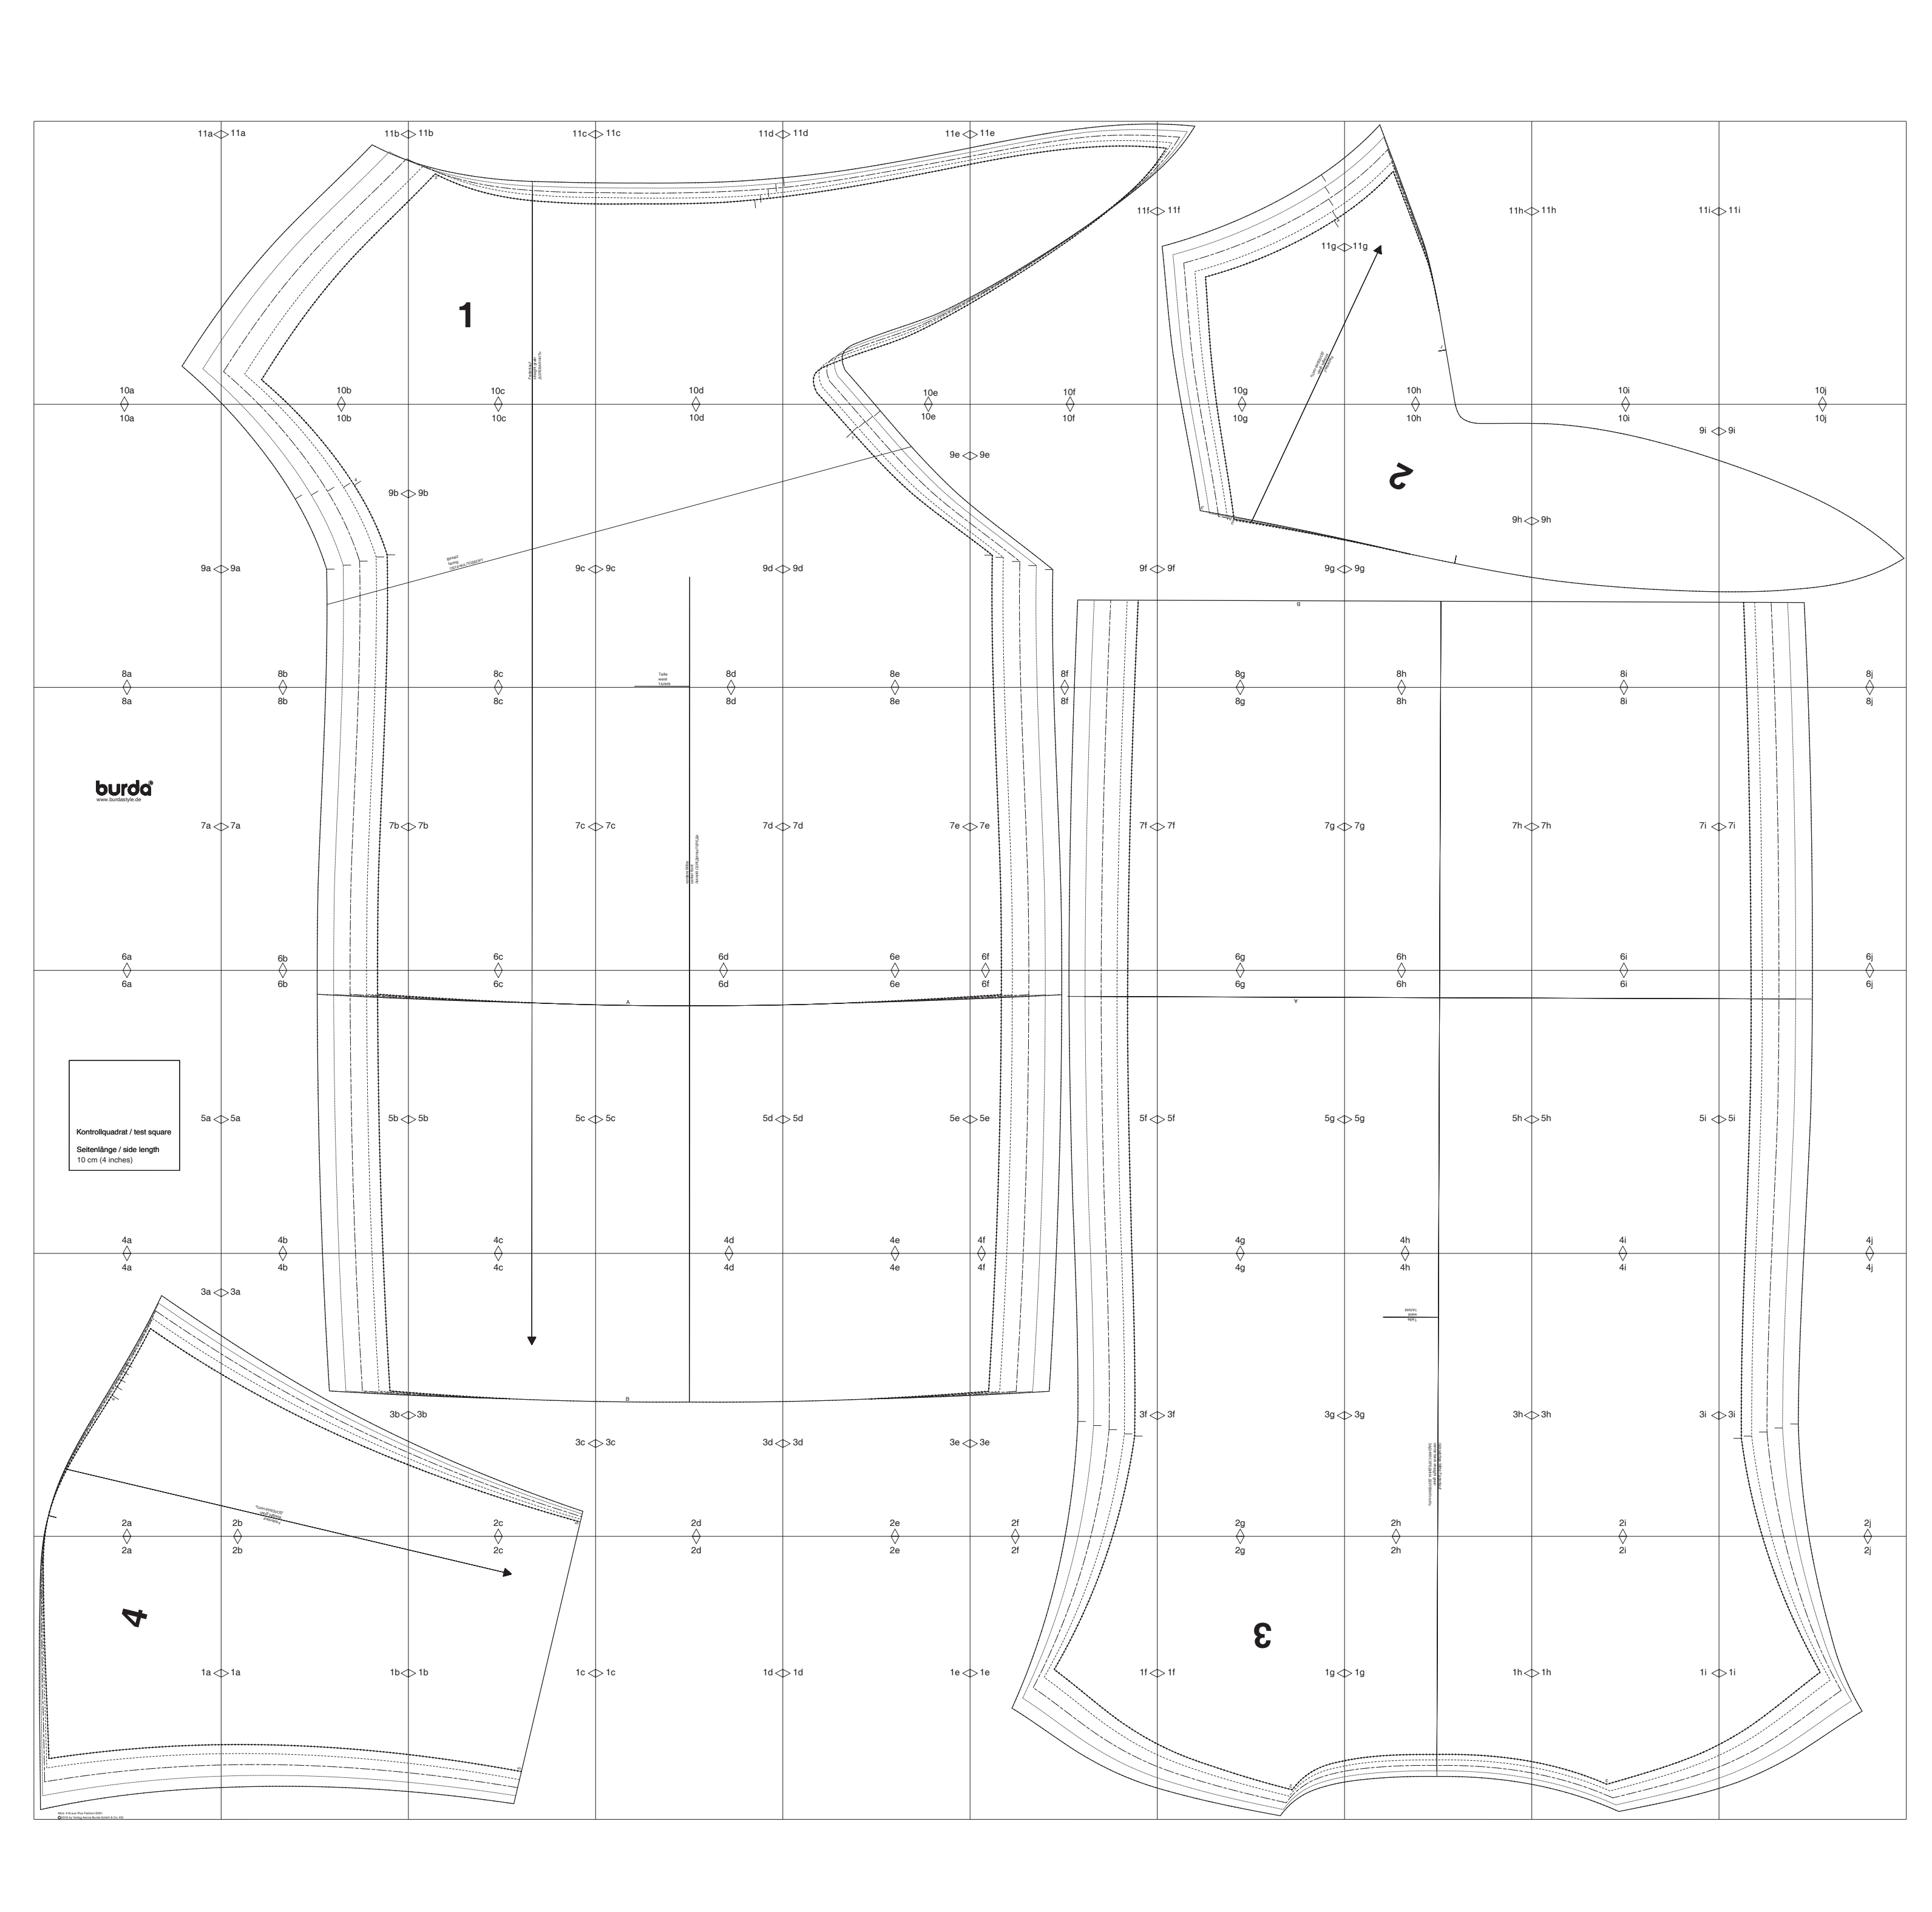
■ Полосу обтачки сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу горловины спинки, вдоль линии горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Горловину приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм.

■ Рукава втачать в проймы (контрольная метка 4). Припуски швов заутюжить на рукава. Единой строчкой с каждой стороны выполнить боковой шов и шов рукава. Припуски каждого шва разутюжить.

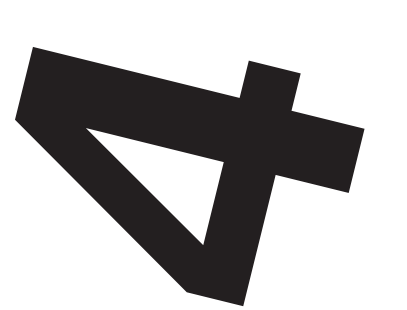
■ Припуски на подгибку низа пуловера/платья и рукавов заутюжить на изнаночную сторону, настрочить двойной иглой швейной машины с лицевой стороны на расстоянии 3 см.

burda Download–Schnitt

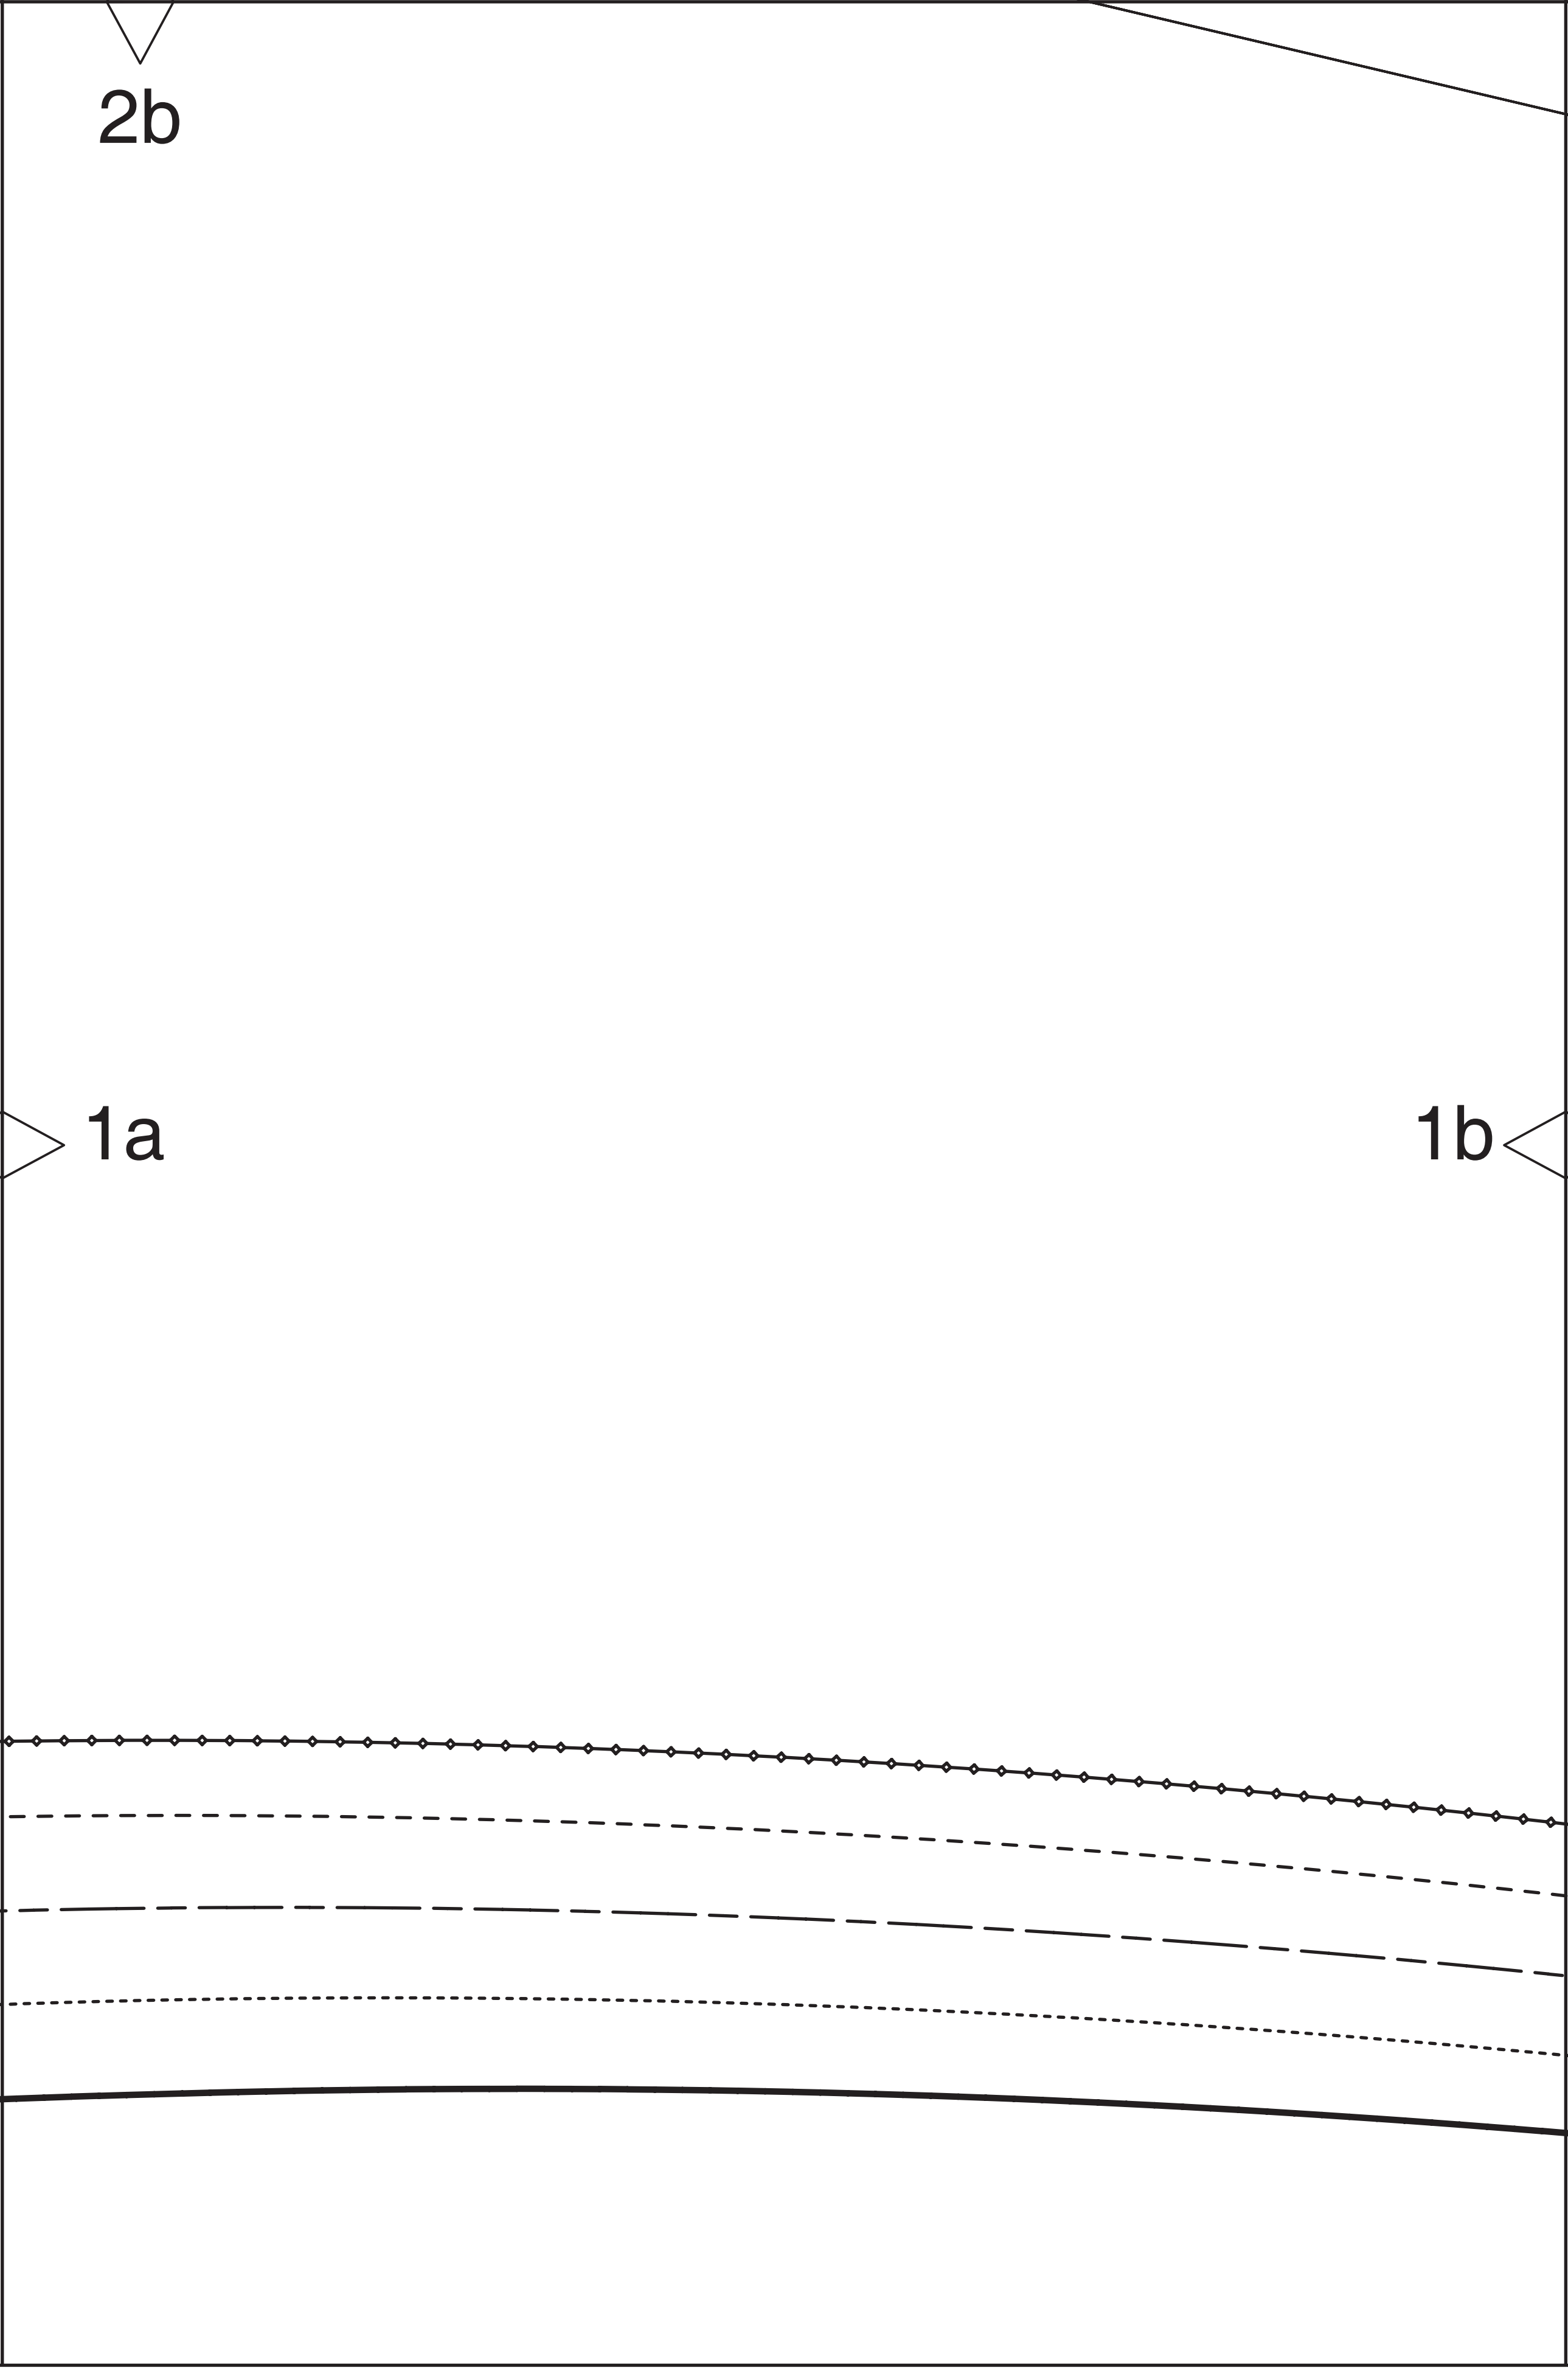
Modell 418 Plus Modes E091

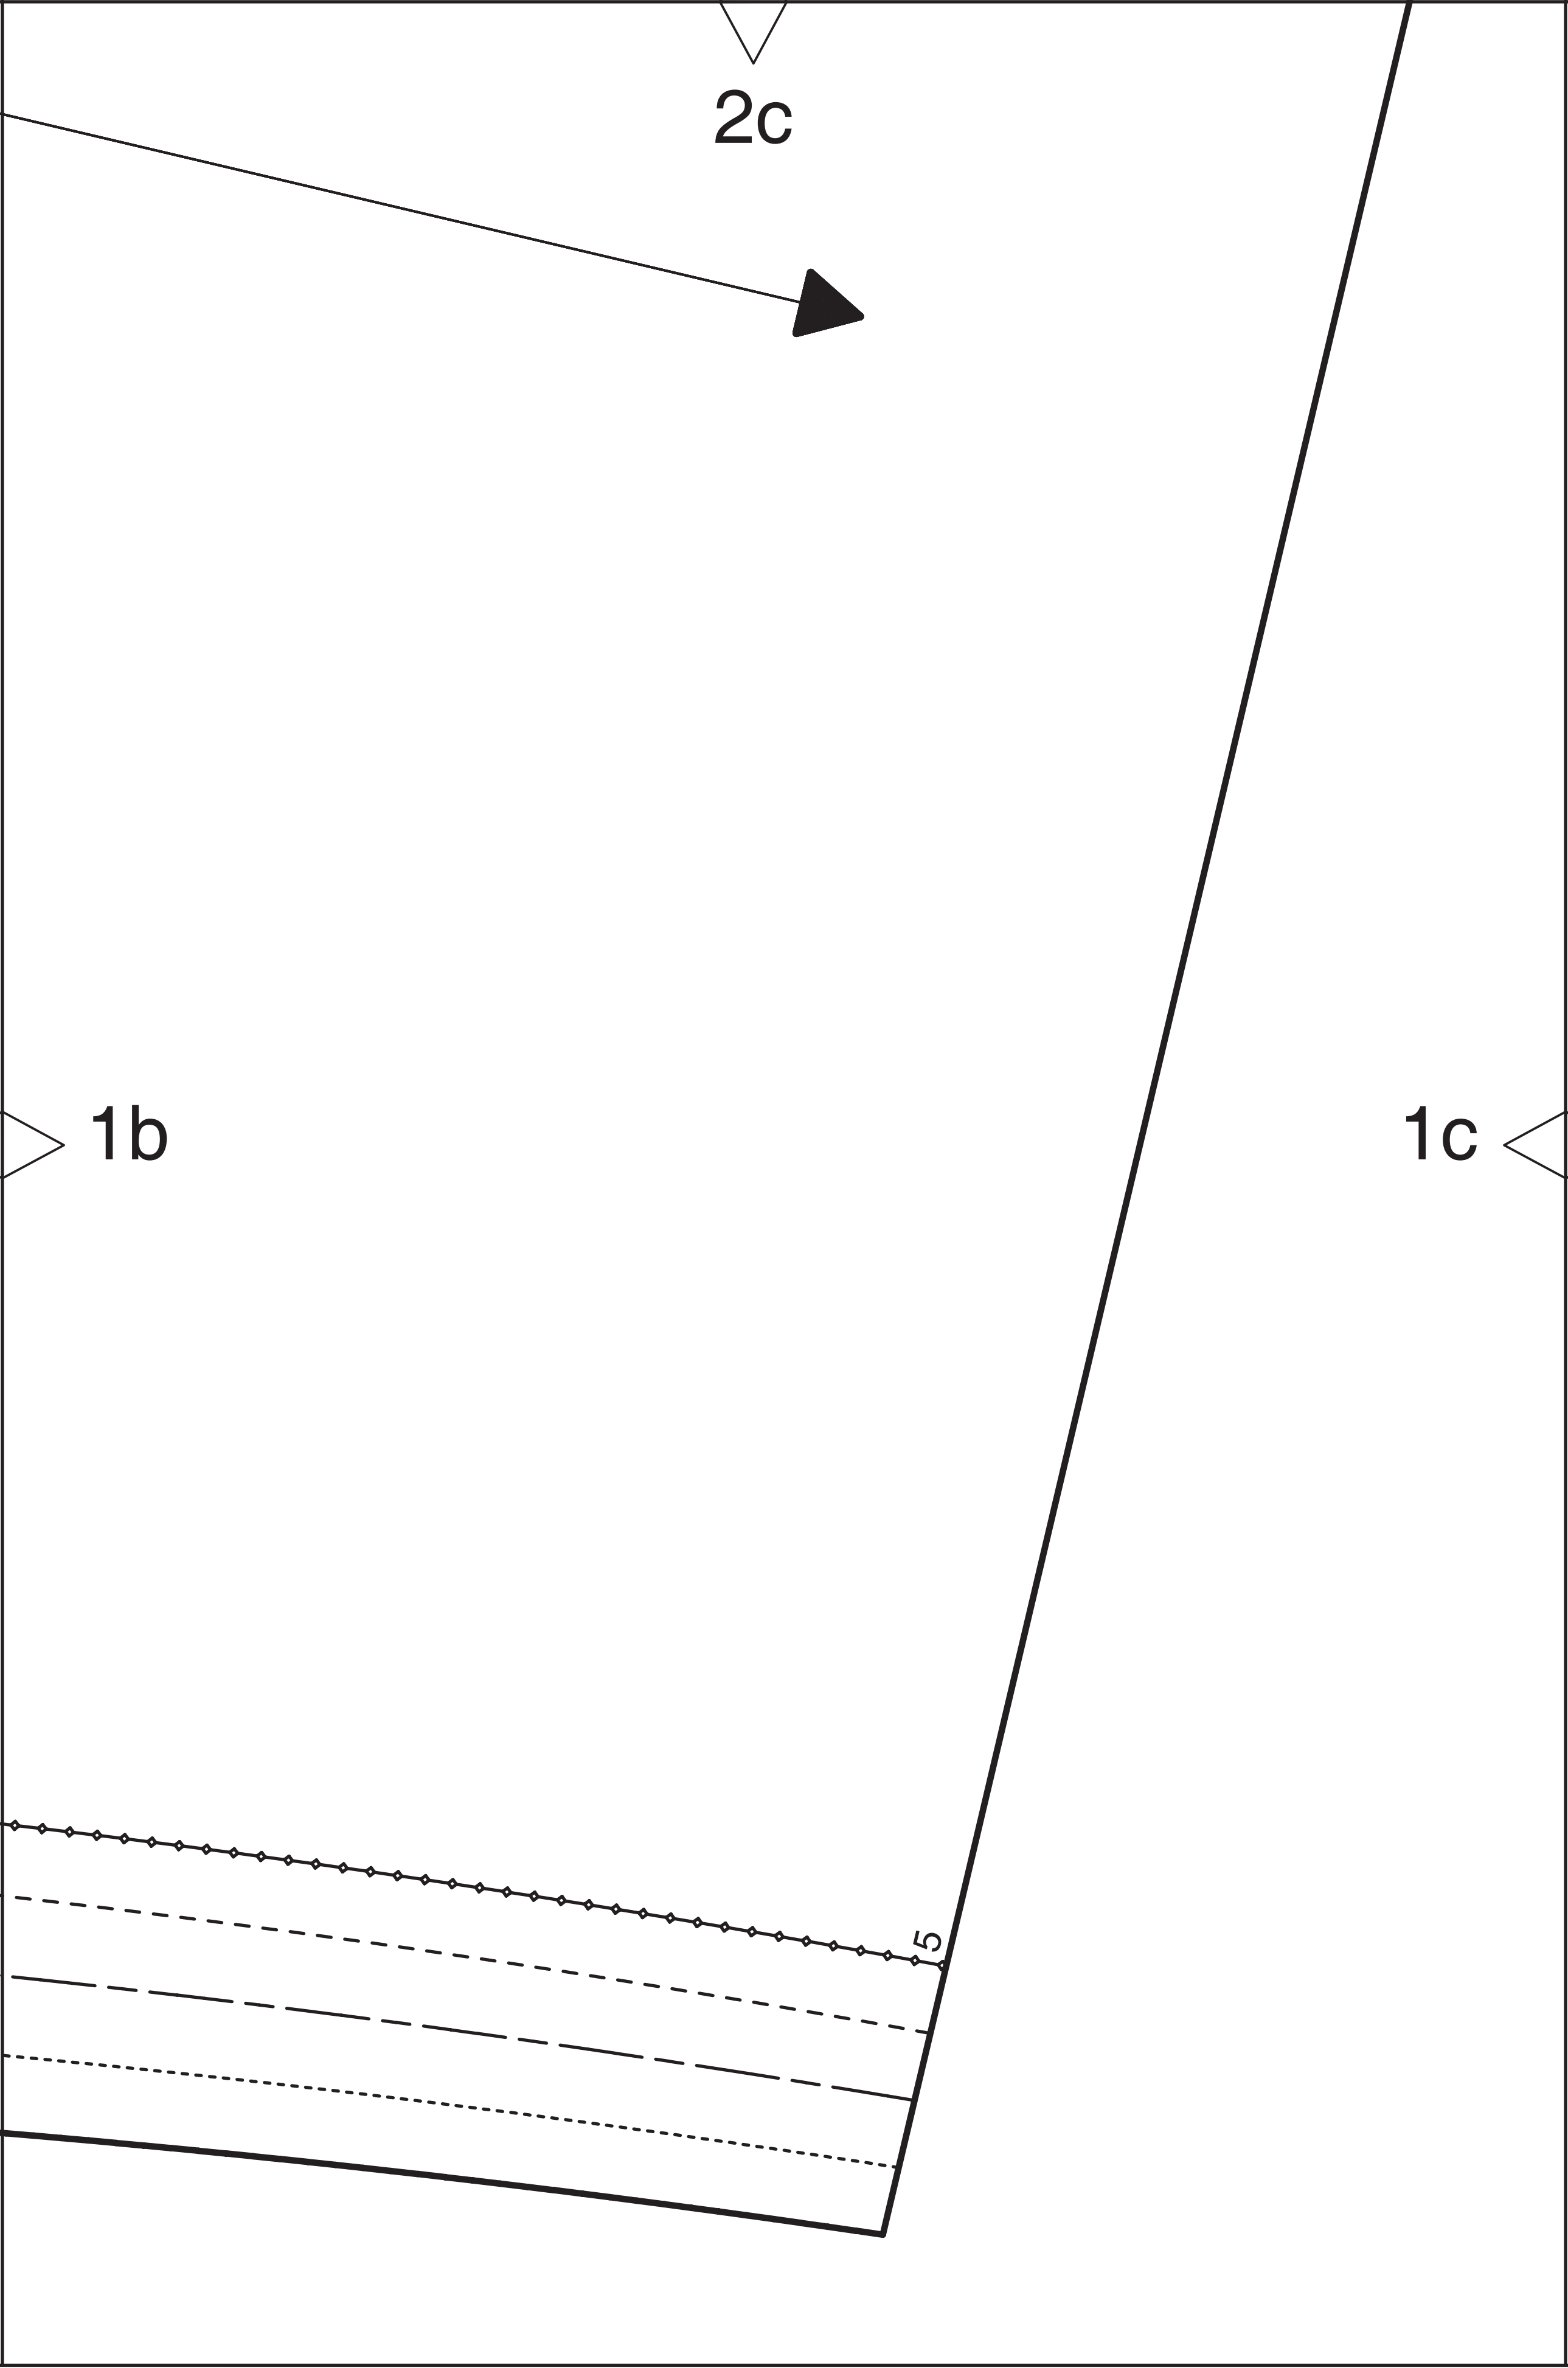


2a



1a


2b
1a
1b



2c
1b
1c
5

2d

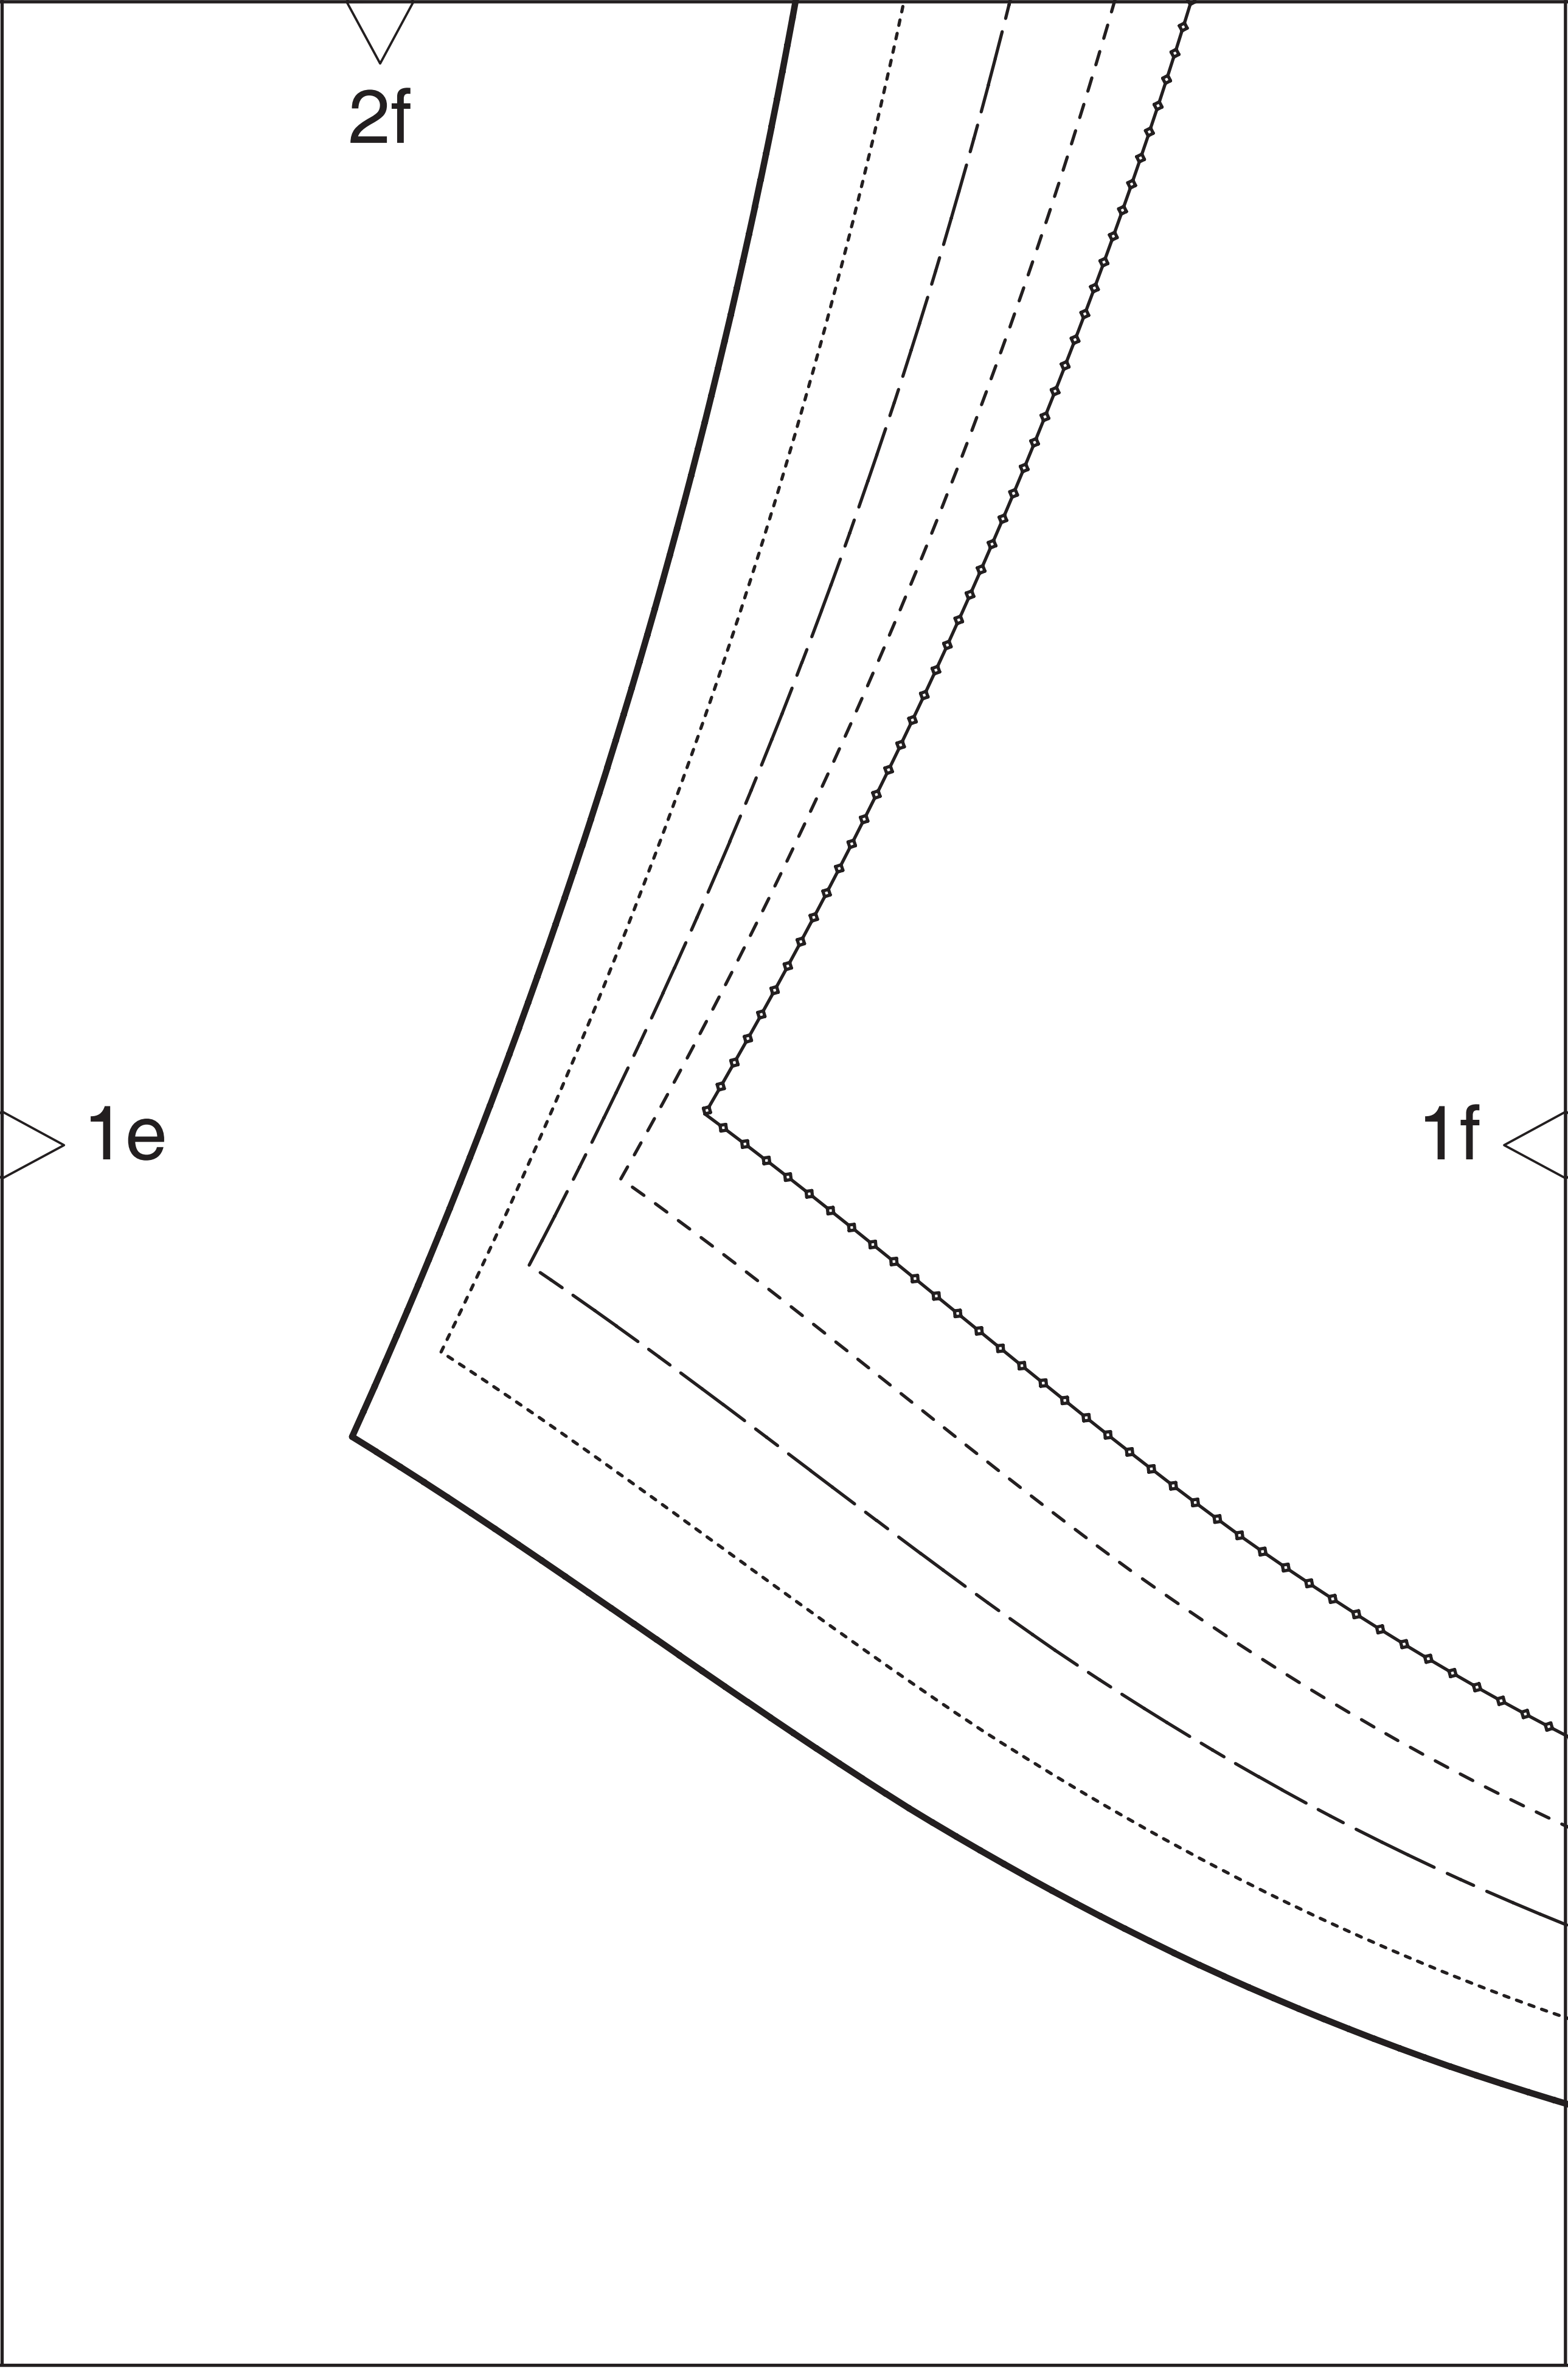
1c

1d

2e

1d

1e



2f
1e
1f

2g

3

1f

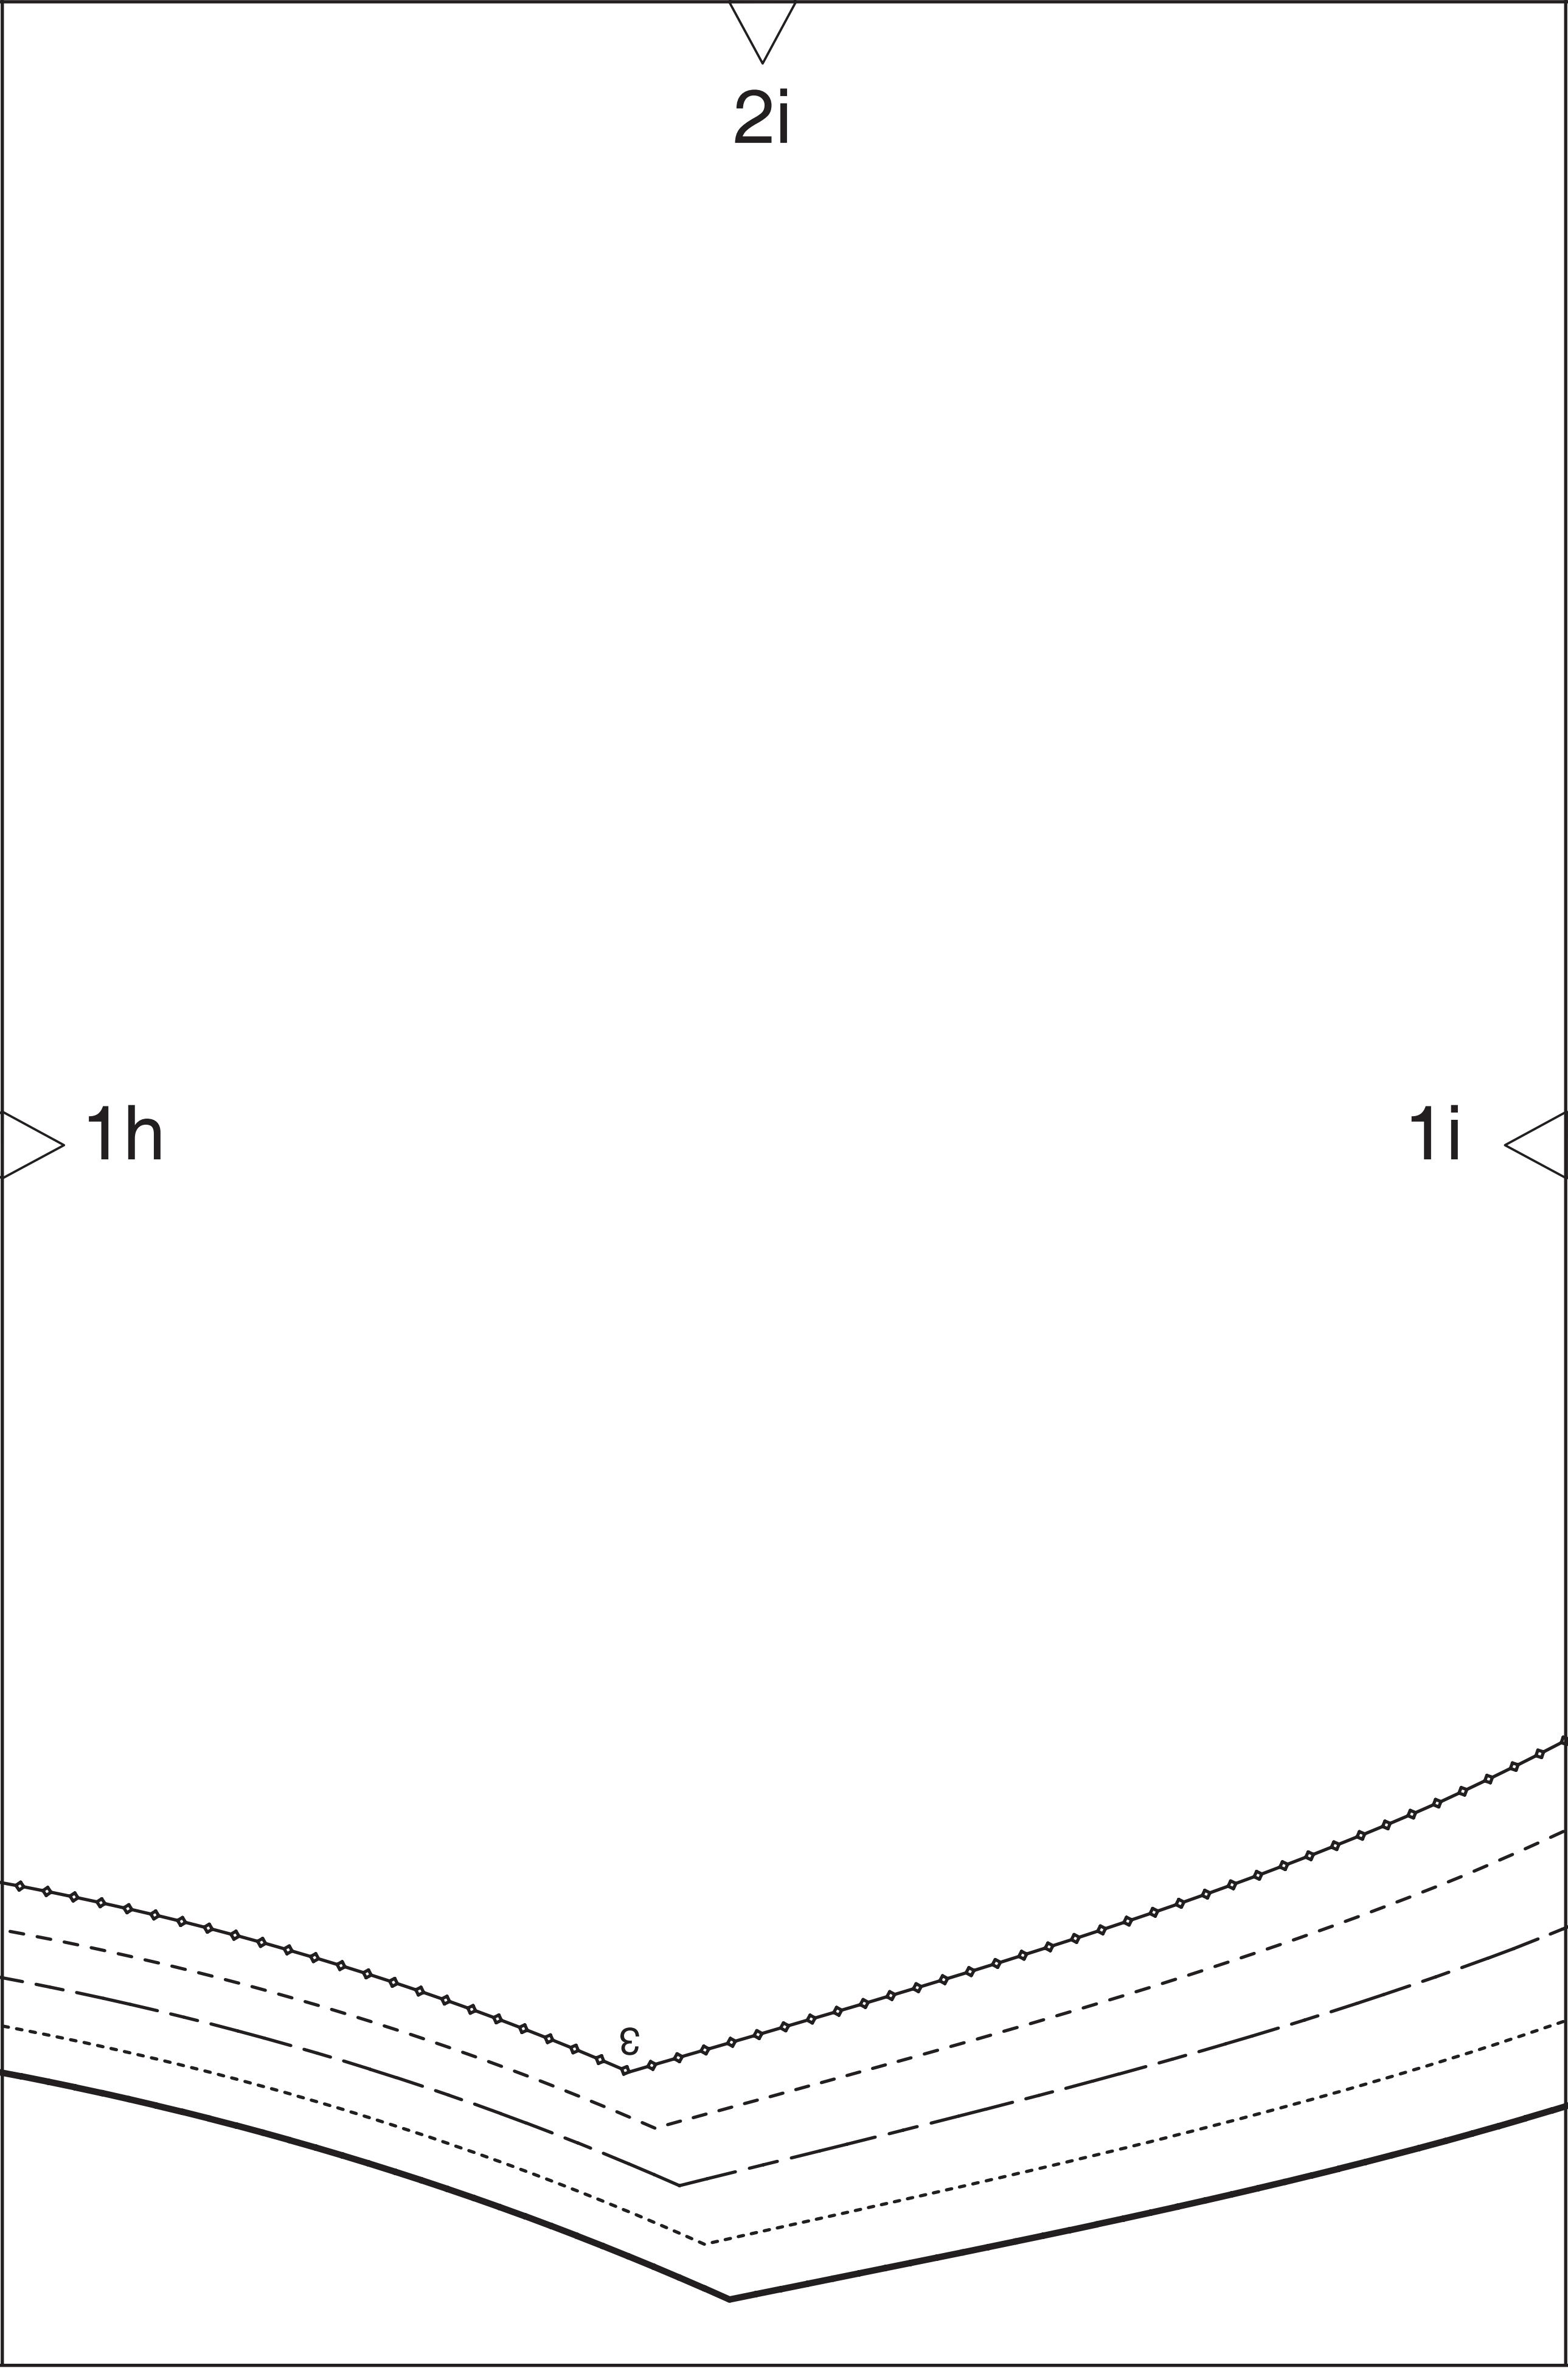
1g

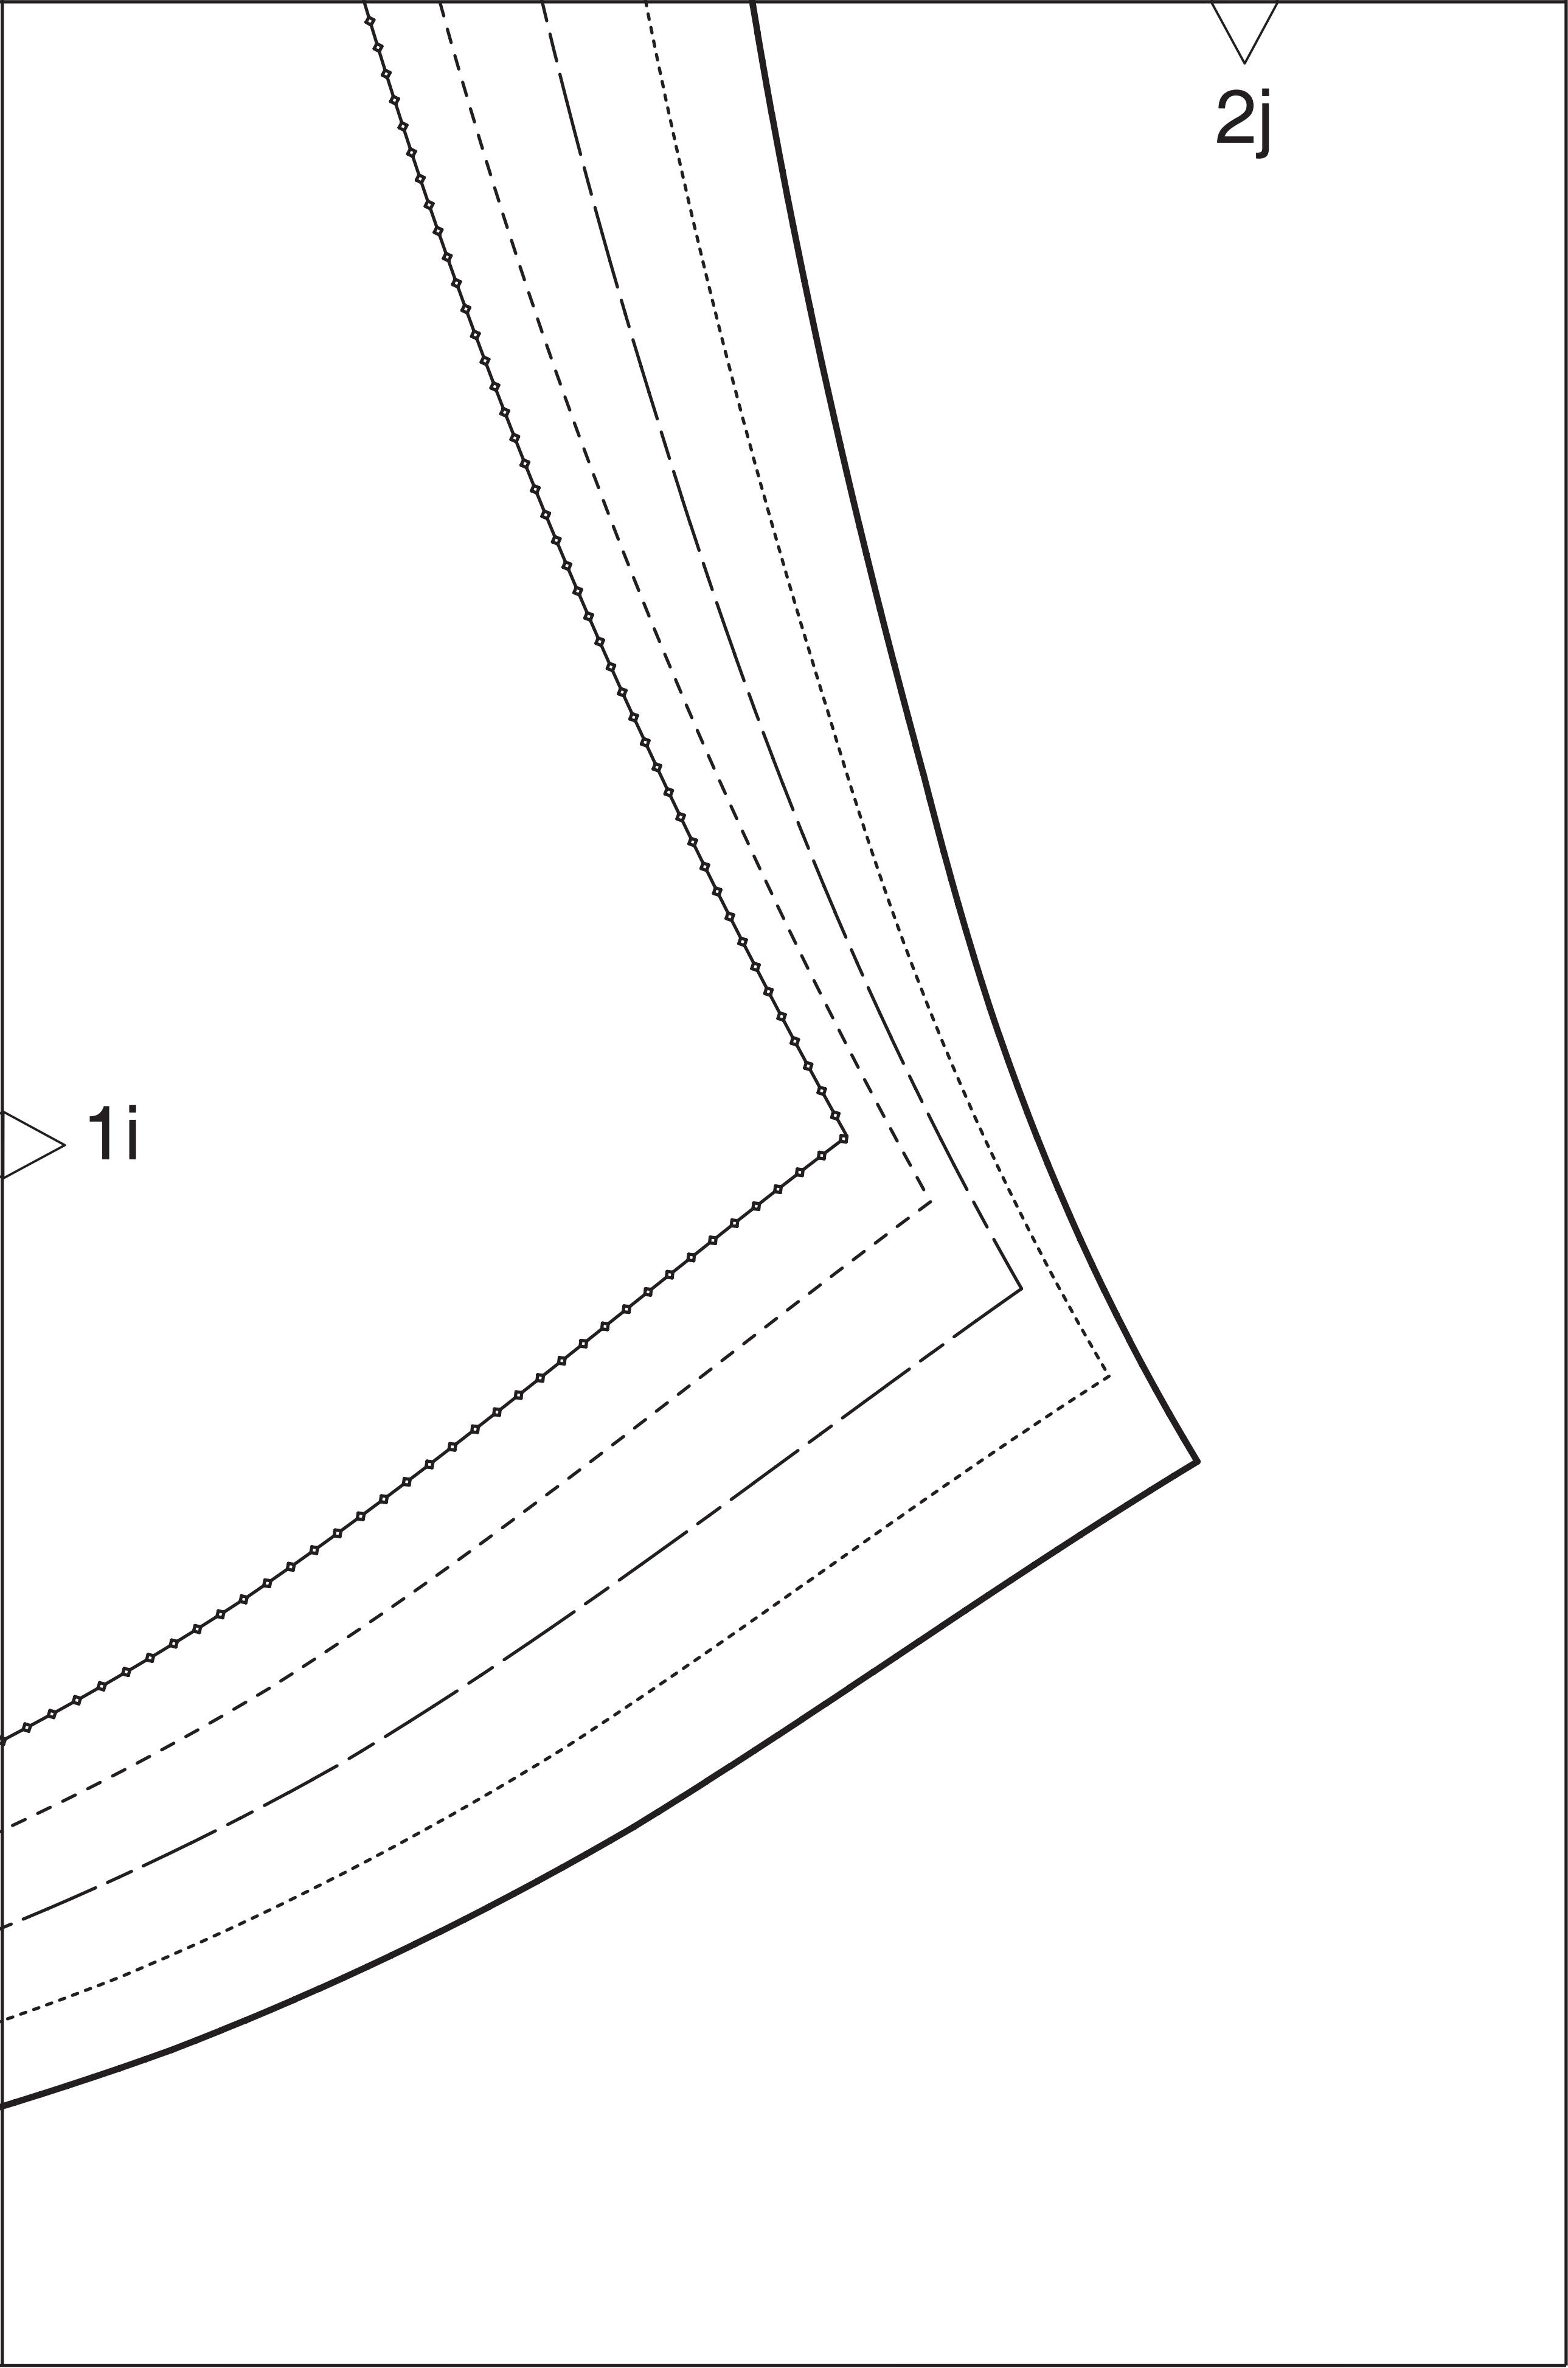
2

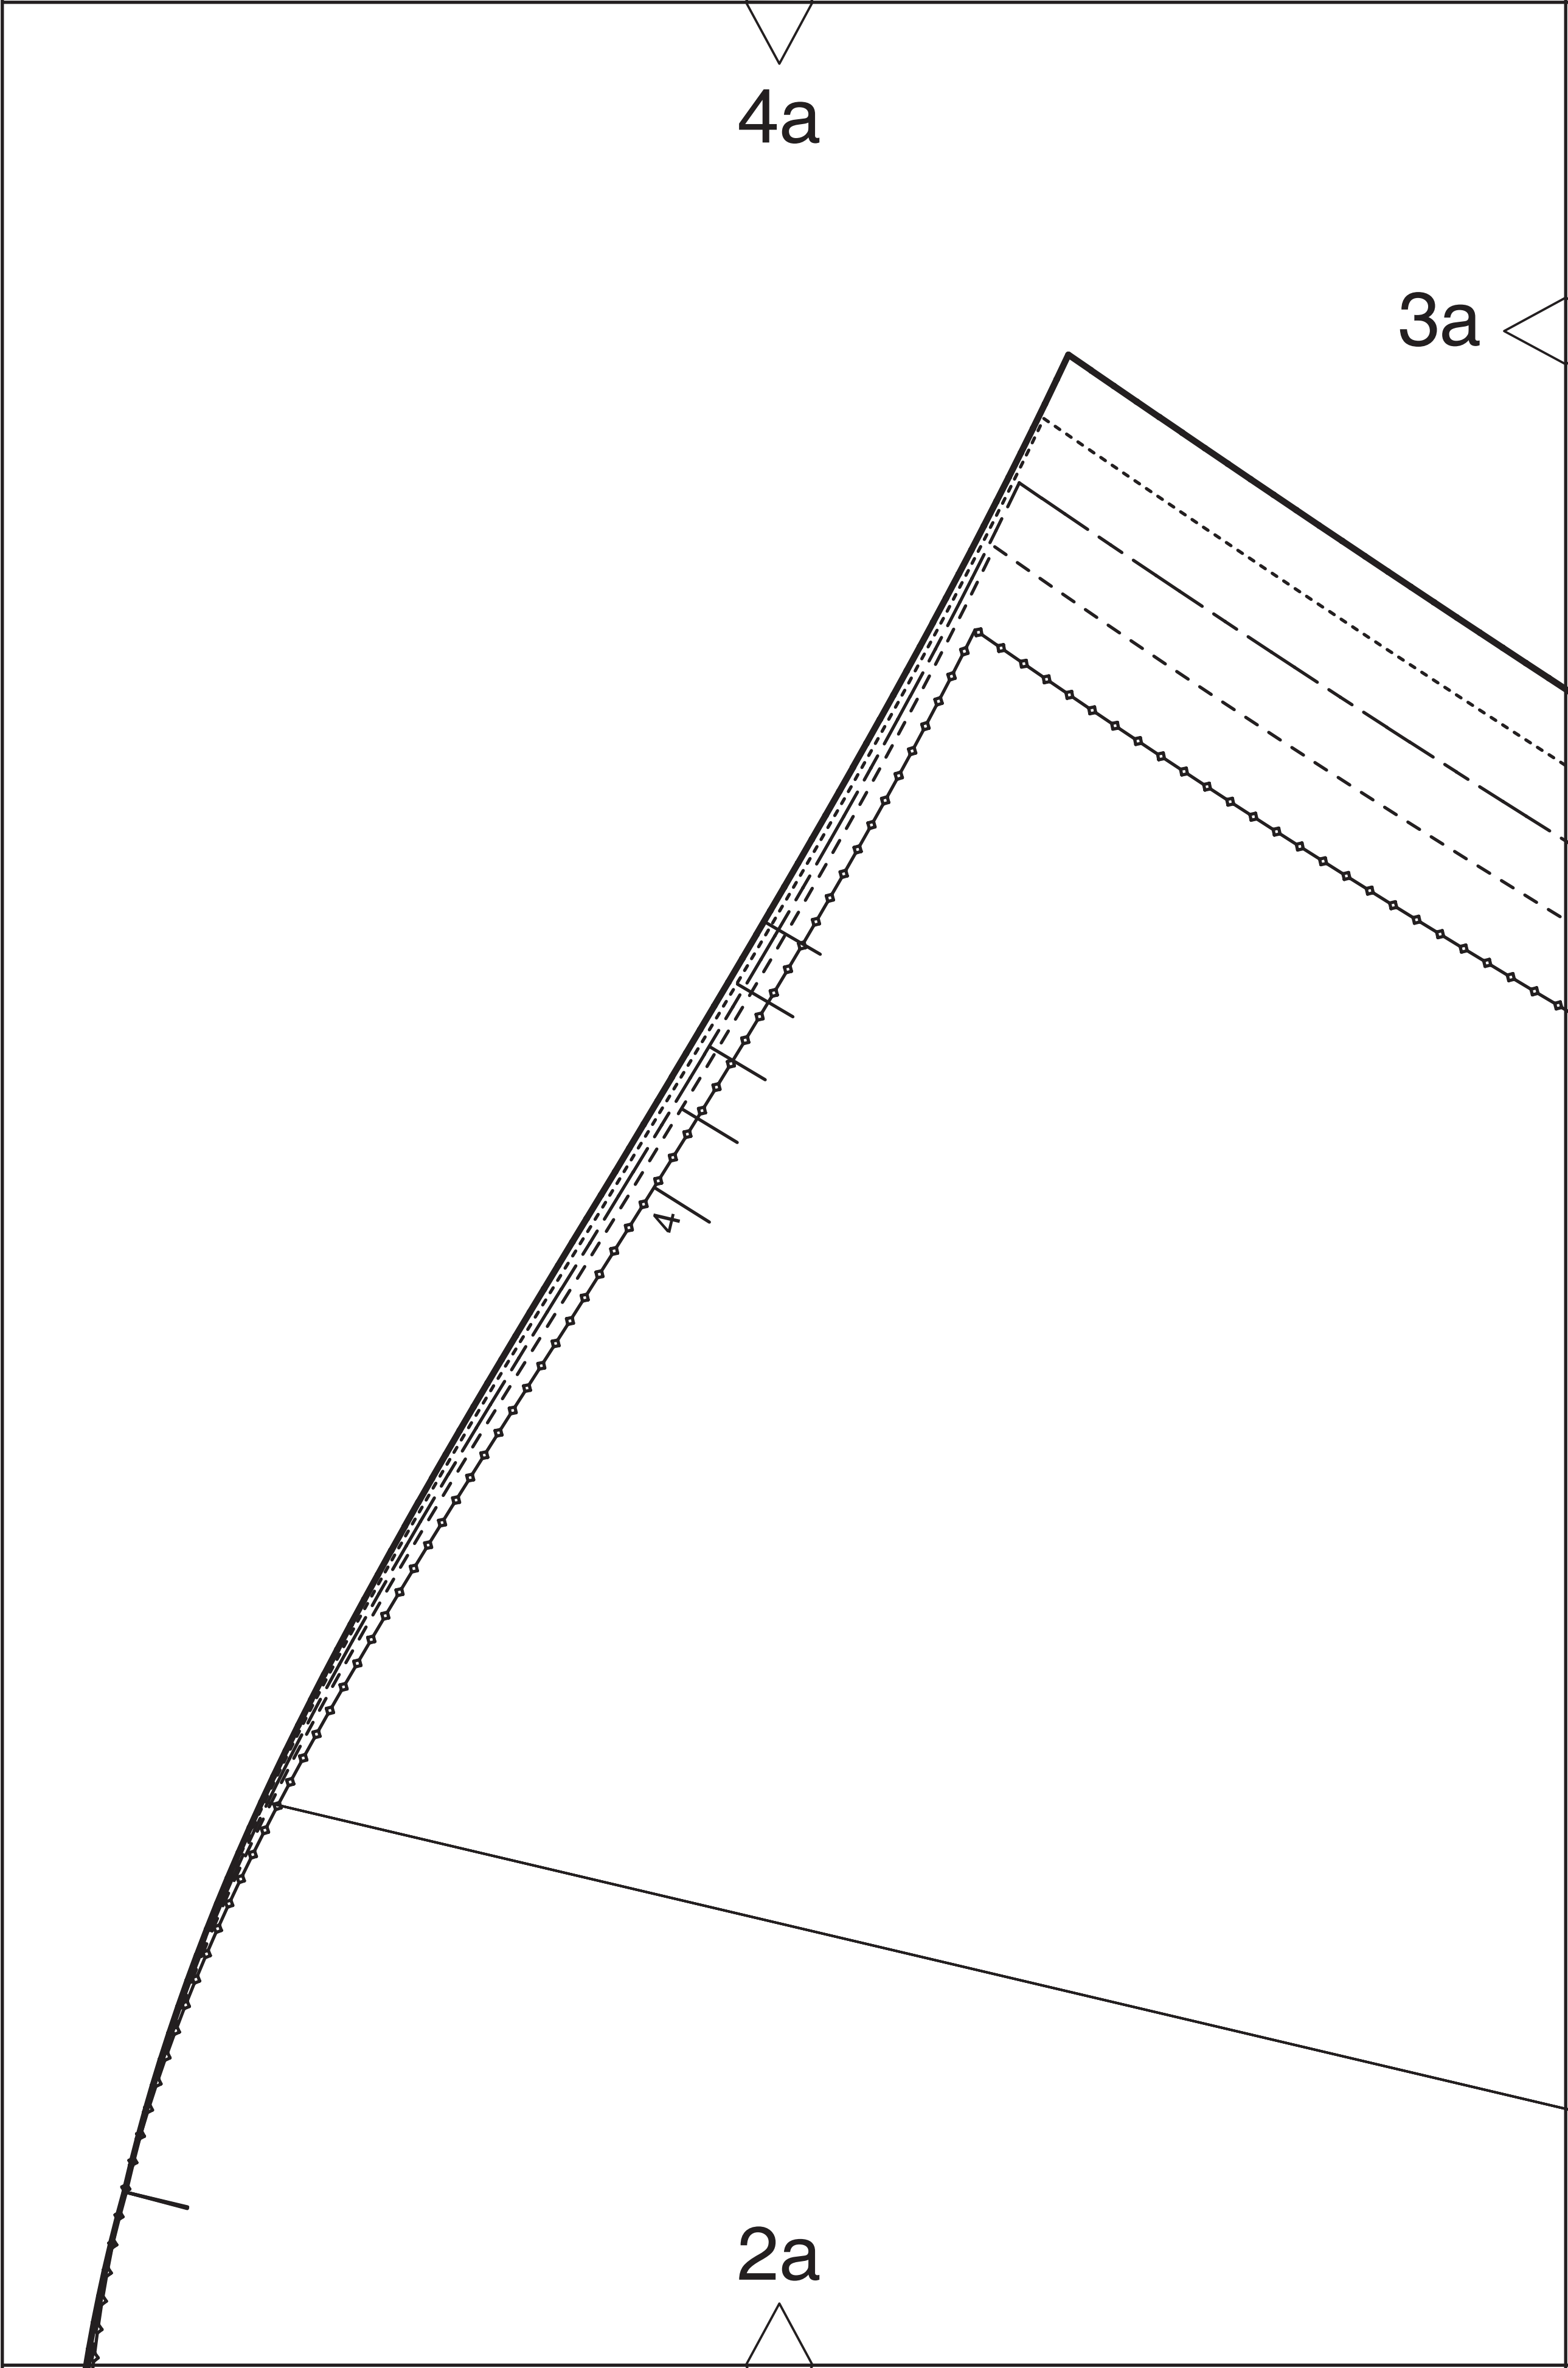
2h

1g

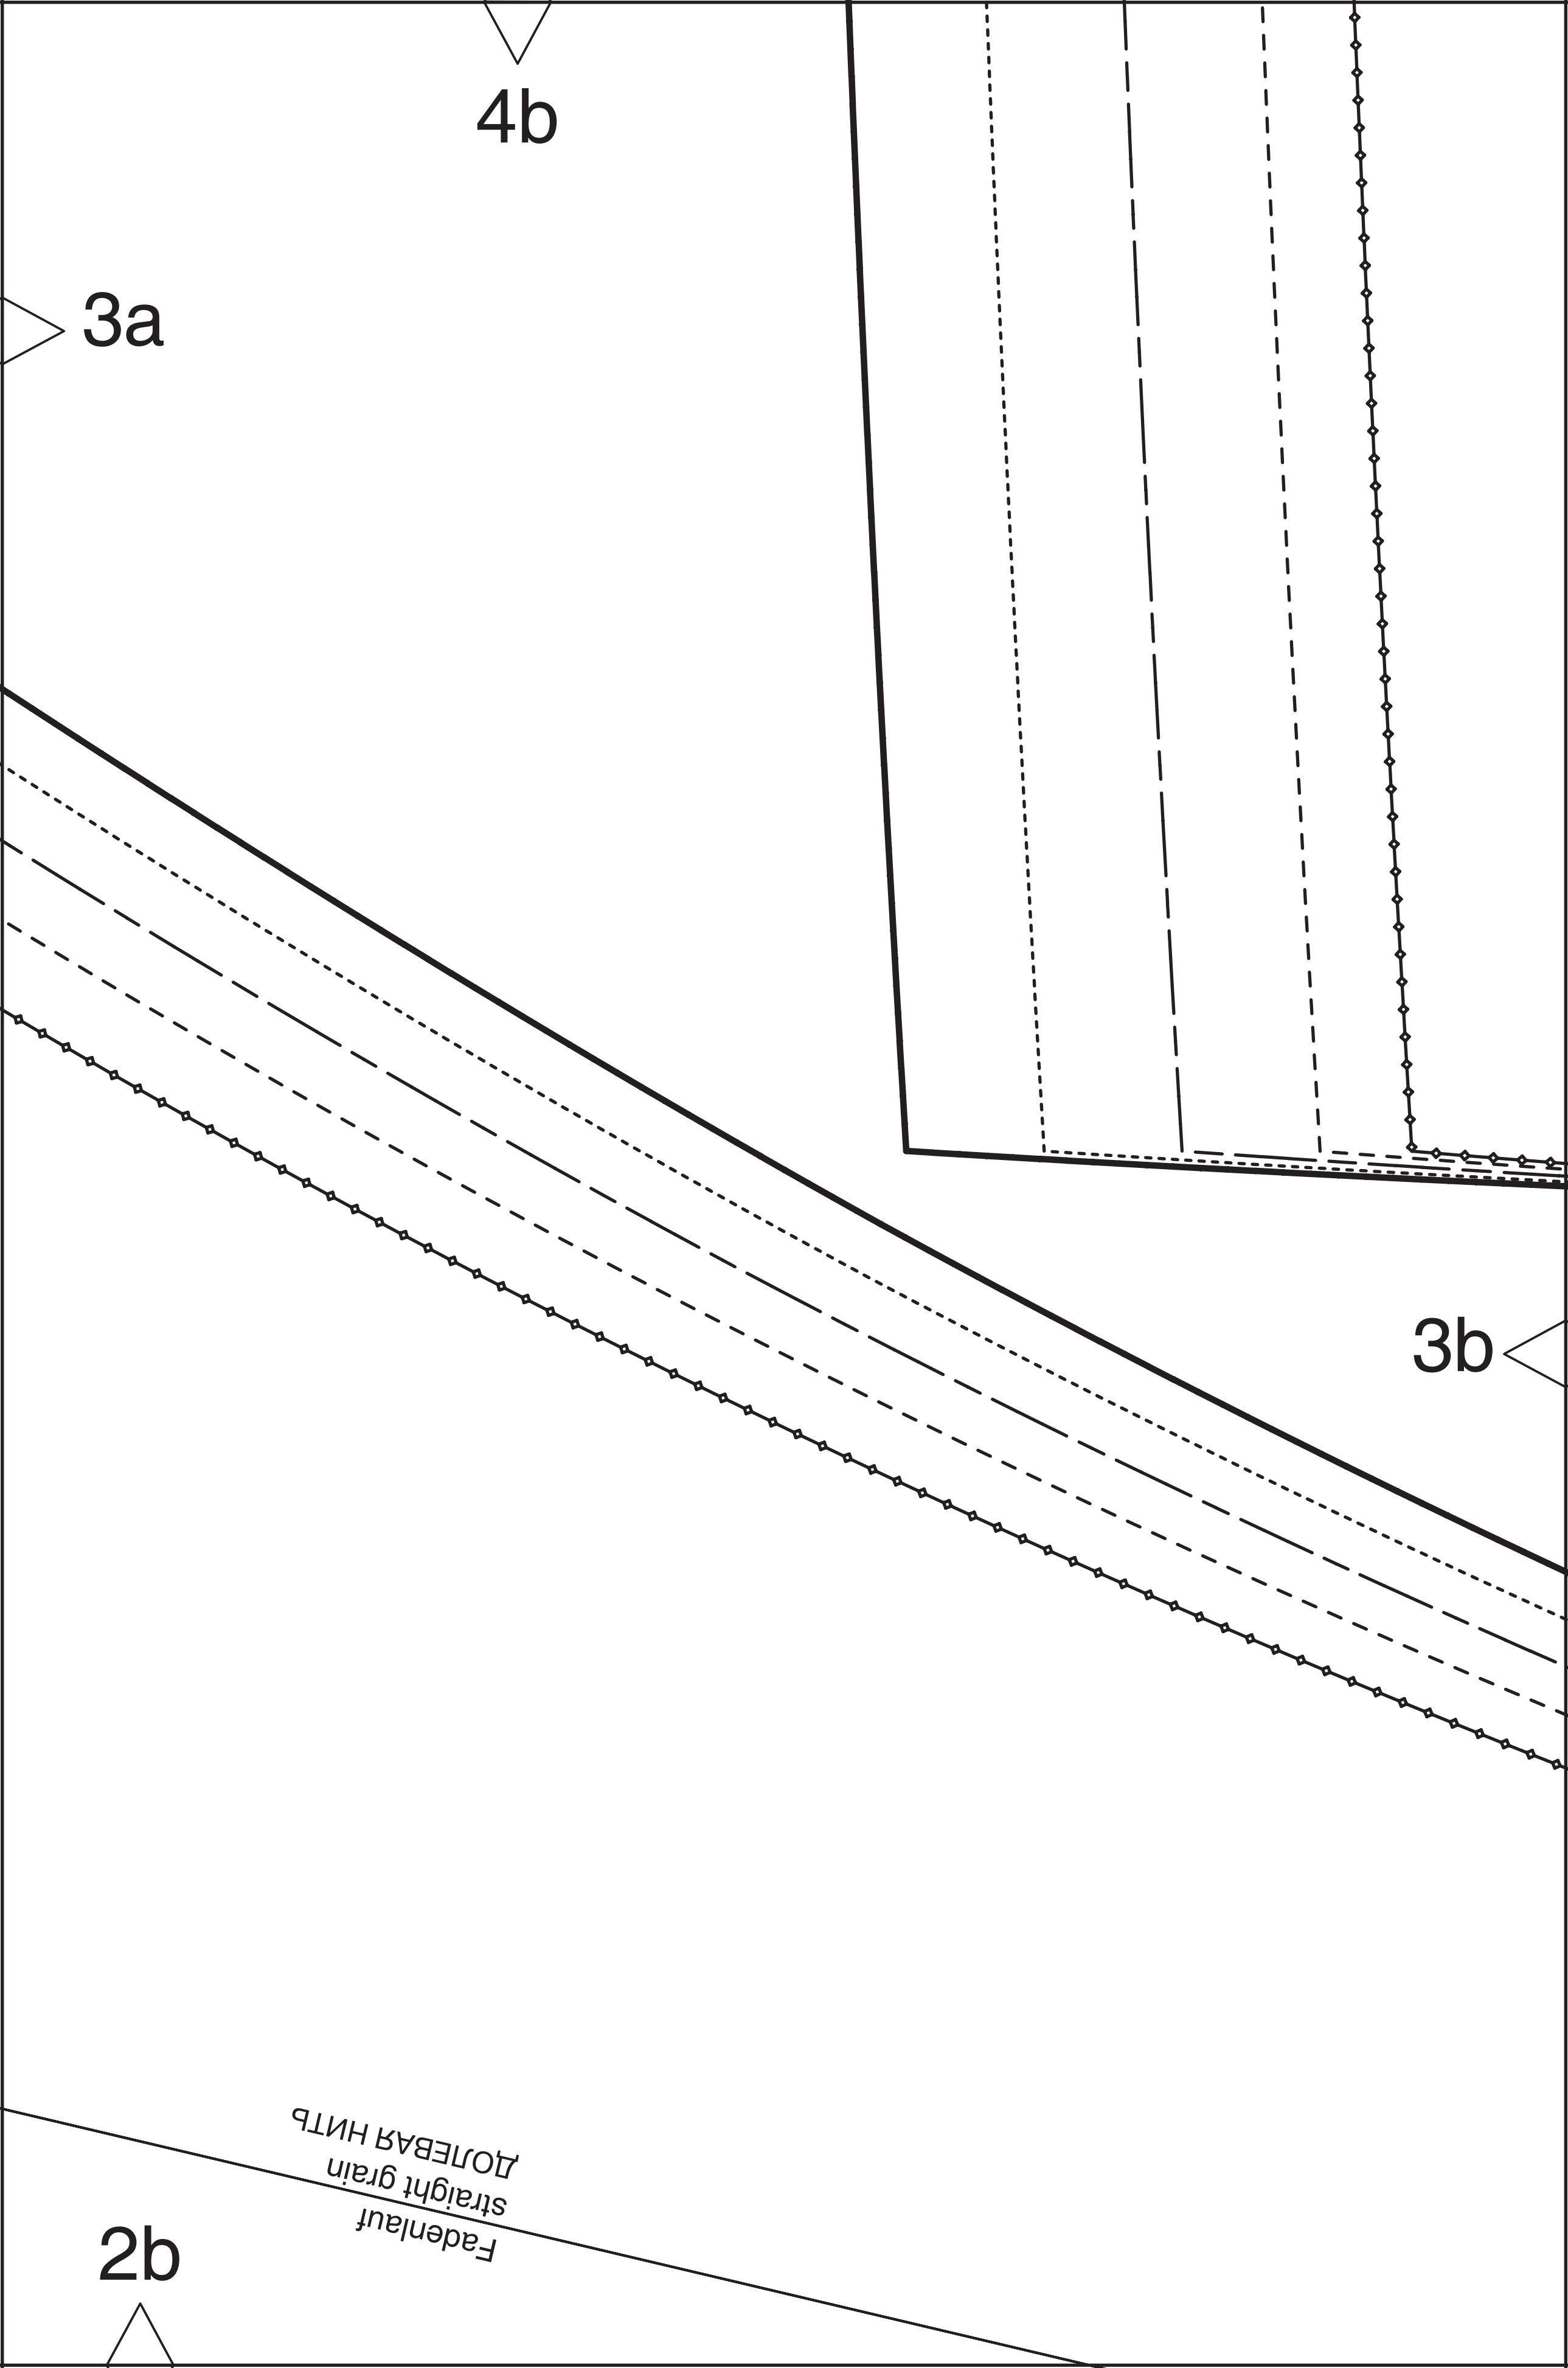
1h


2i
1h
1i
ε

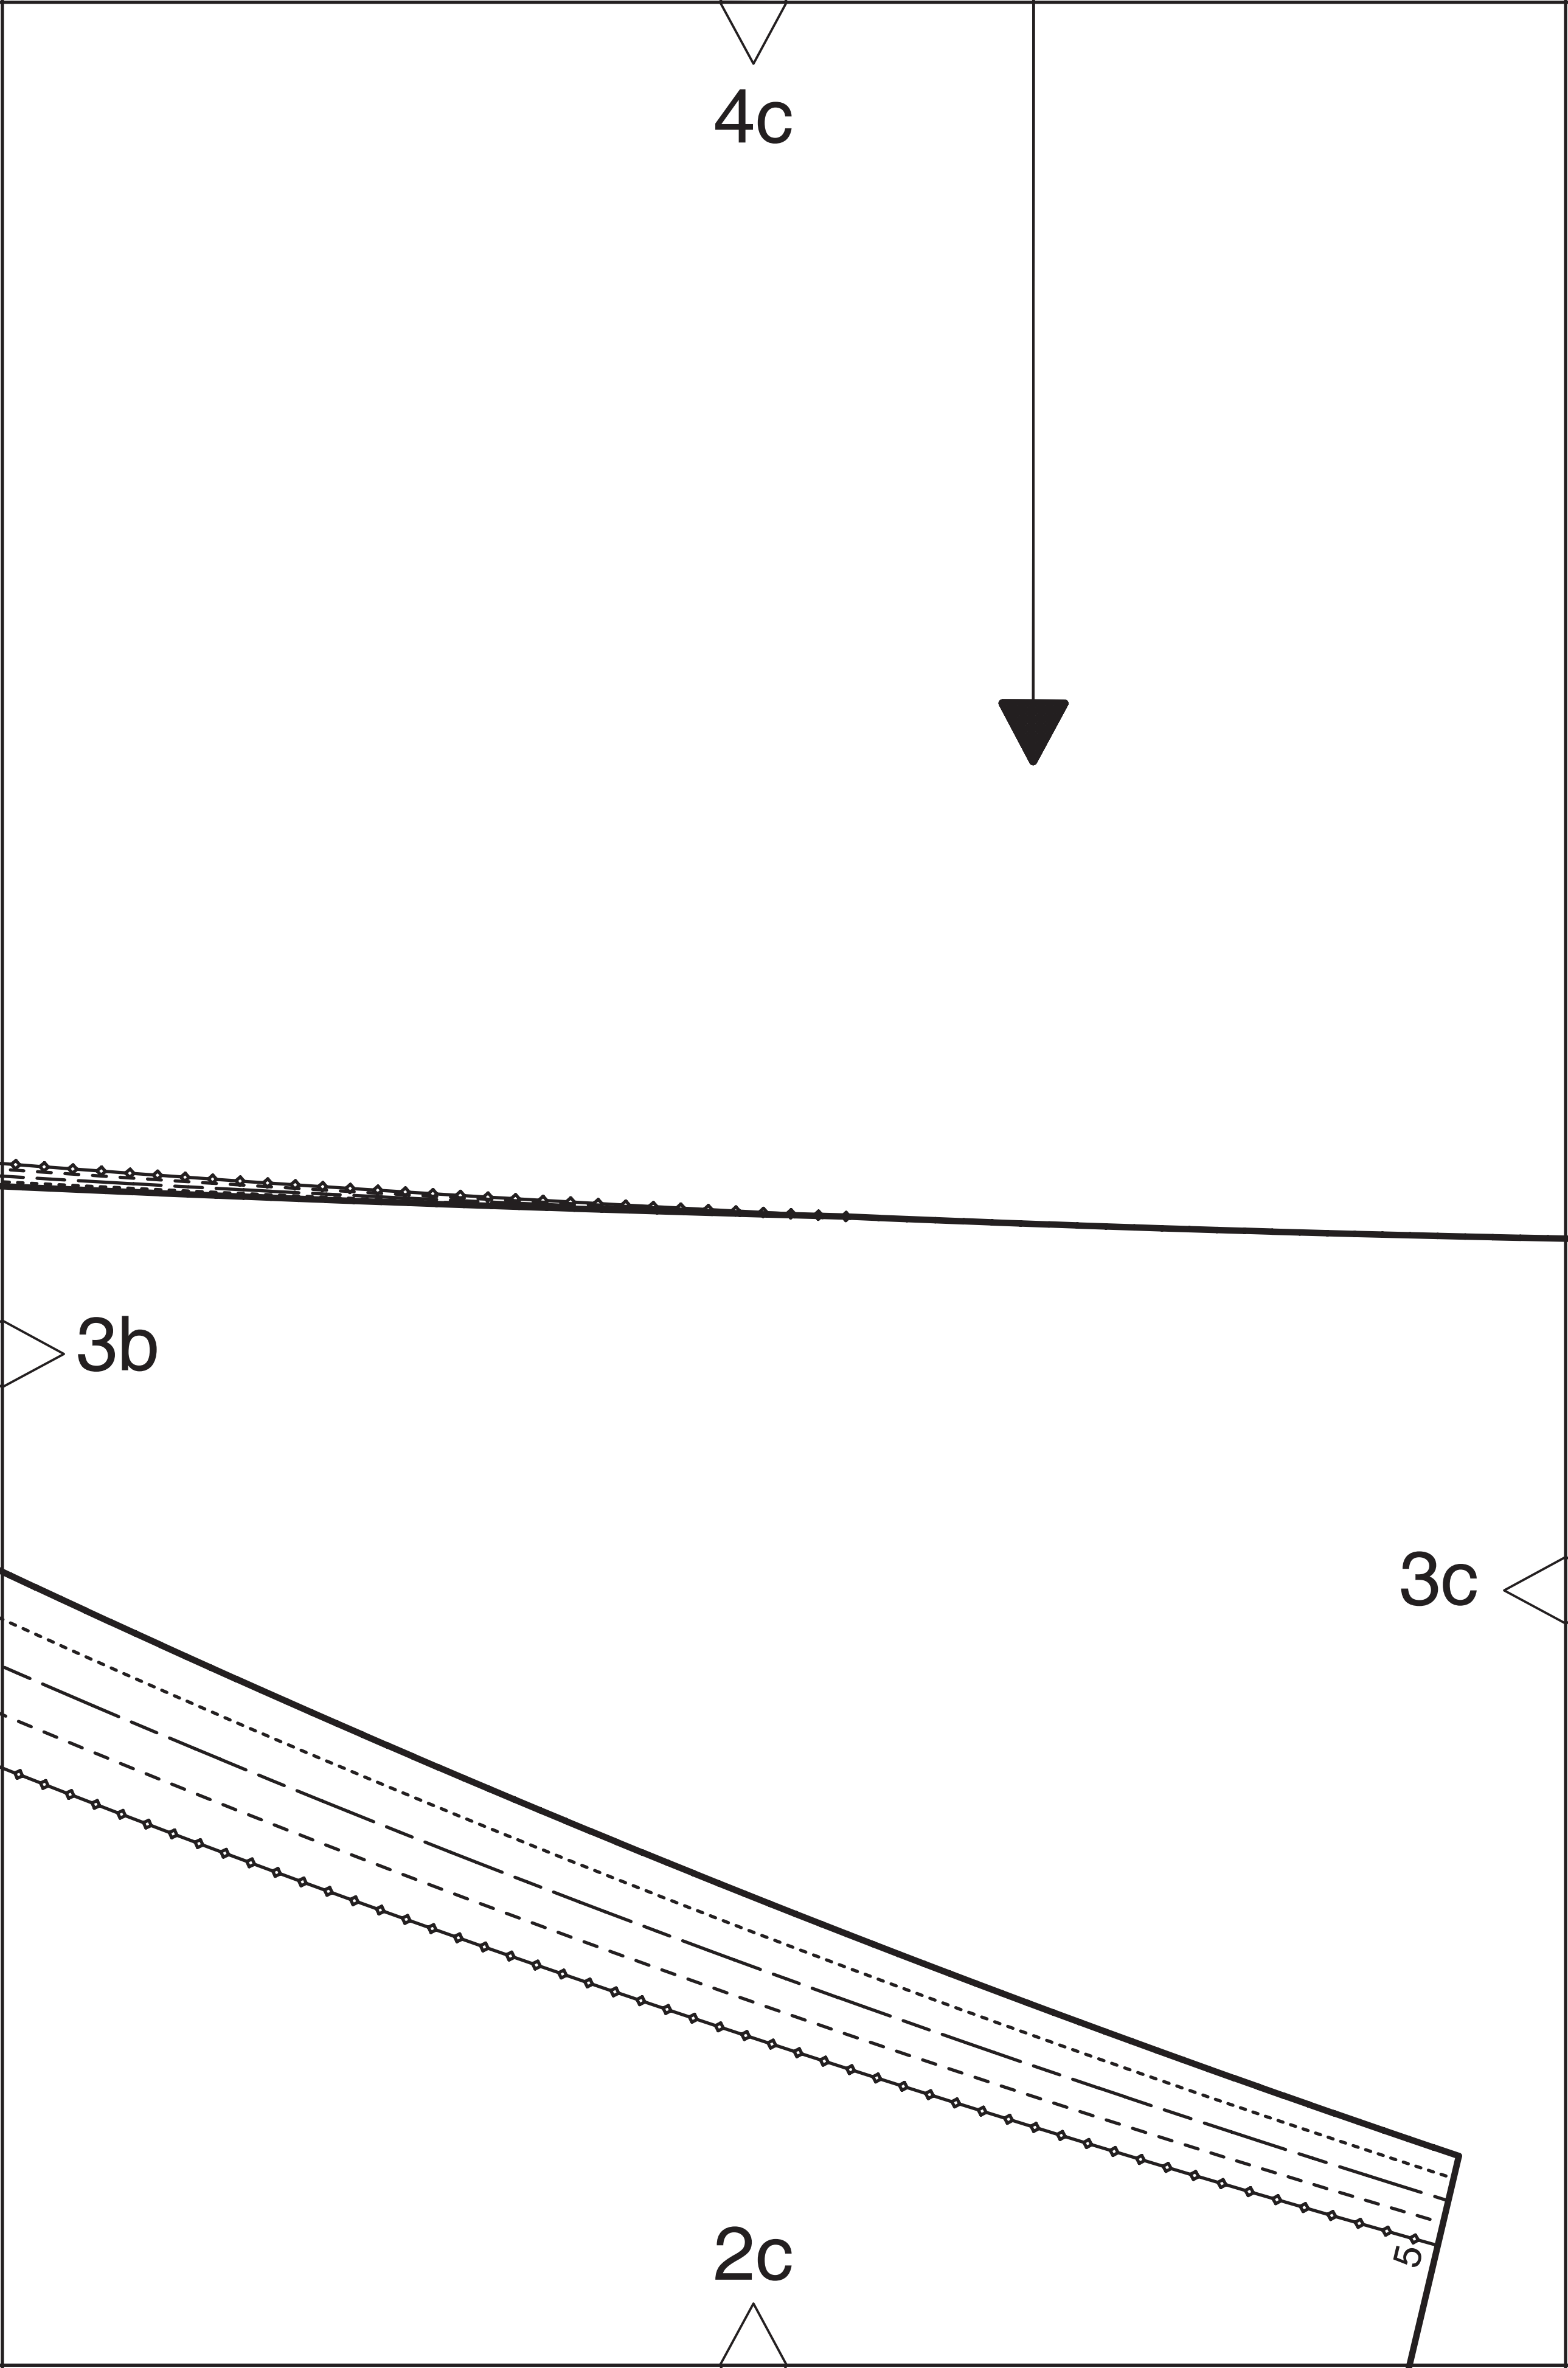

2j
1i

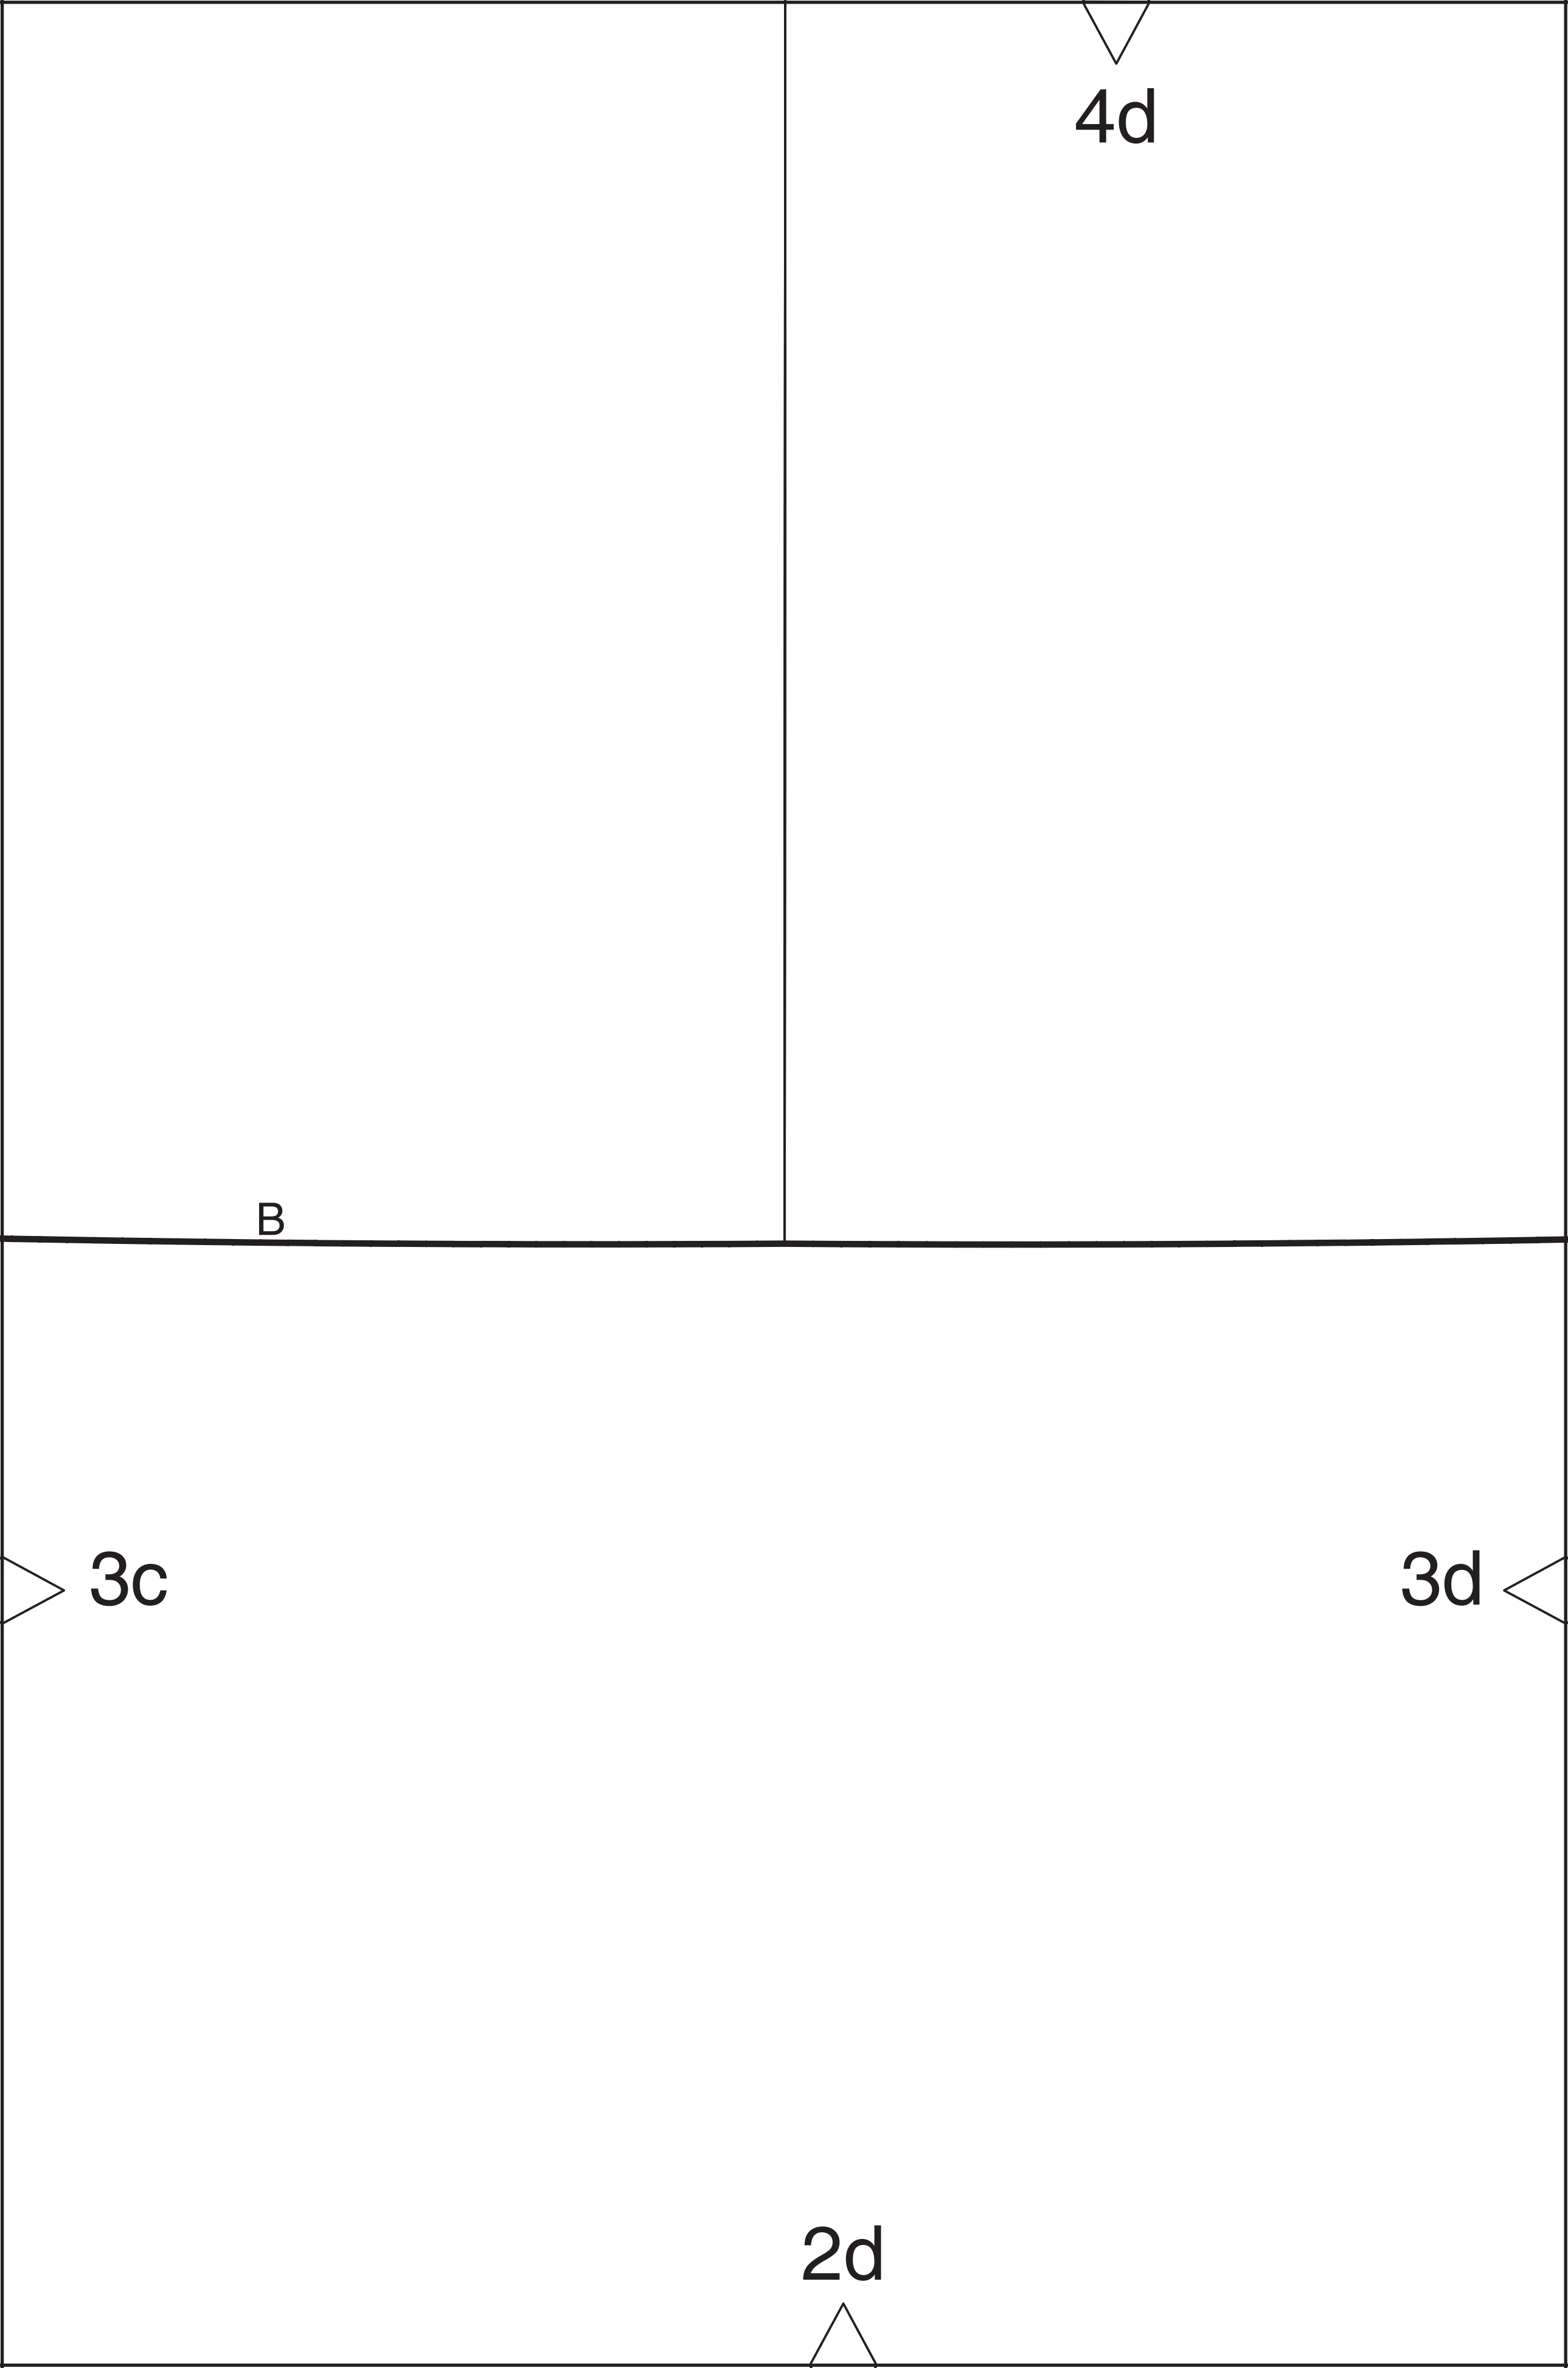


4a
3a
4
2a



4b
3a
3b
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
straight grain
Fadenlauf
2b


4c
3b
3c
5
2c

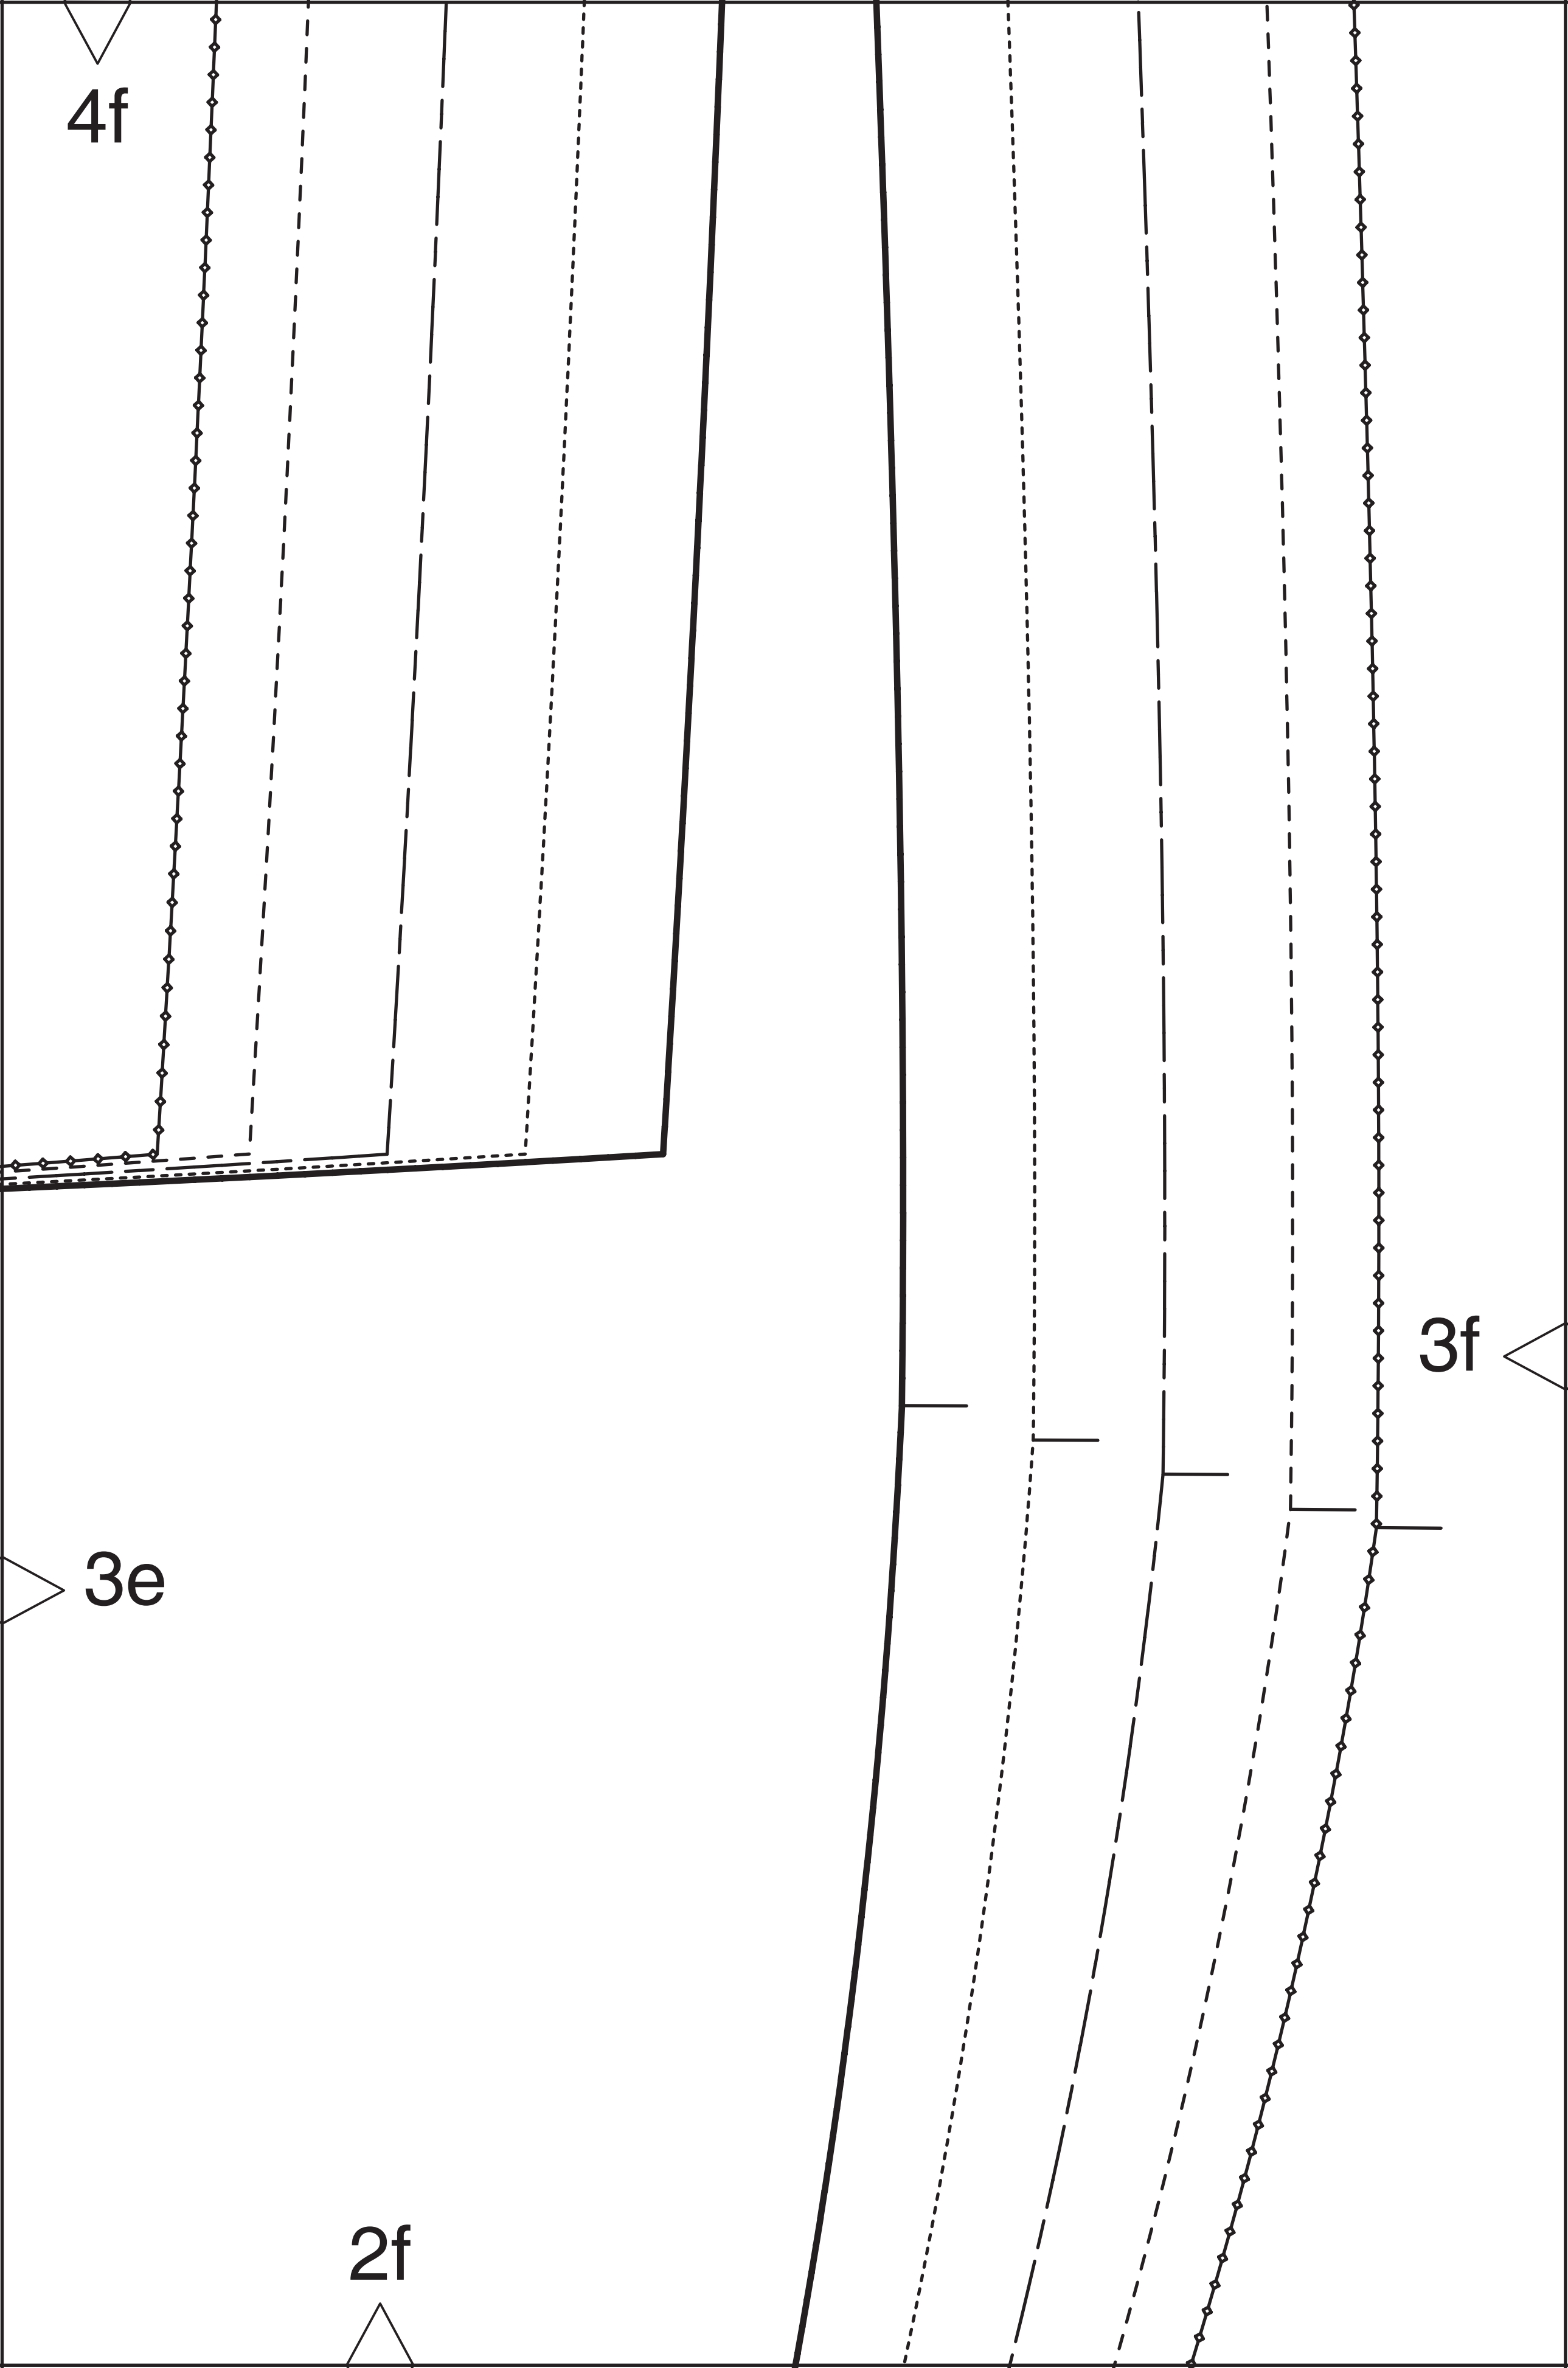

4d
B
3c
3d
2d

4e

3d

3e

2e


4f
3f
3e
2f

4g

3f

3g

2g

4h

Taille
waist
ТАЛИЯ

3g

3h

rückwärtige Mitte Fadenlauf
center back straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2h

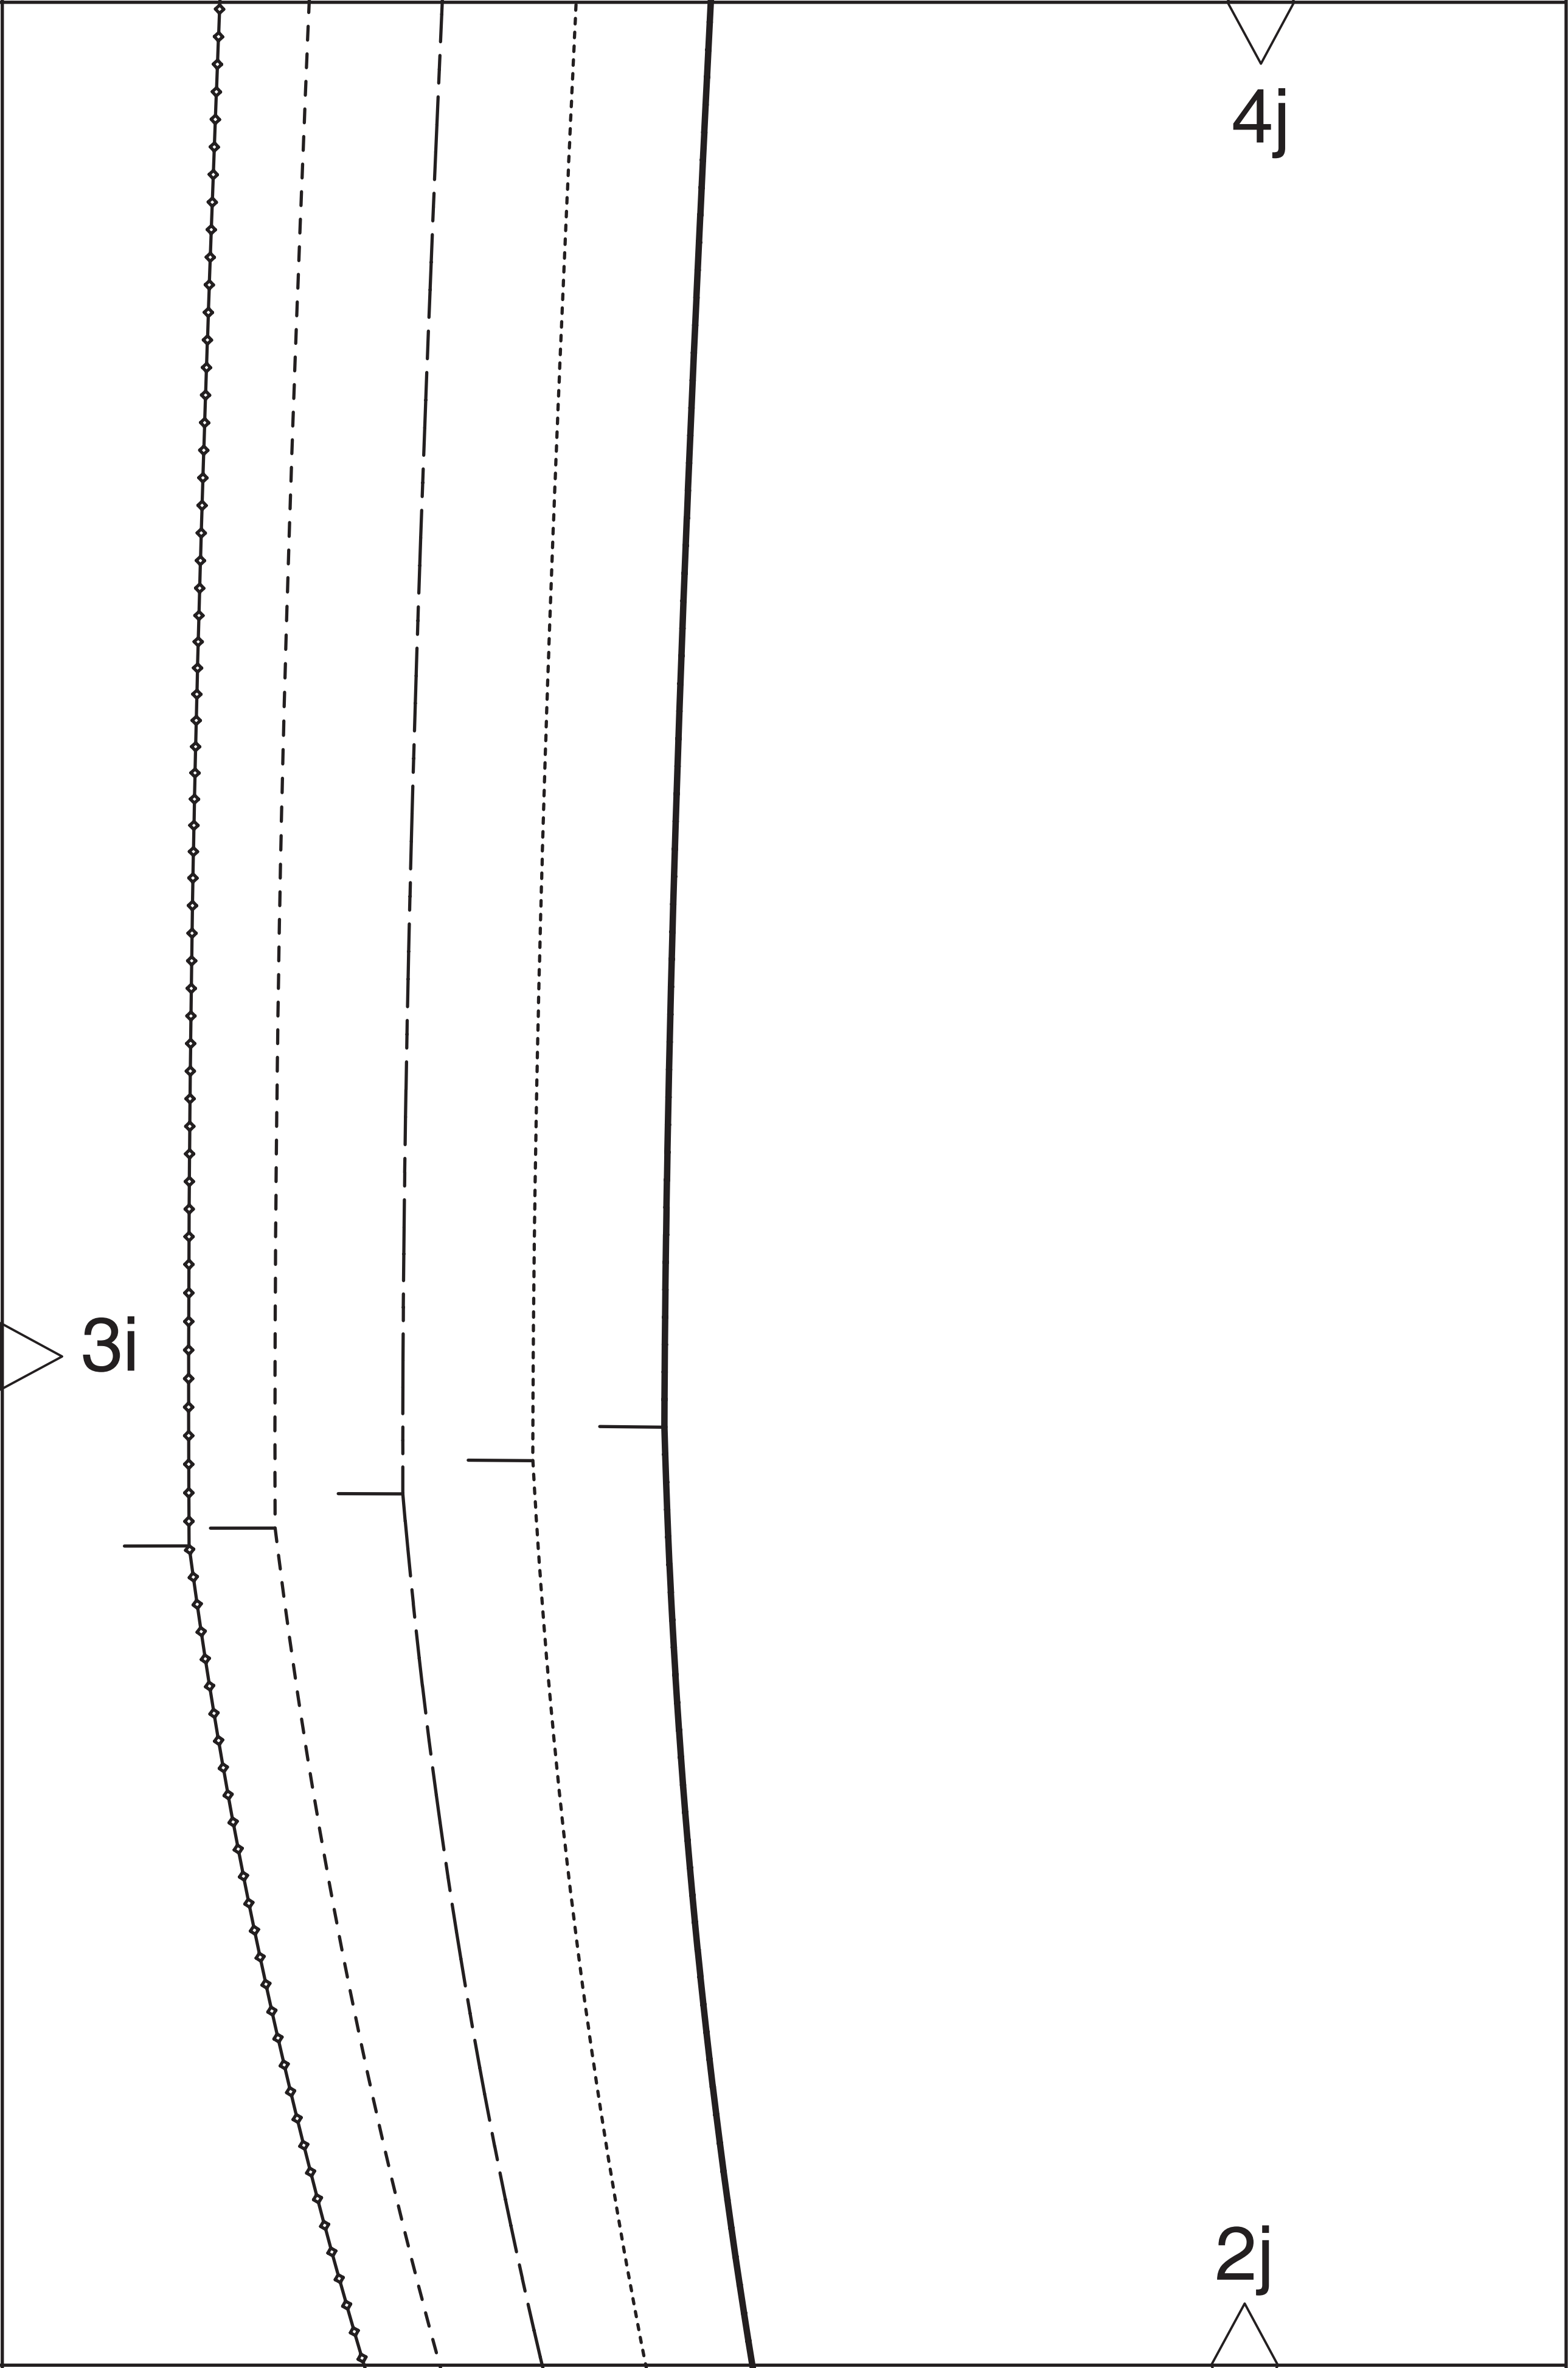


4i

3h

3i

2i


4j
3i
2j

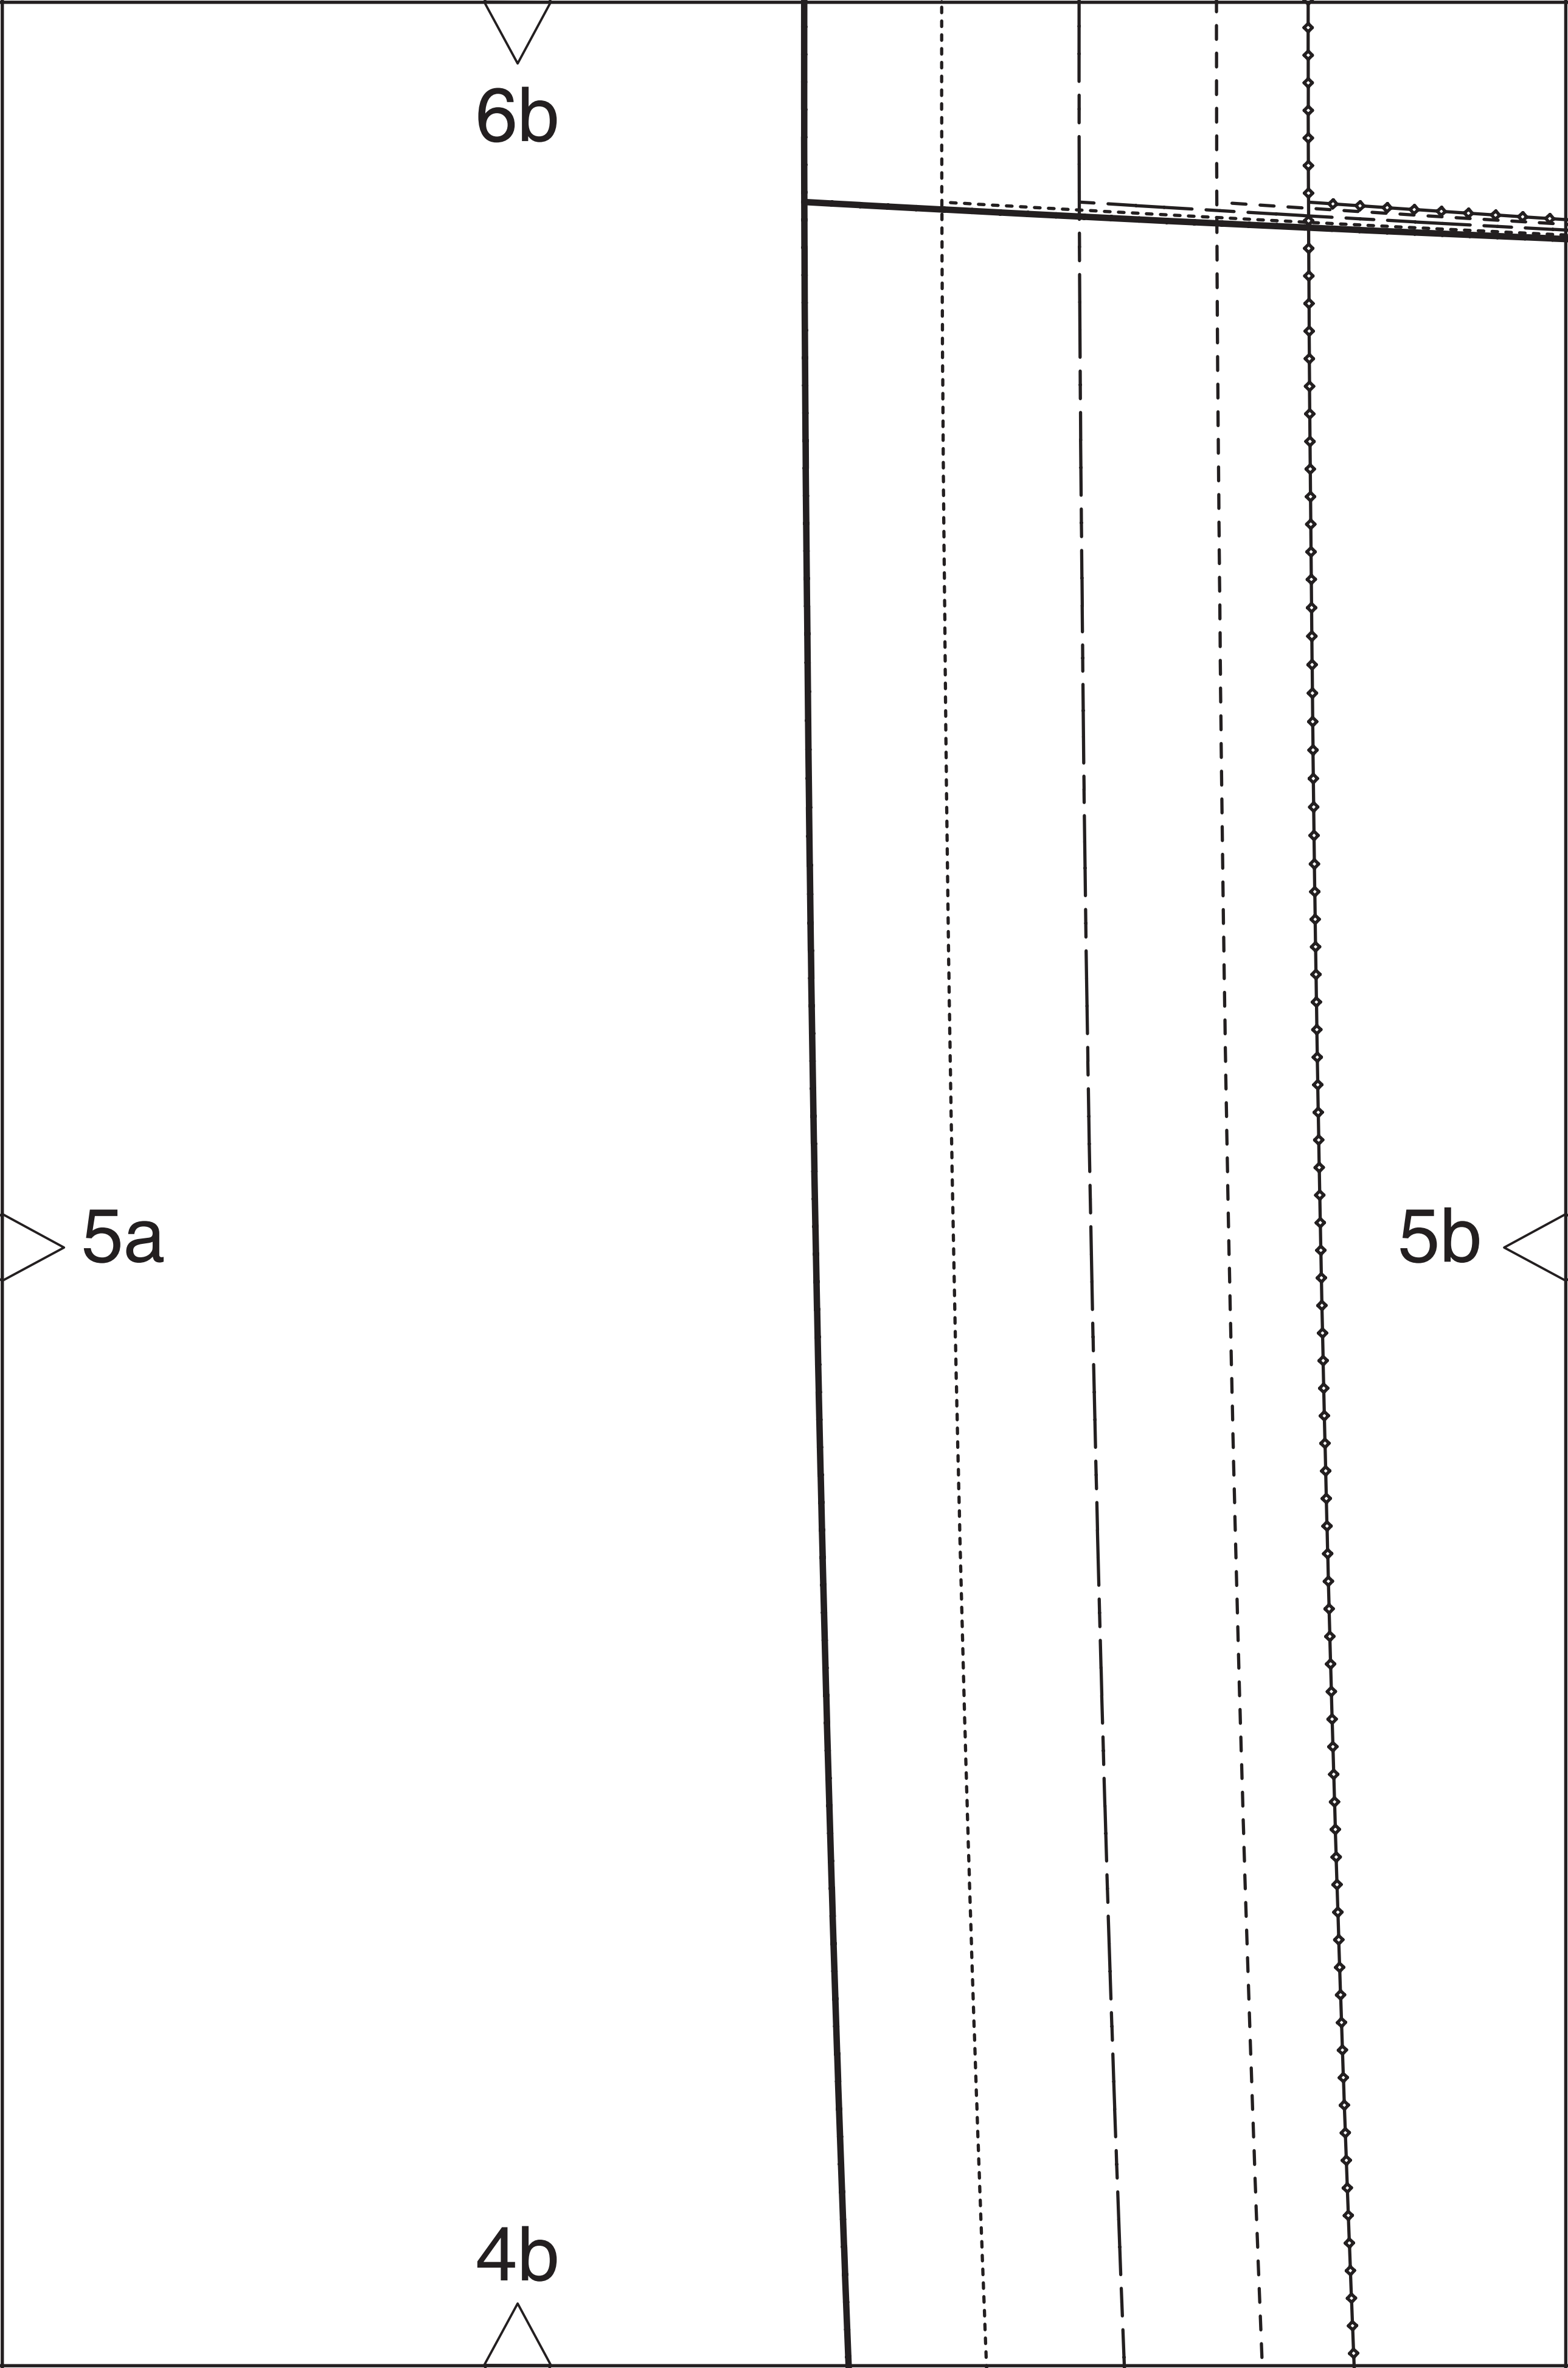
6a

5a

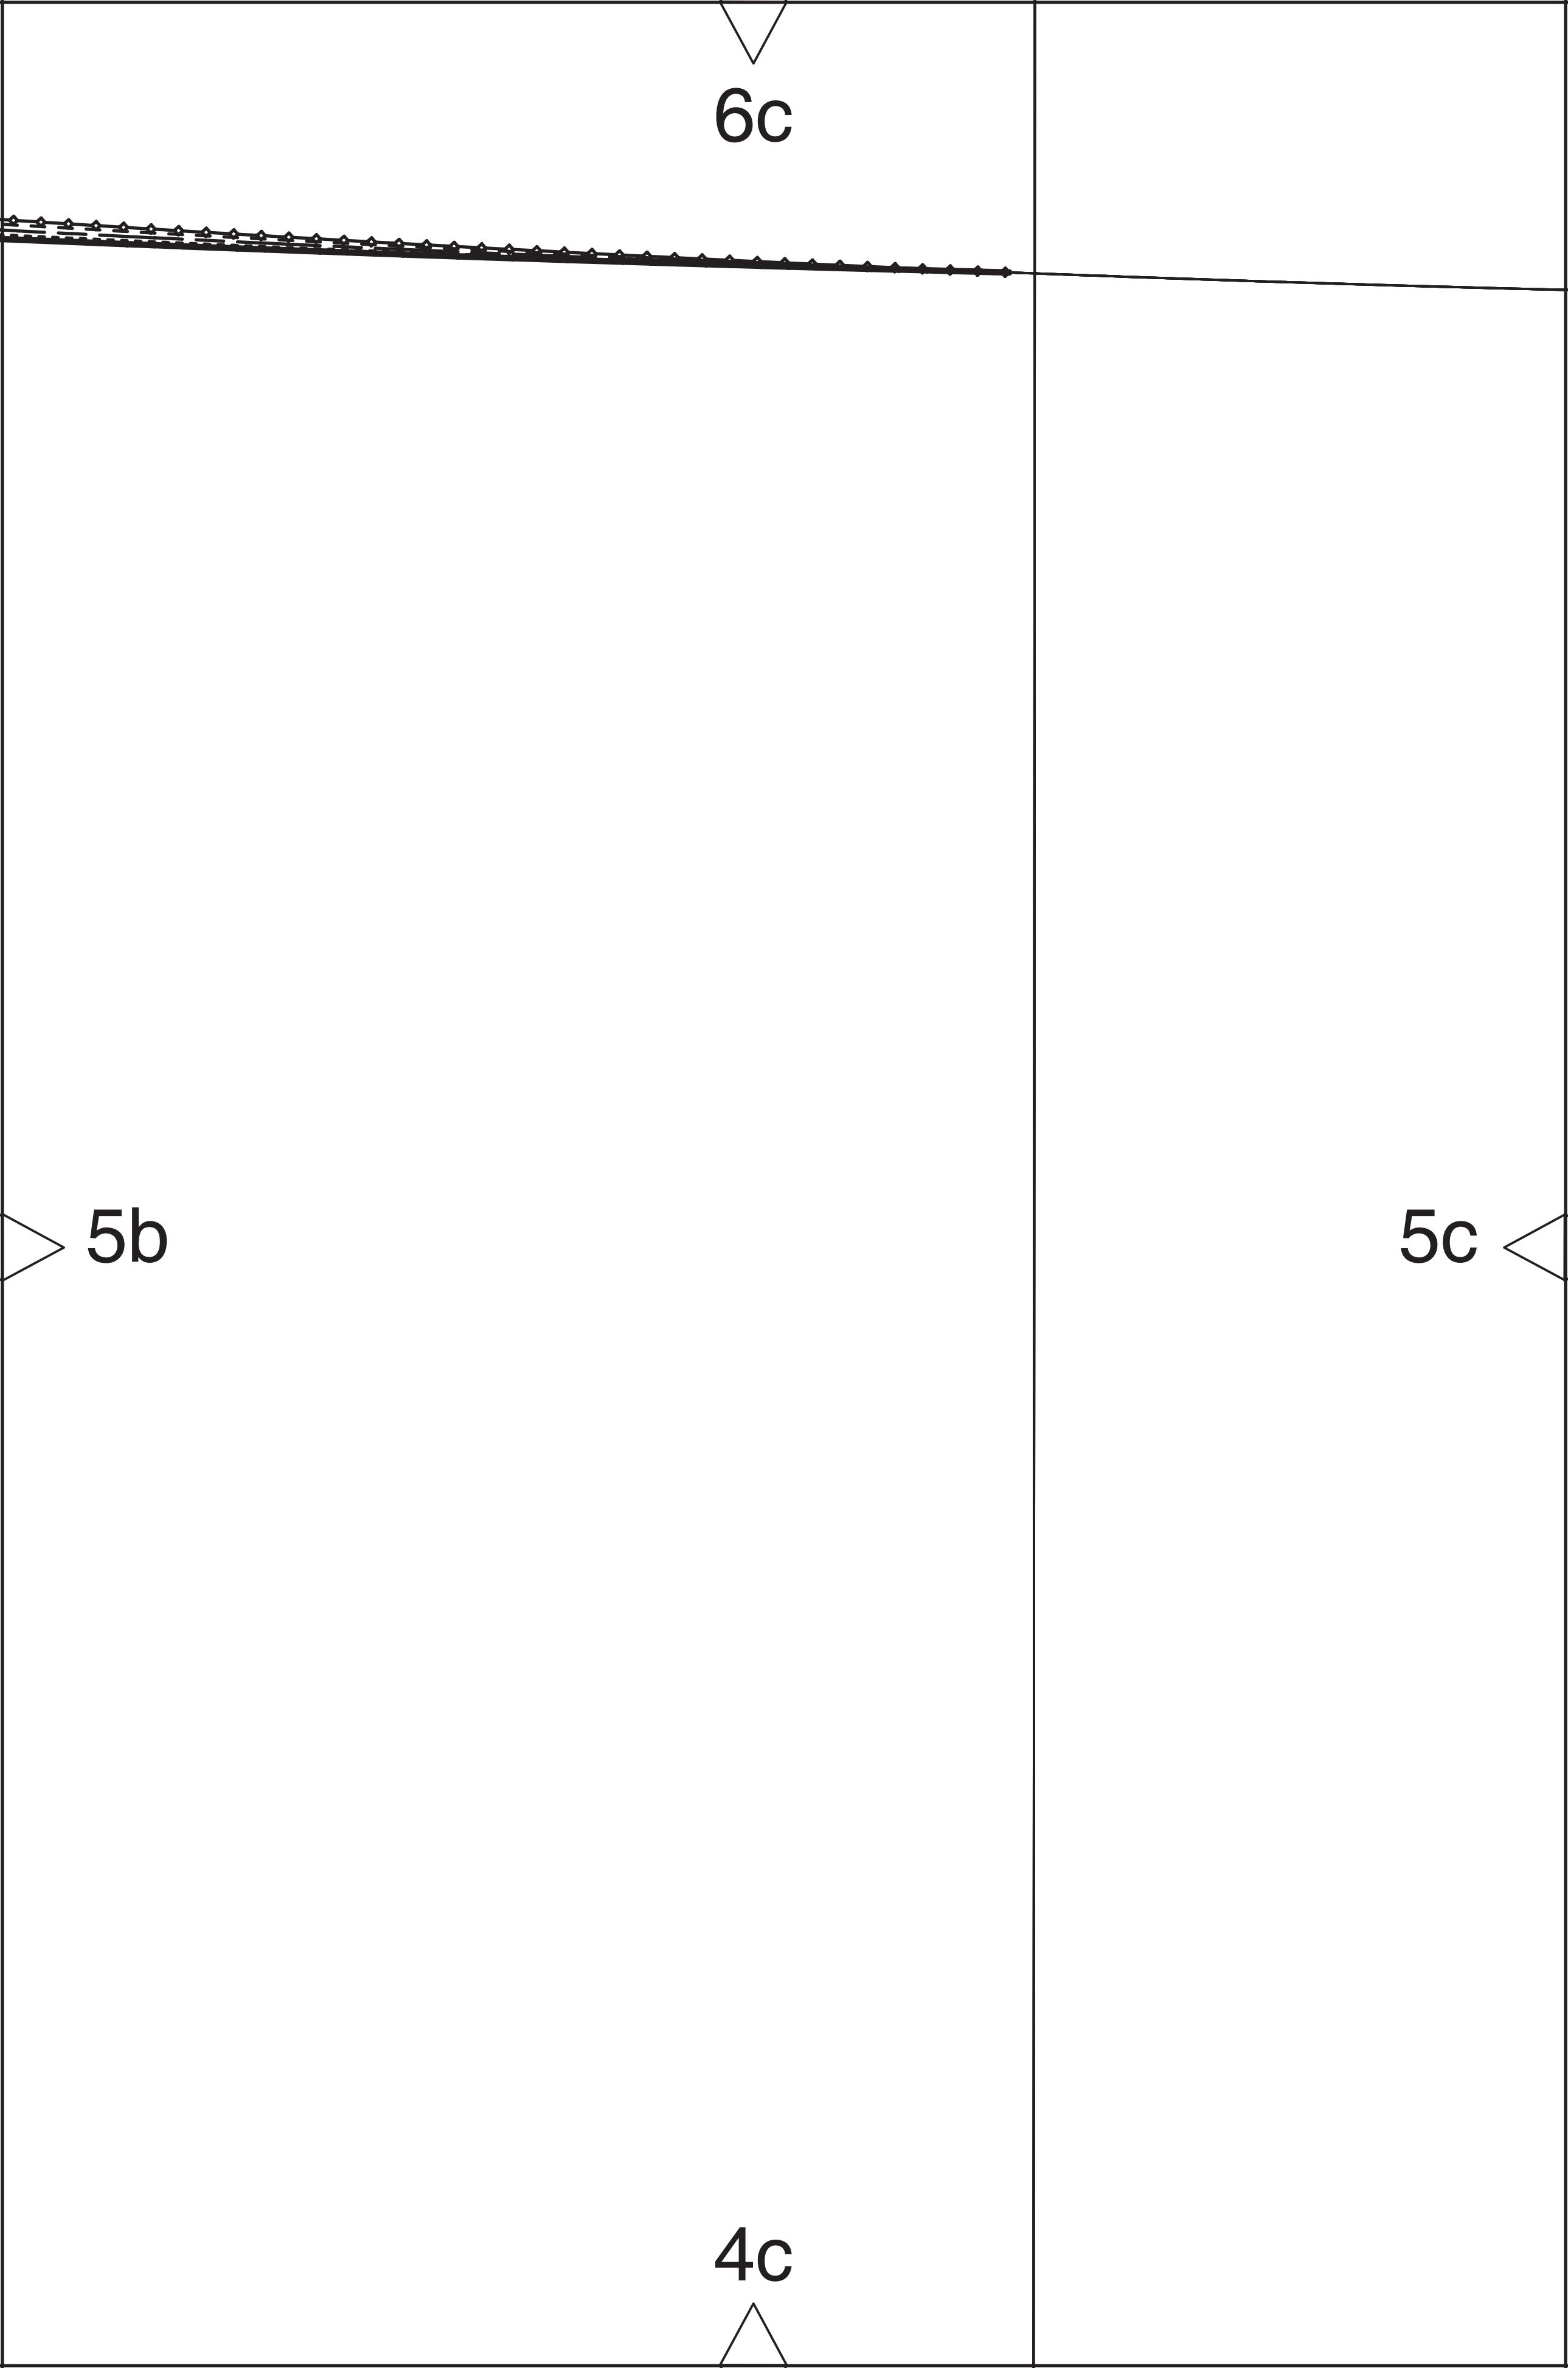
Kontrollquadrat / test square

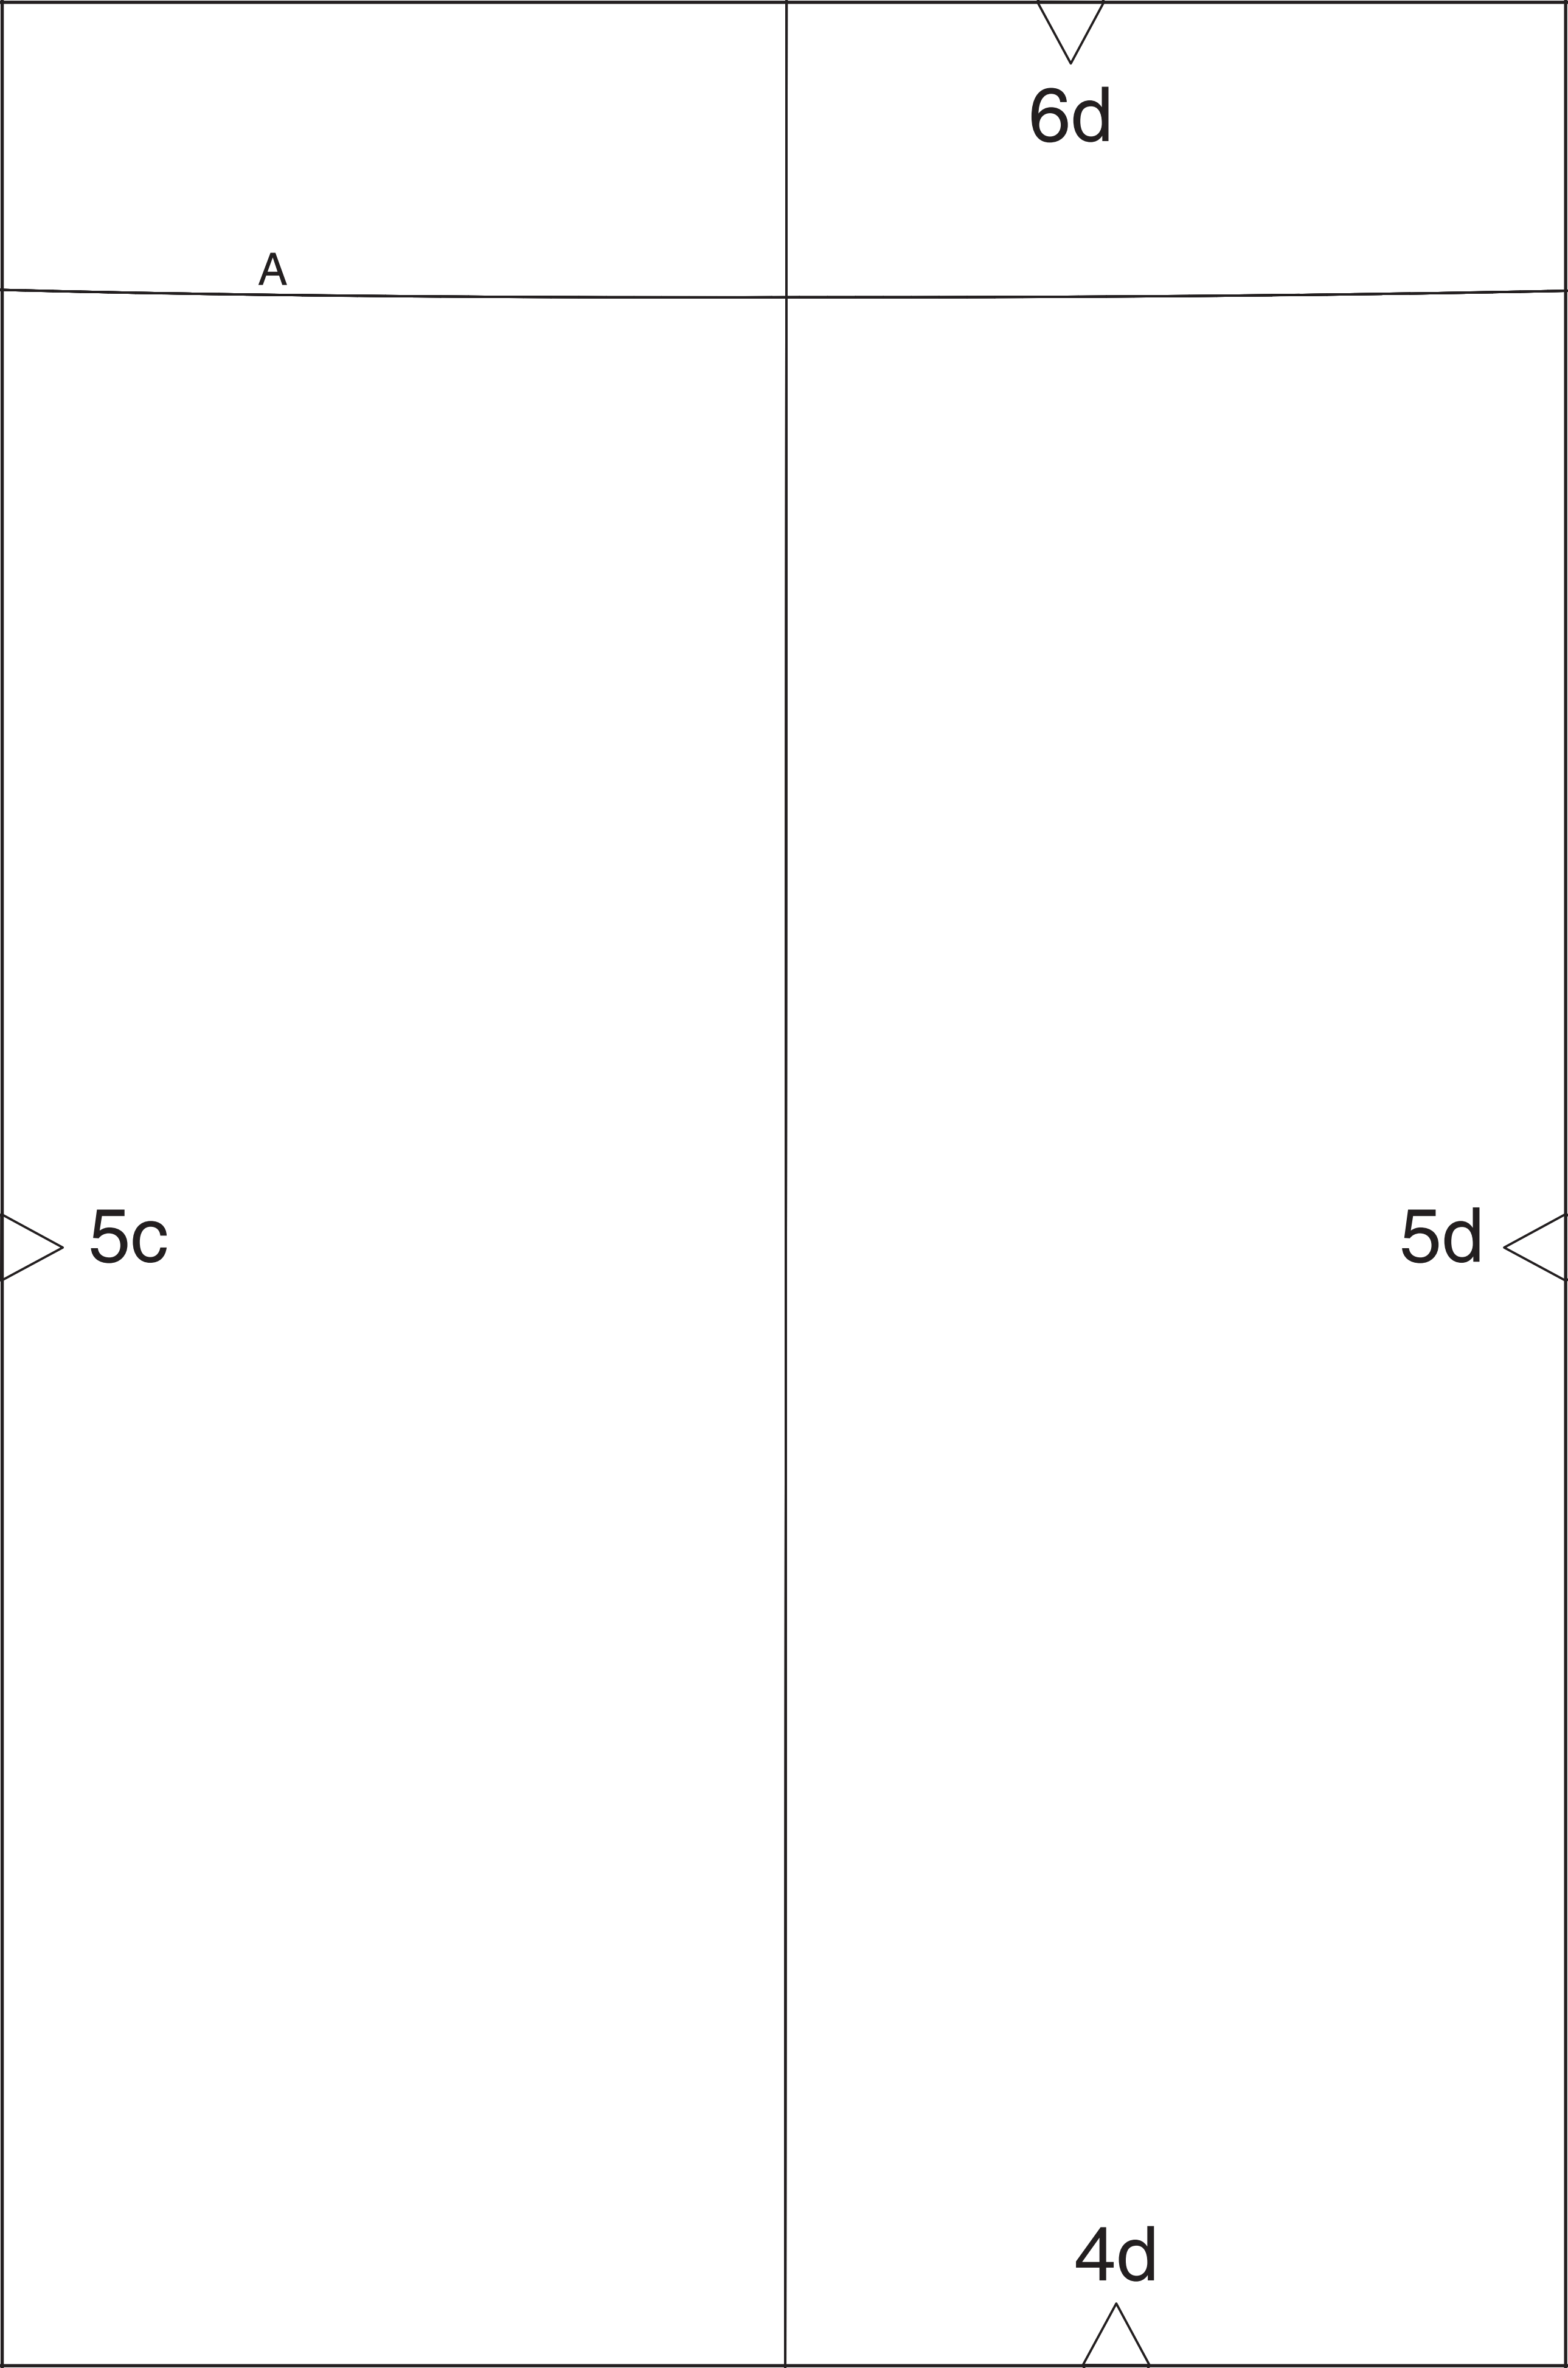
Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

4a



6b
5a
5b
4b


6c
5b
5c
4c

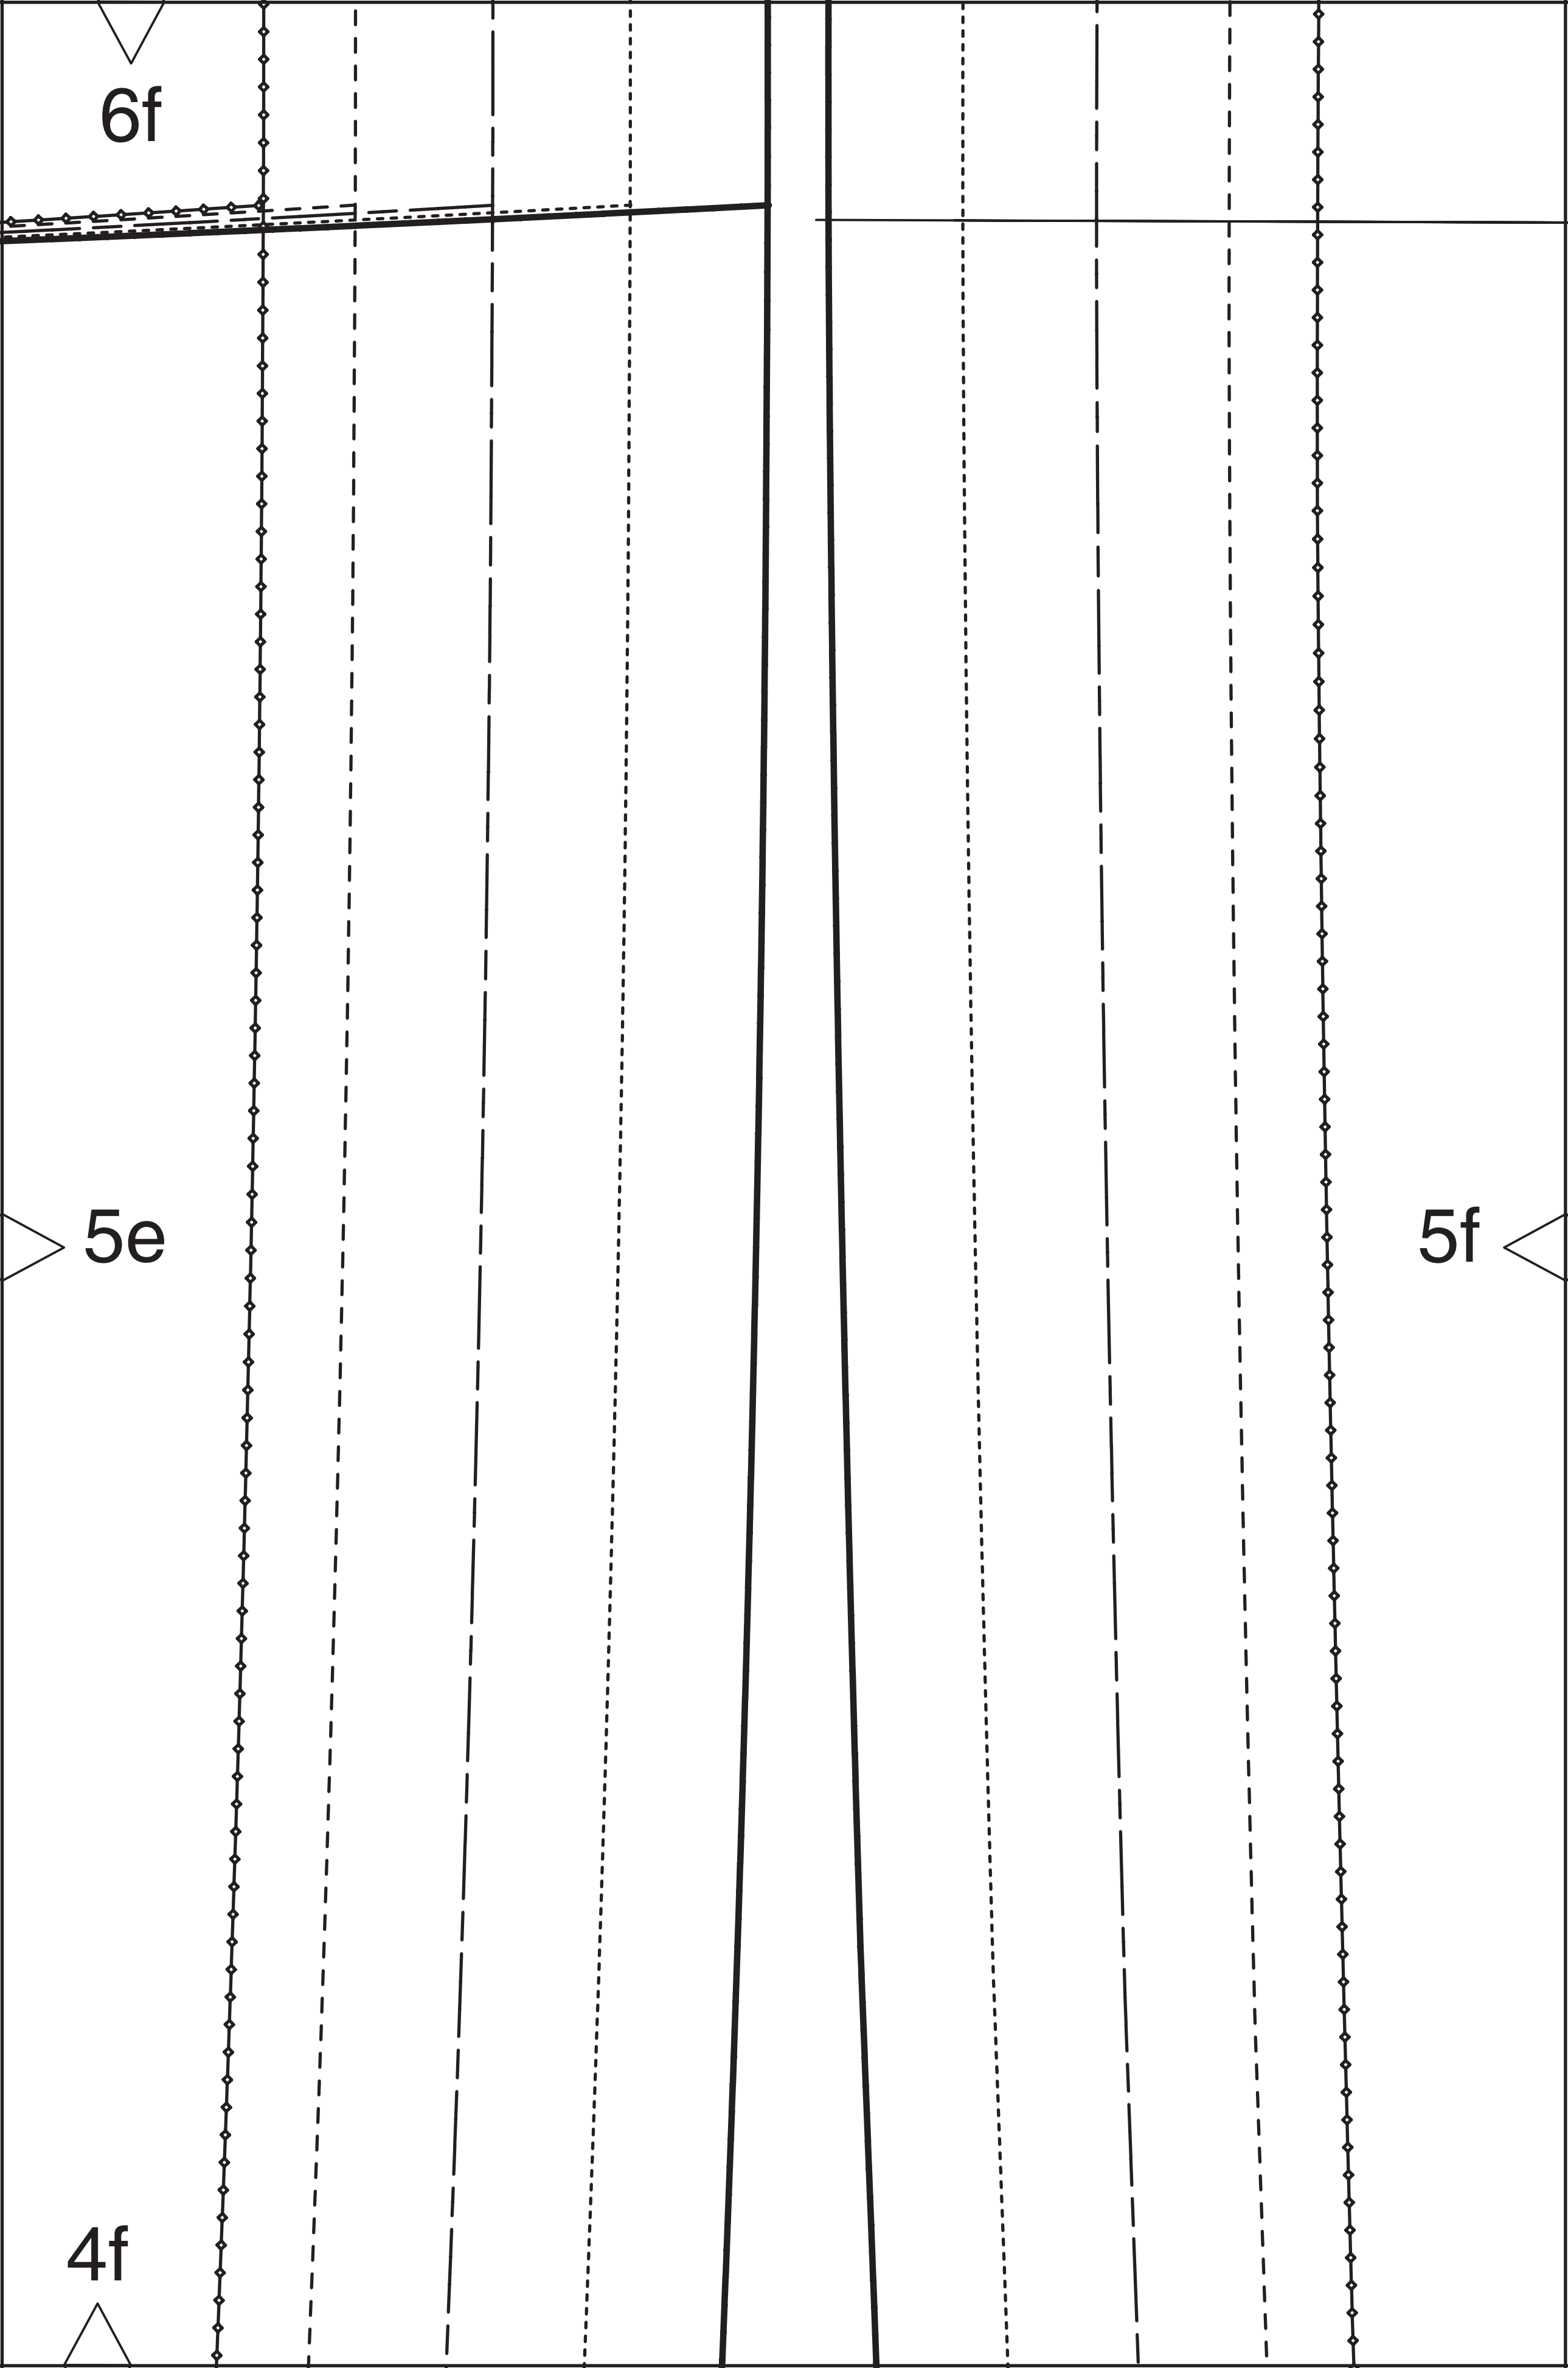

6d
A
5c
5d
4d


6e

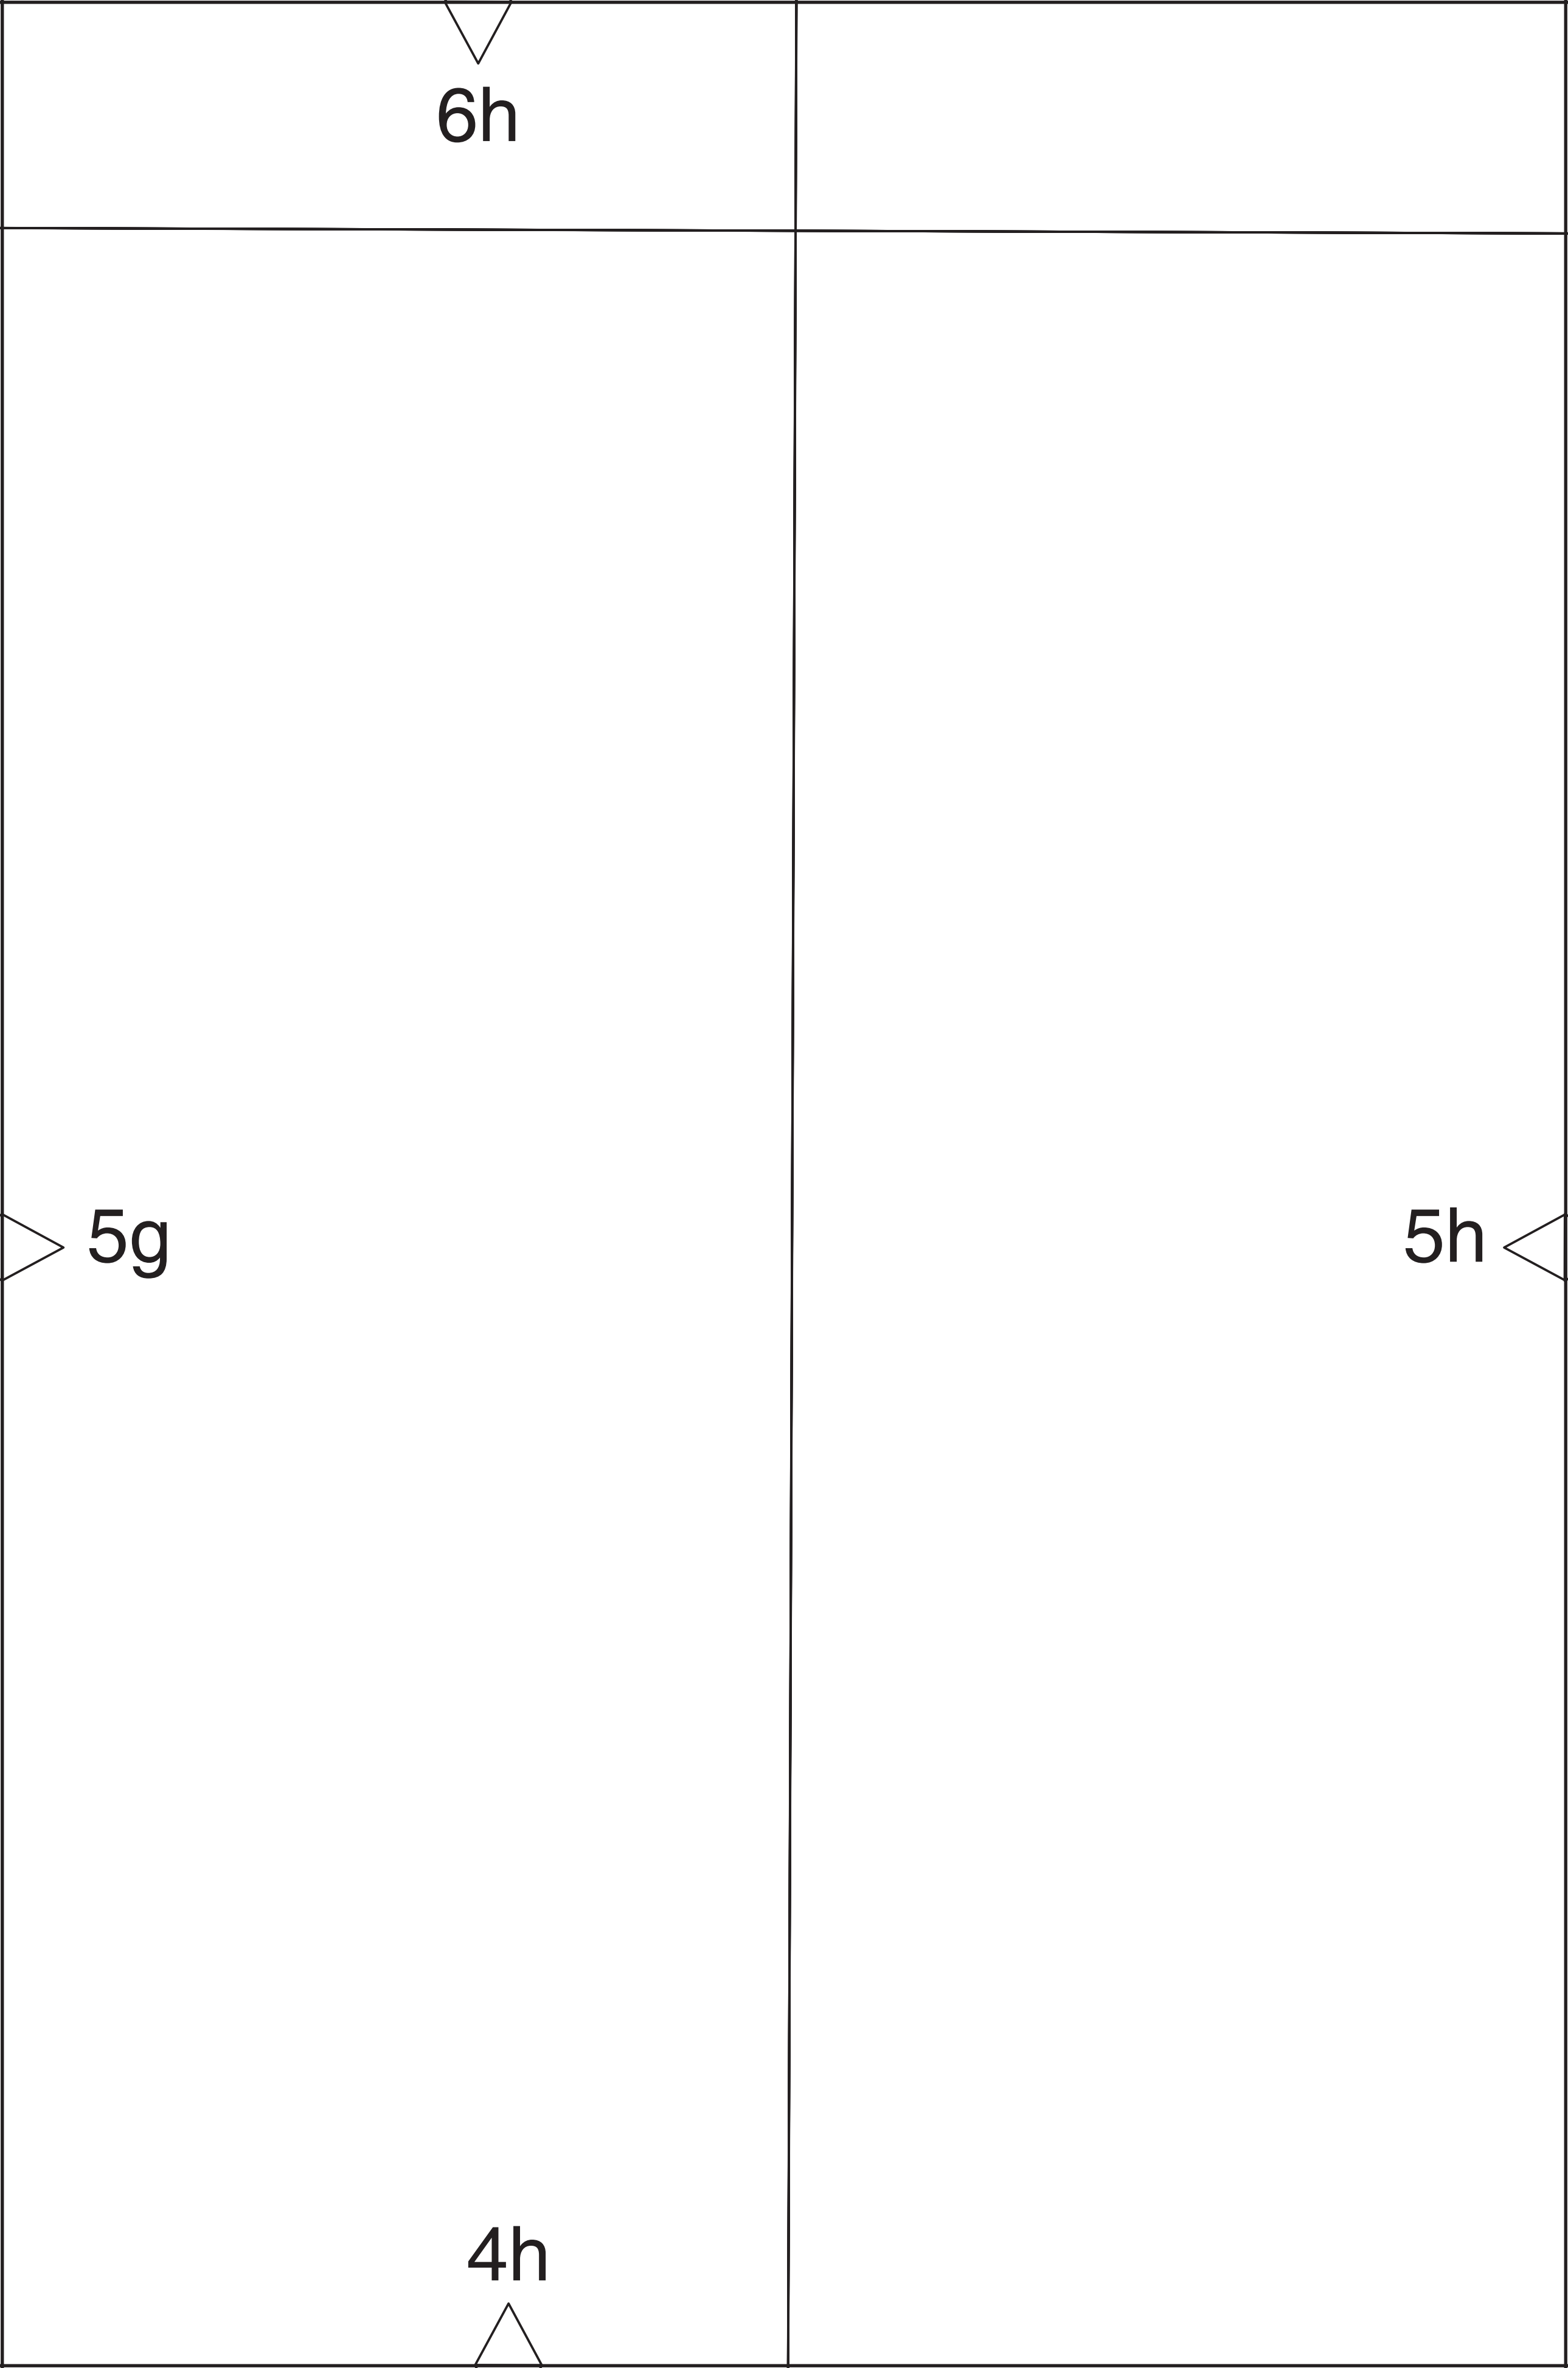
5d


5e

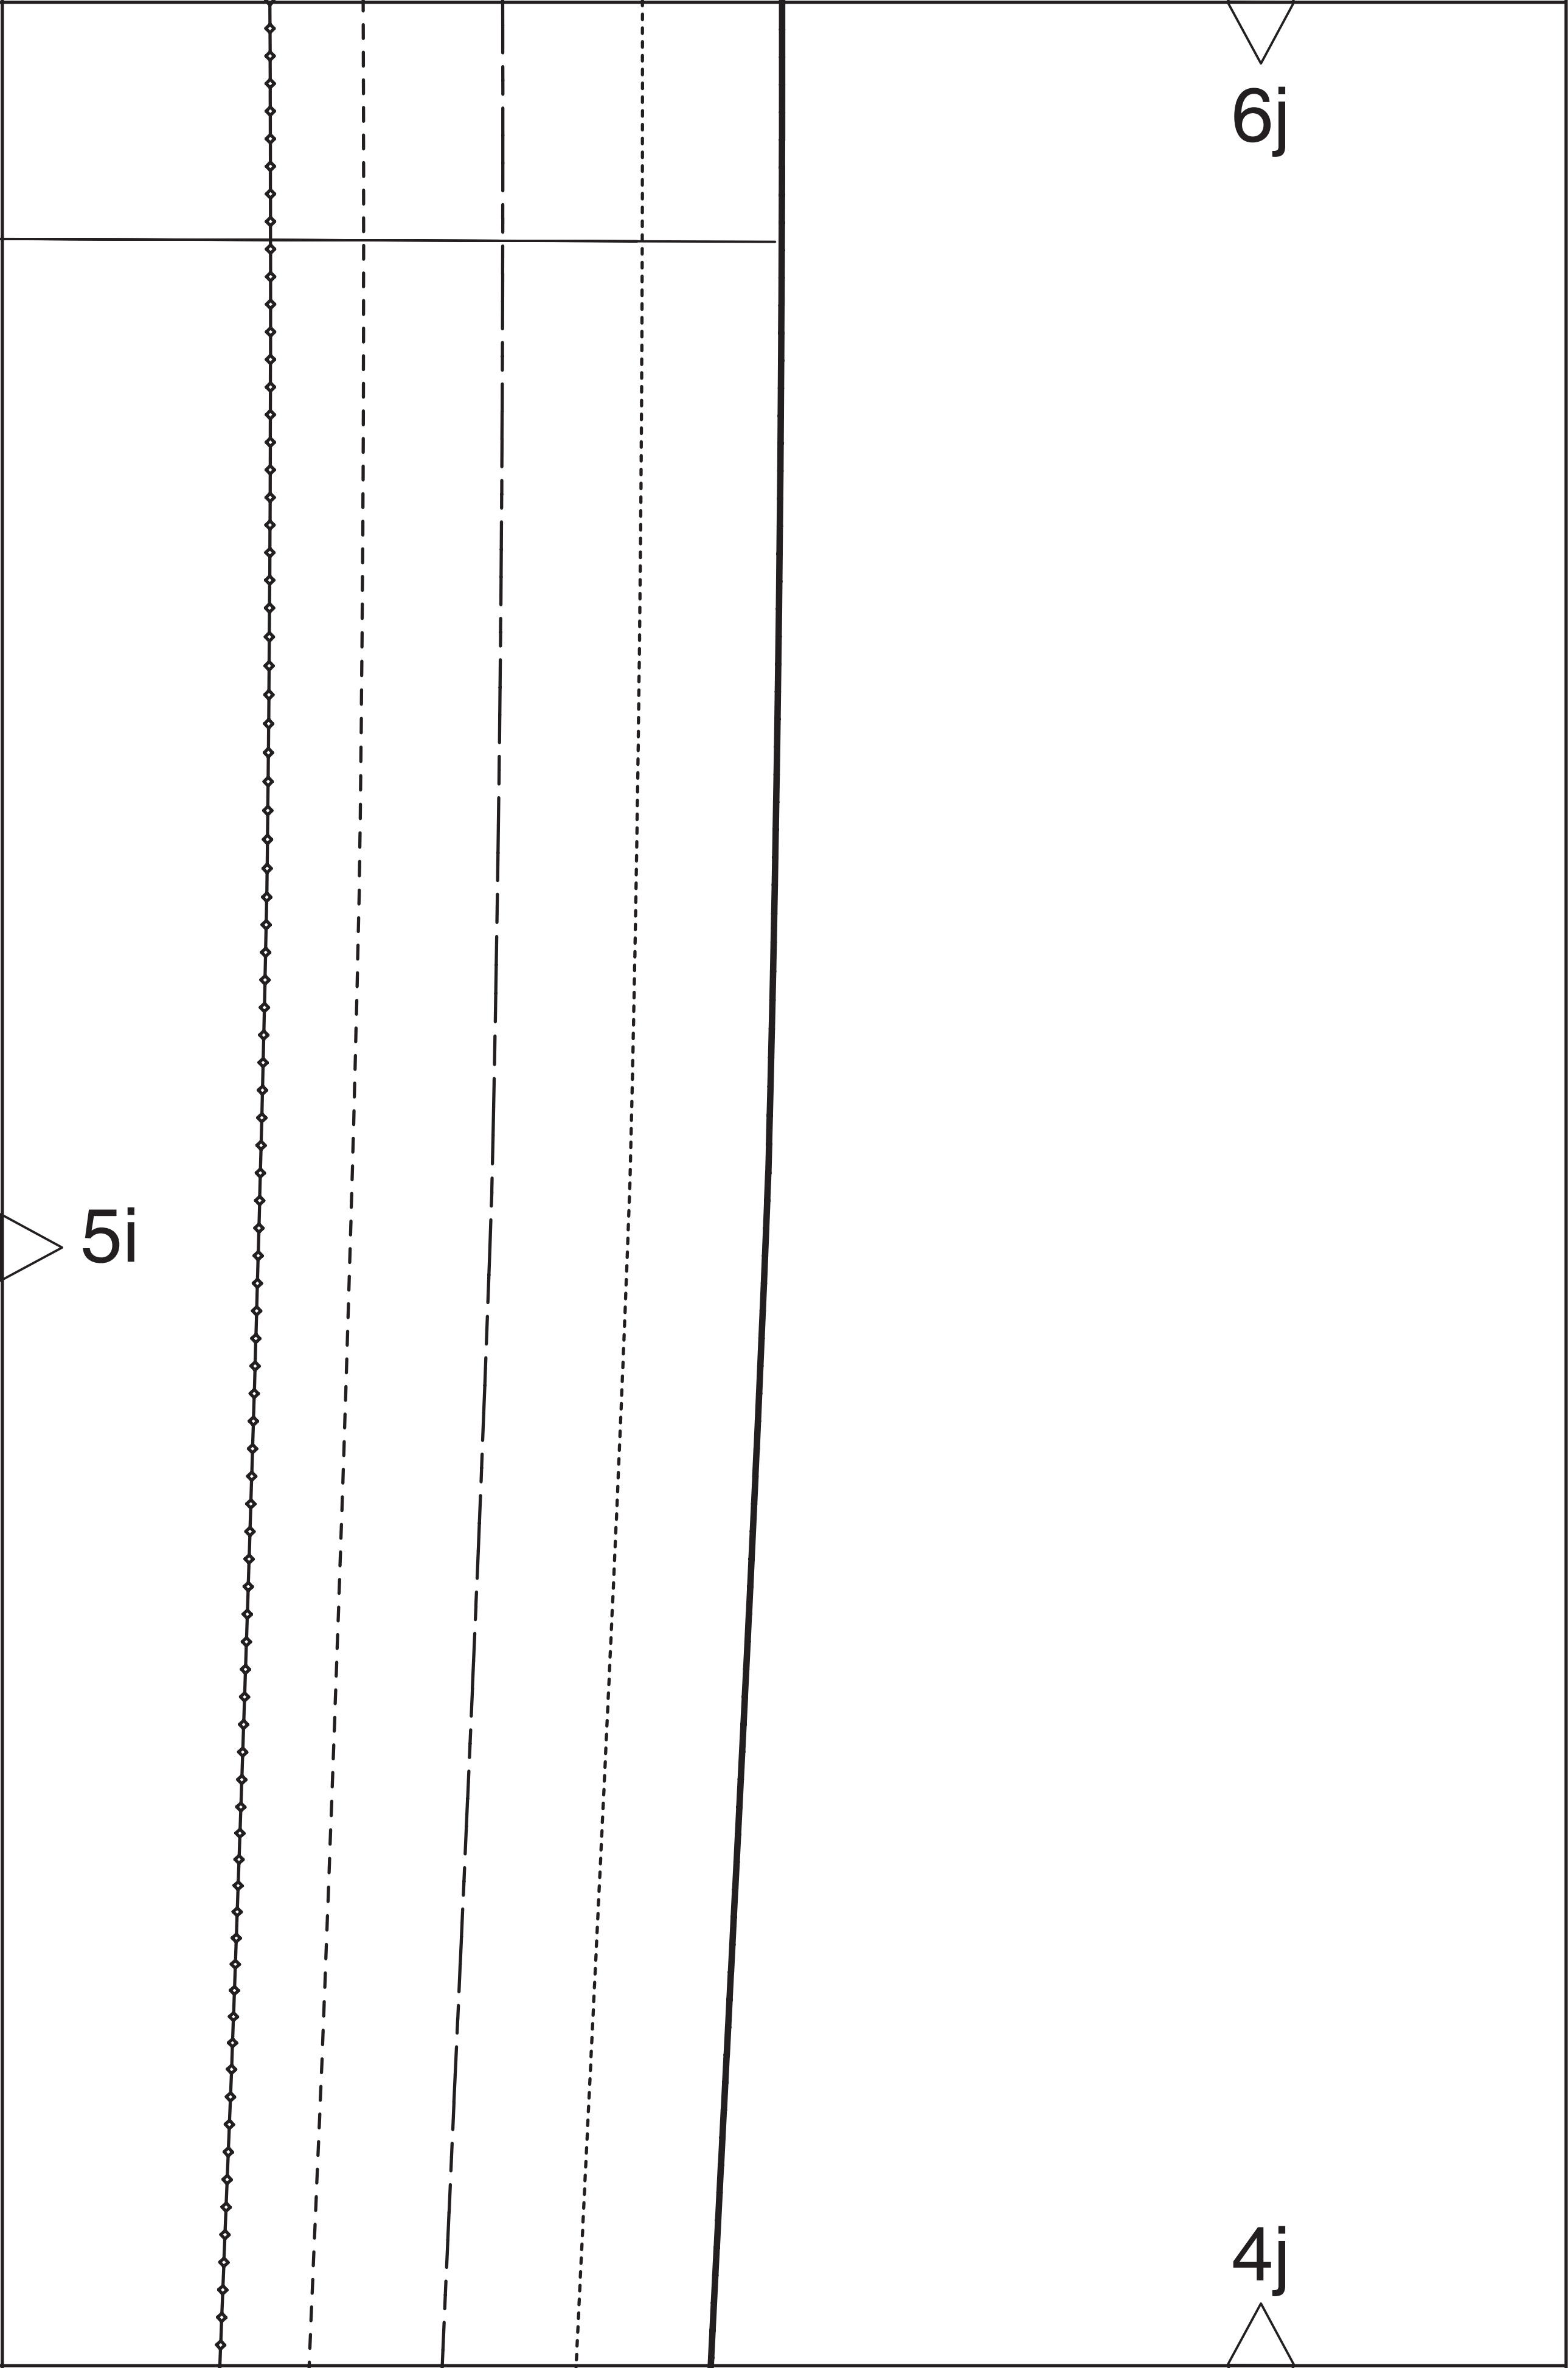
4e


6f
5e
5f
4f


6g
A
4g
5f
5g
4g


6h
5g
5h
4h


6i
4i
5h
5i
4i

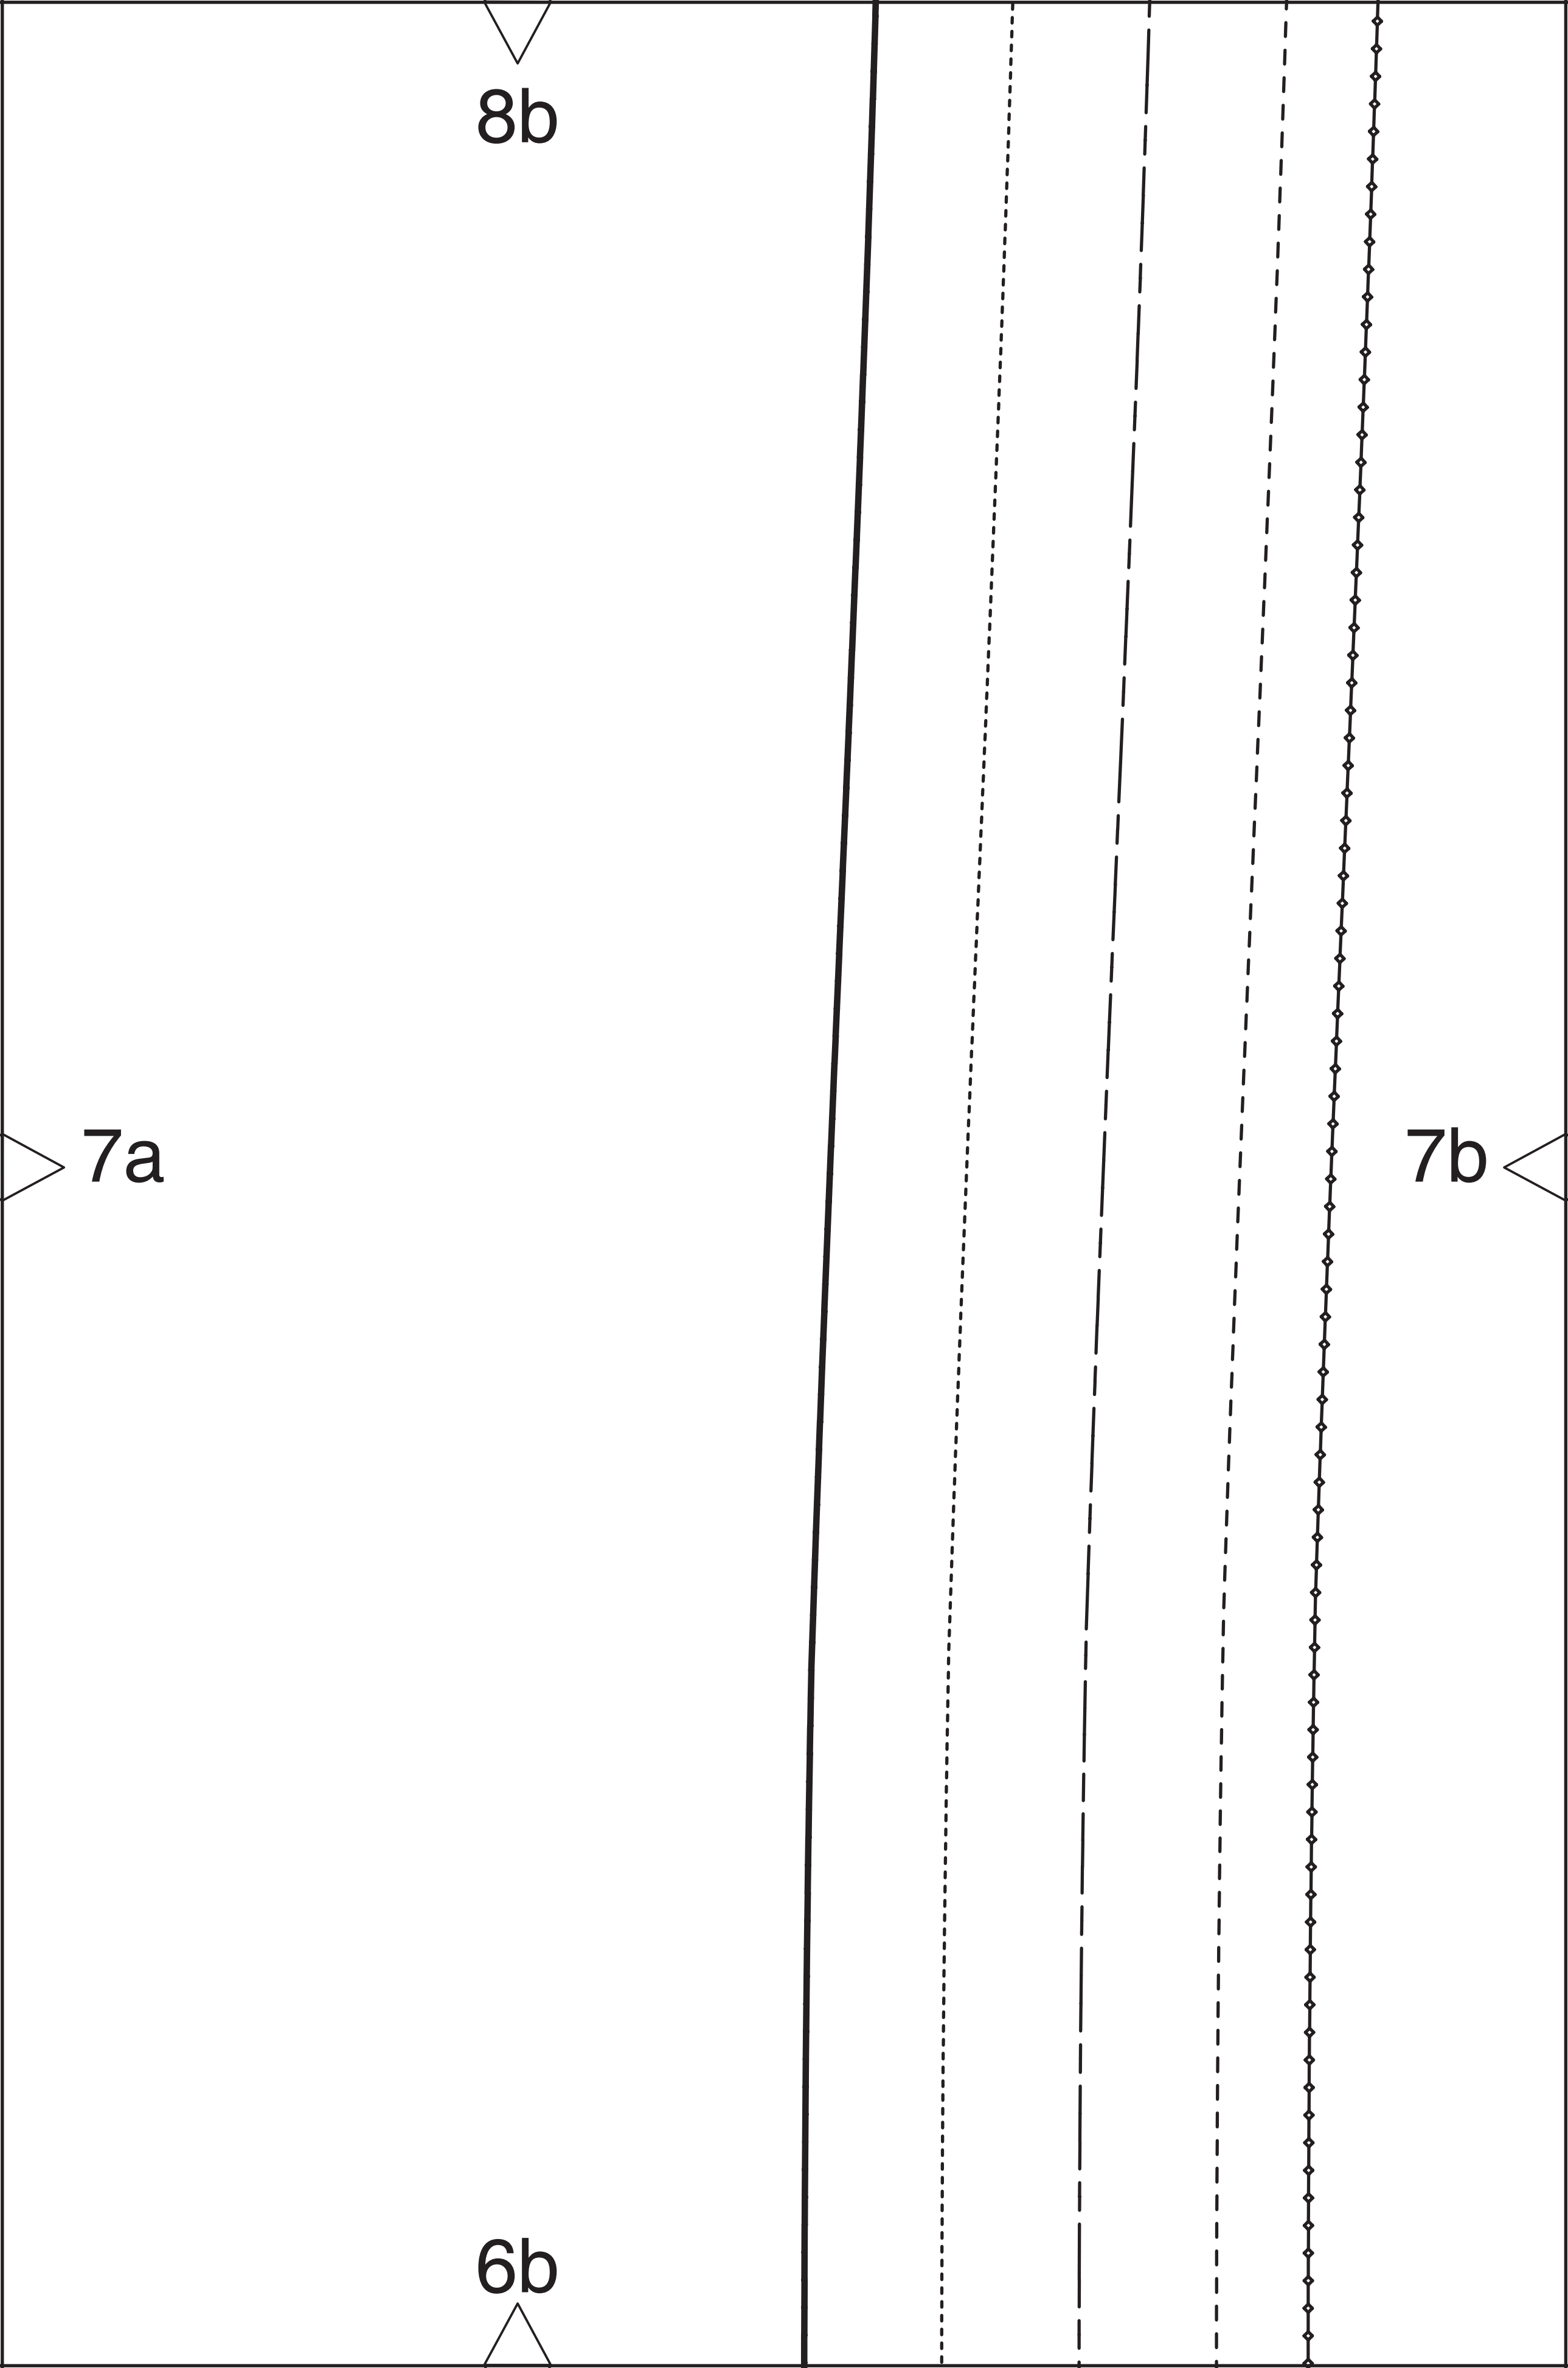

6j
5i
4j

8a

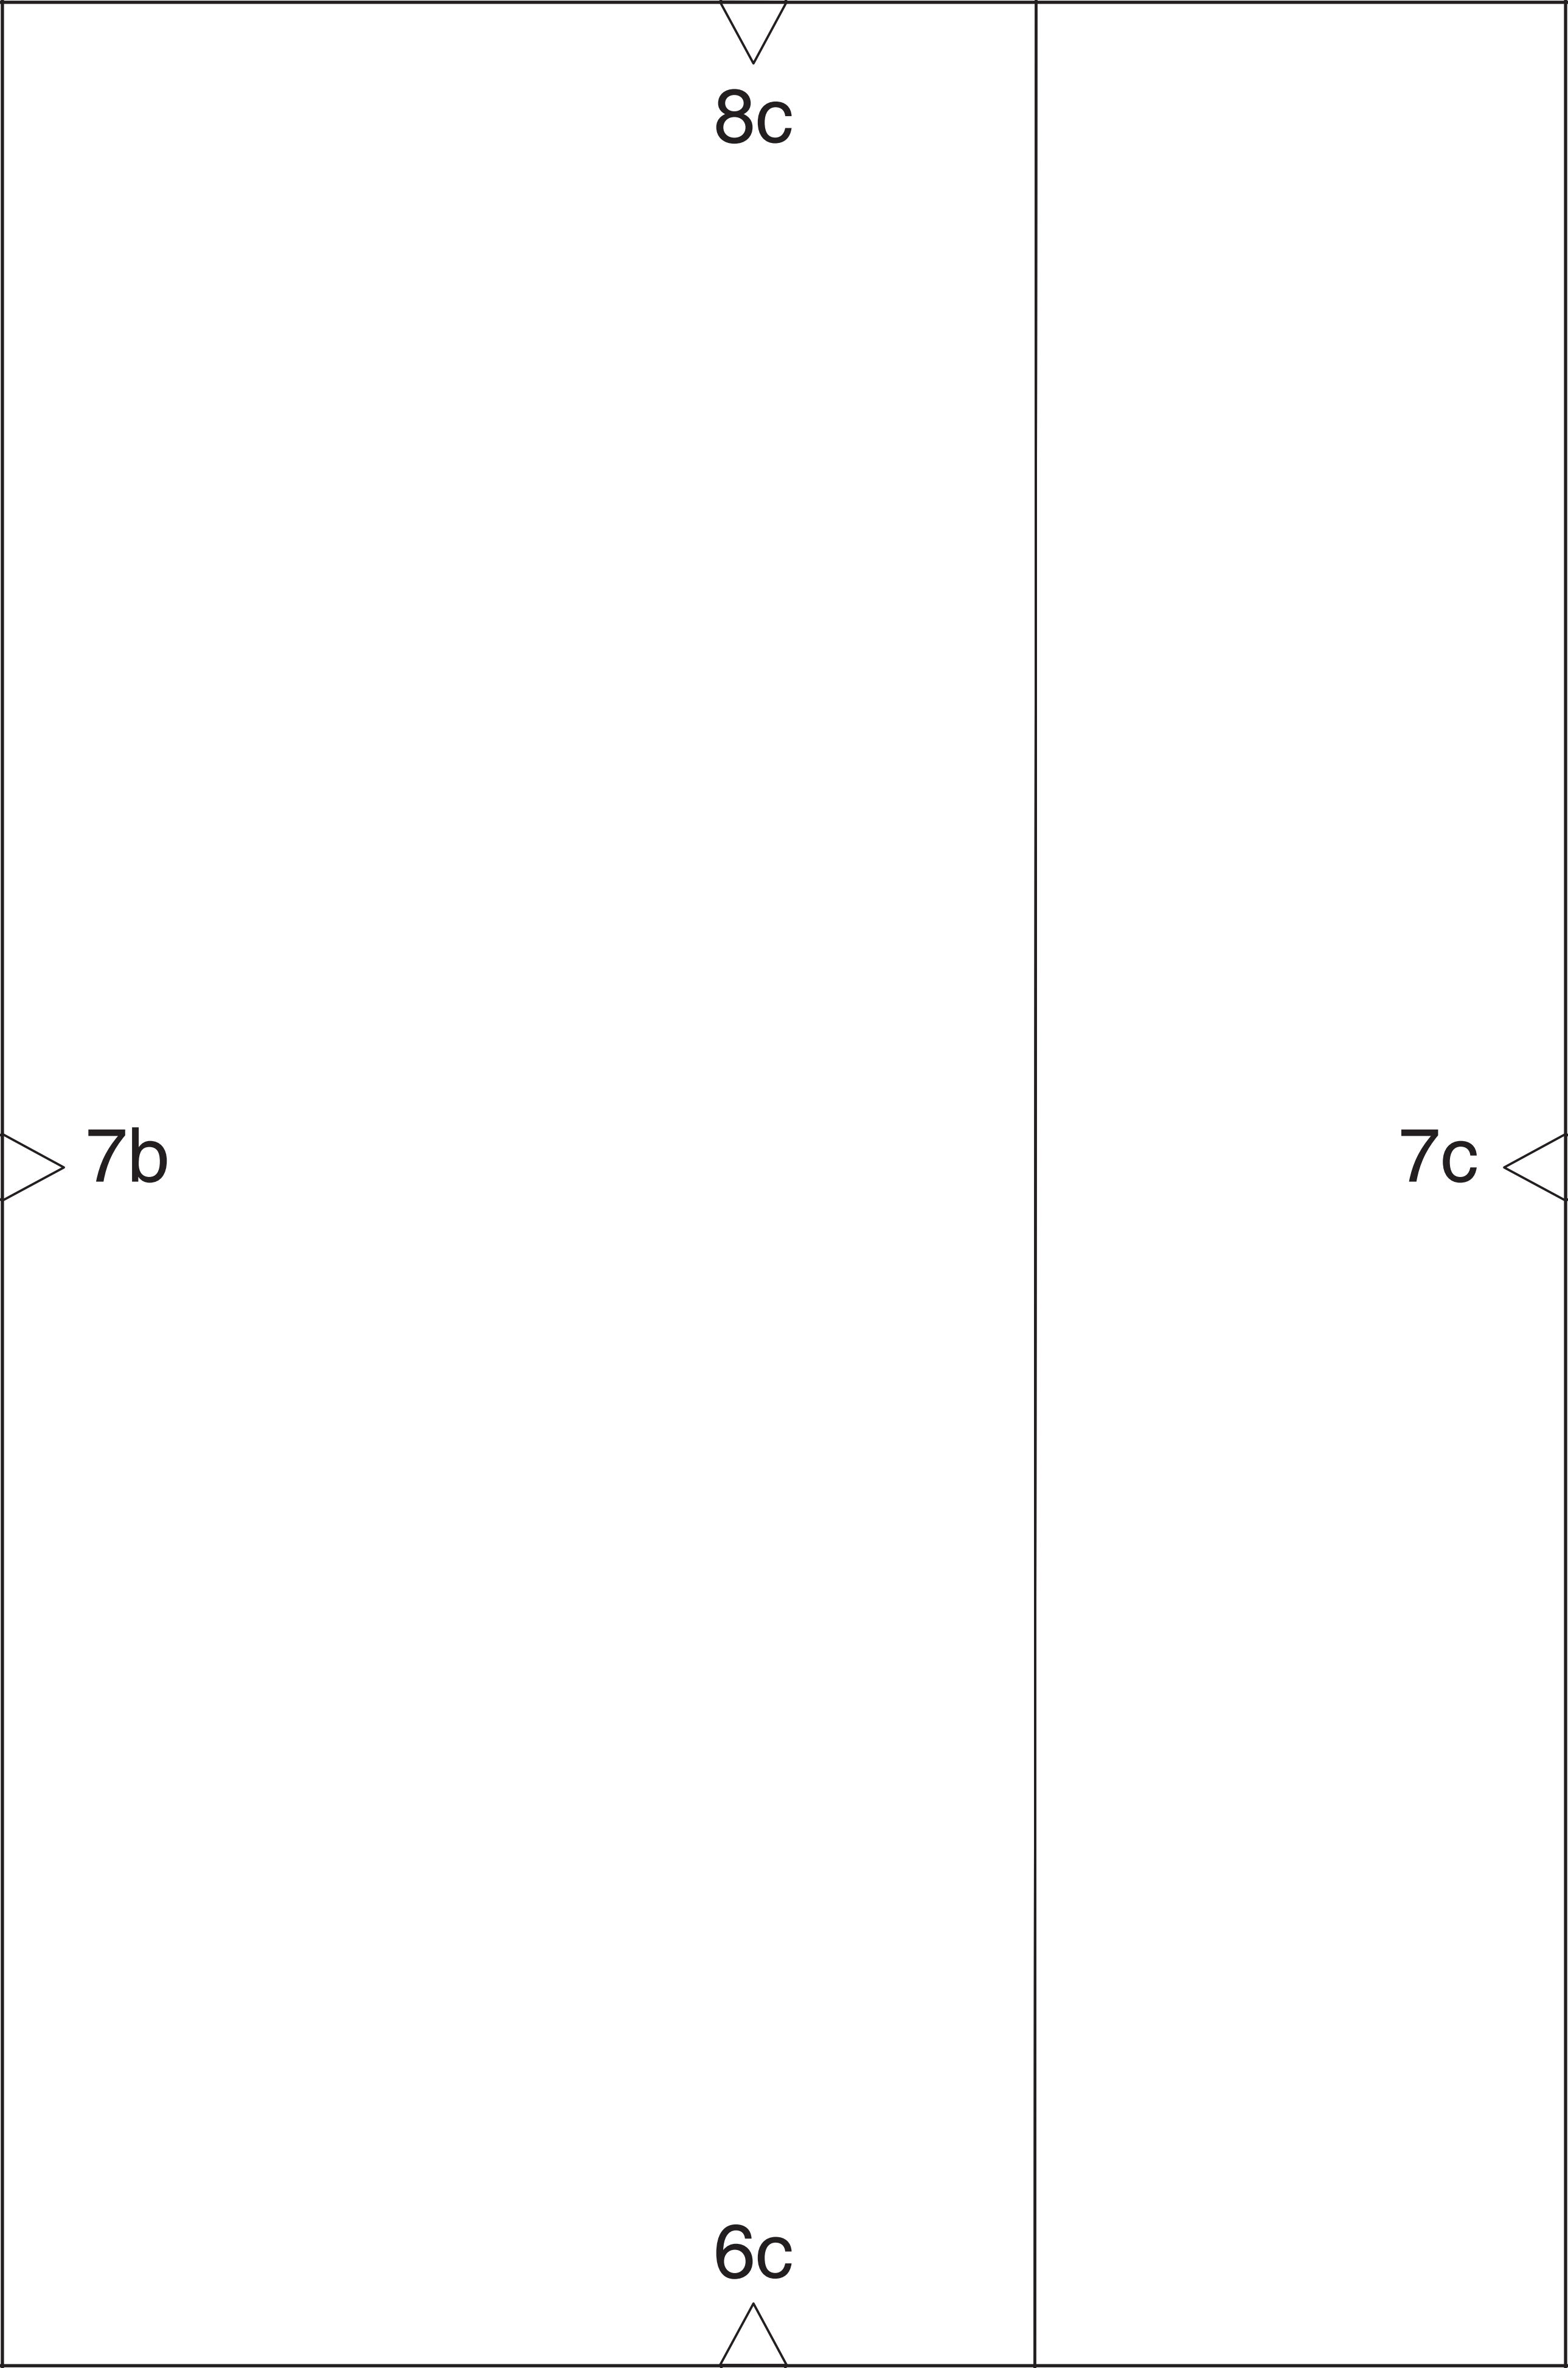


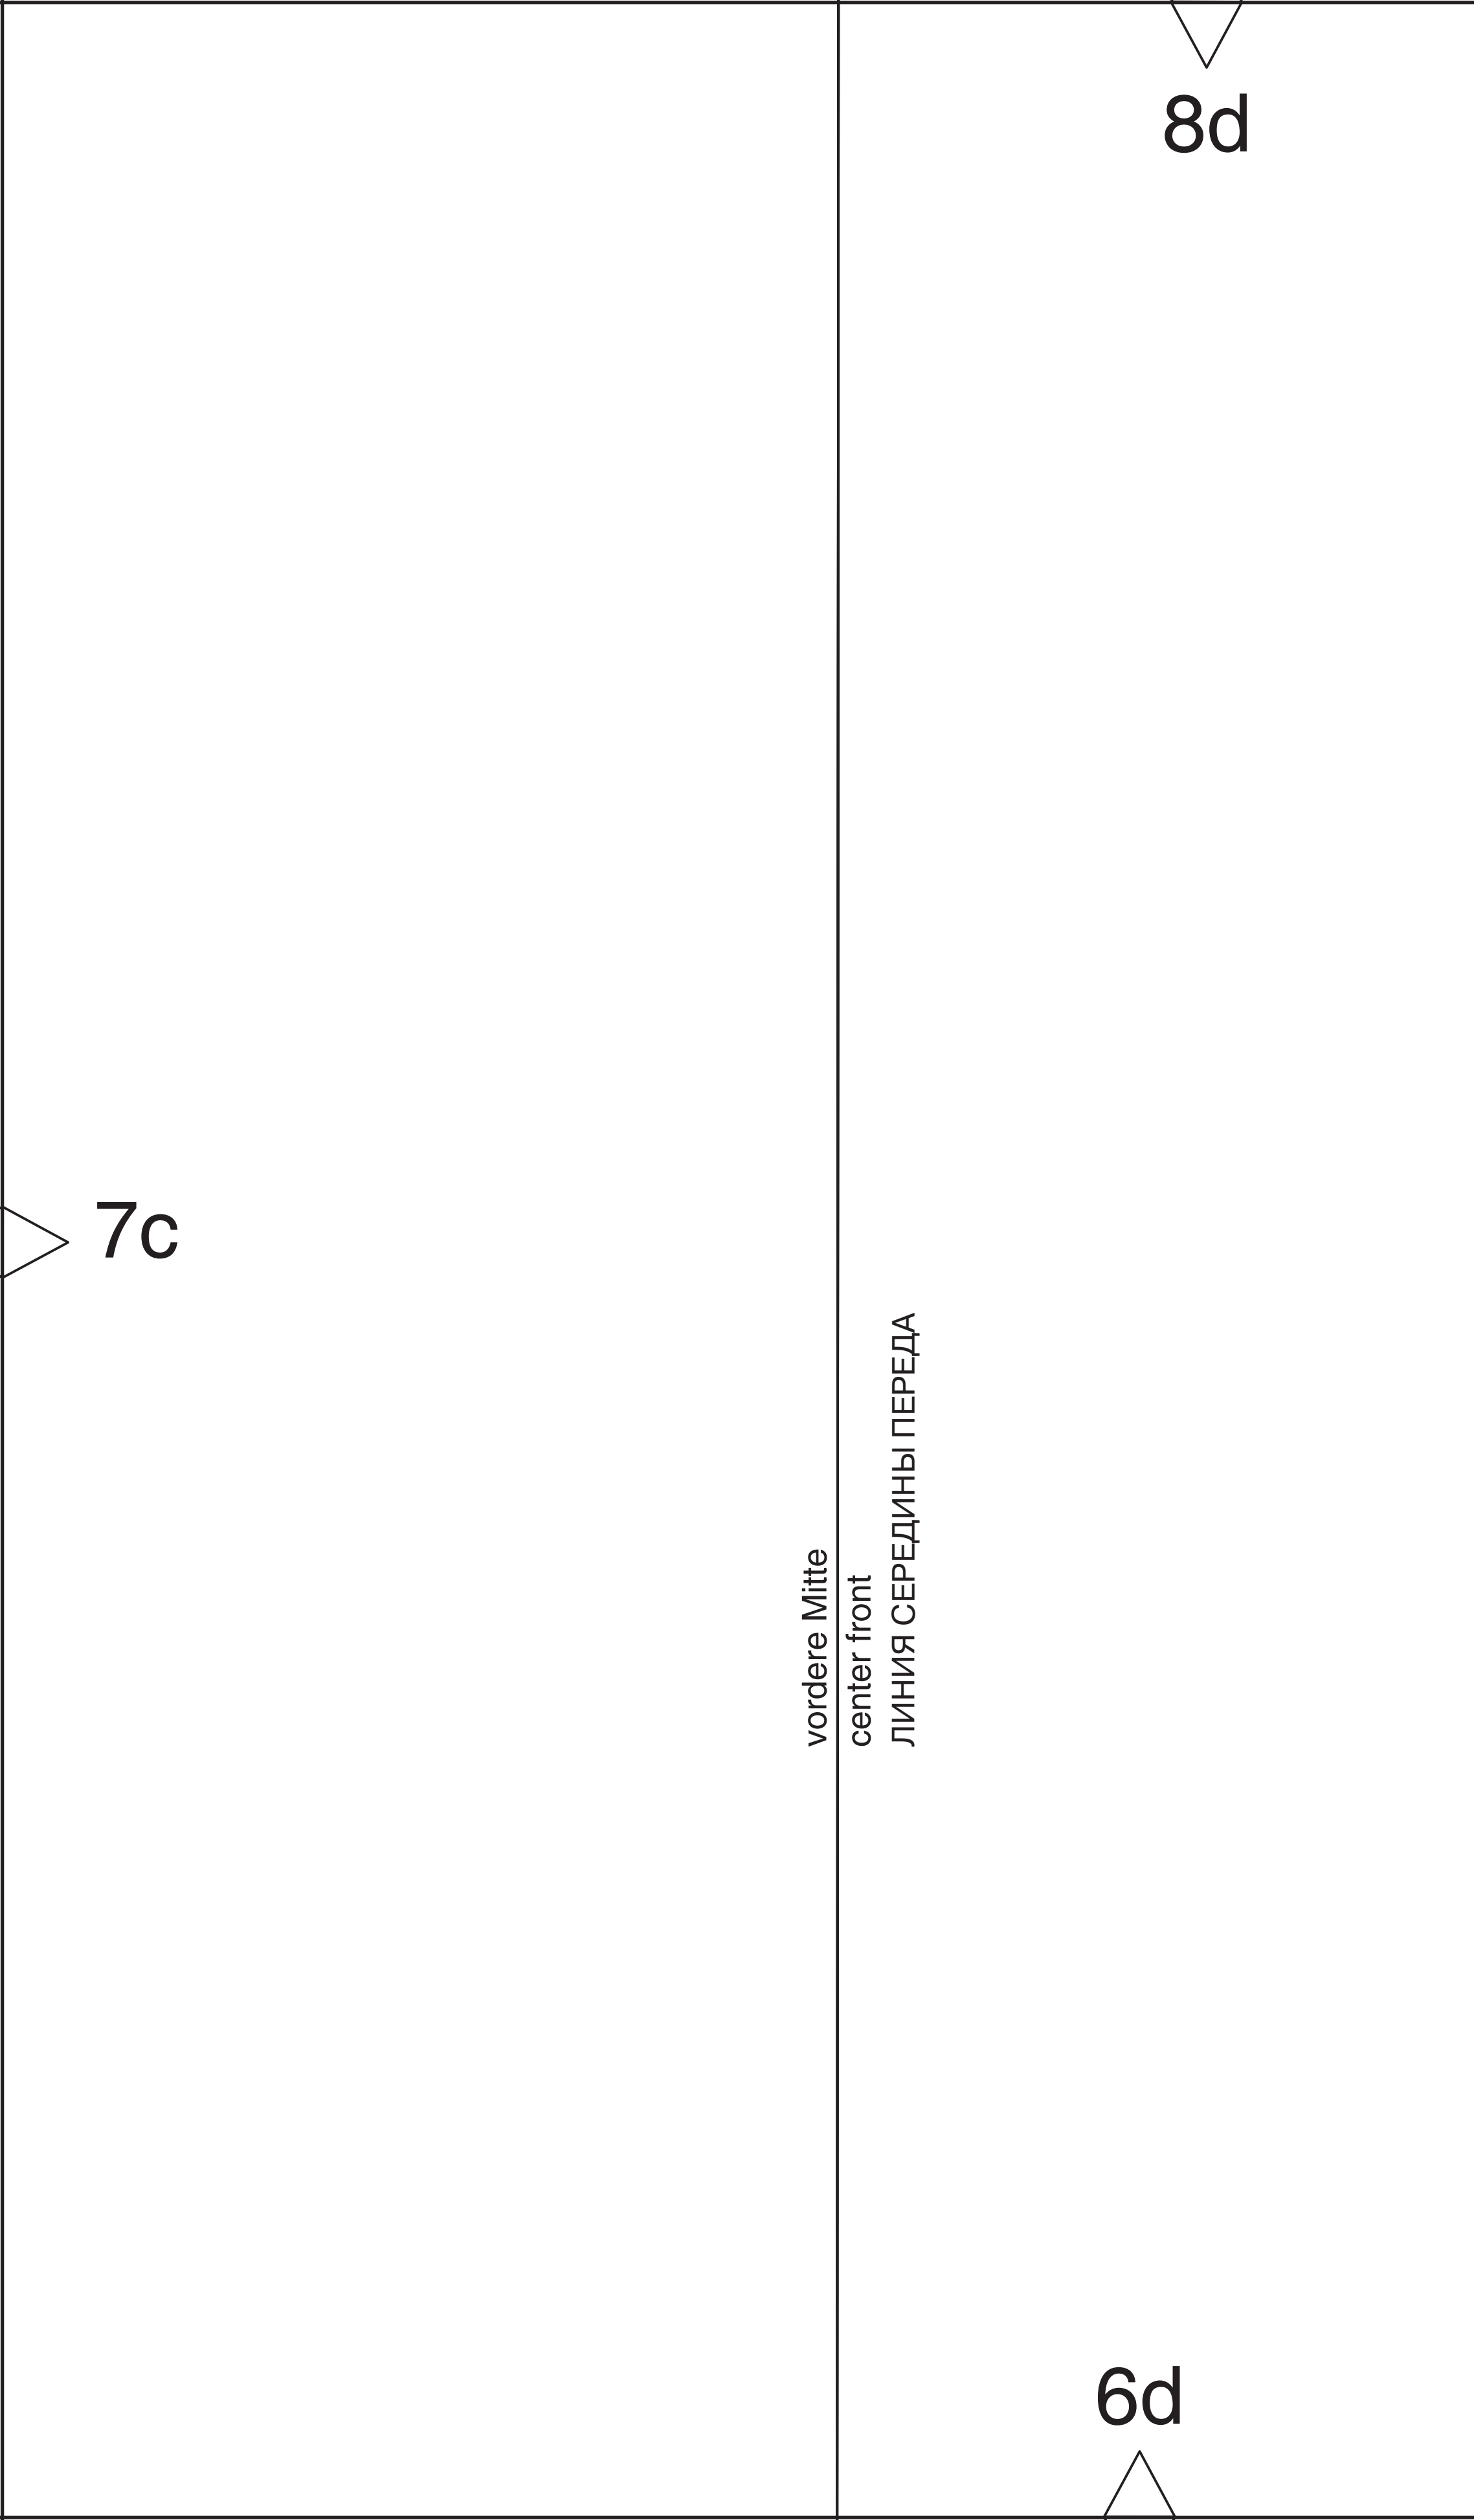
7a

6a



8b
7a
7b
6b


8c
7b
7c
6c



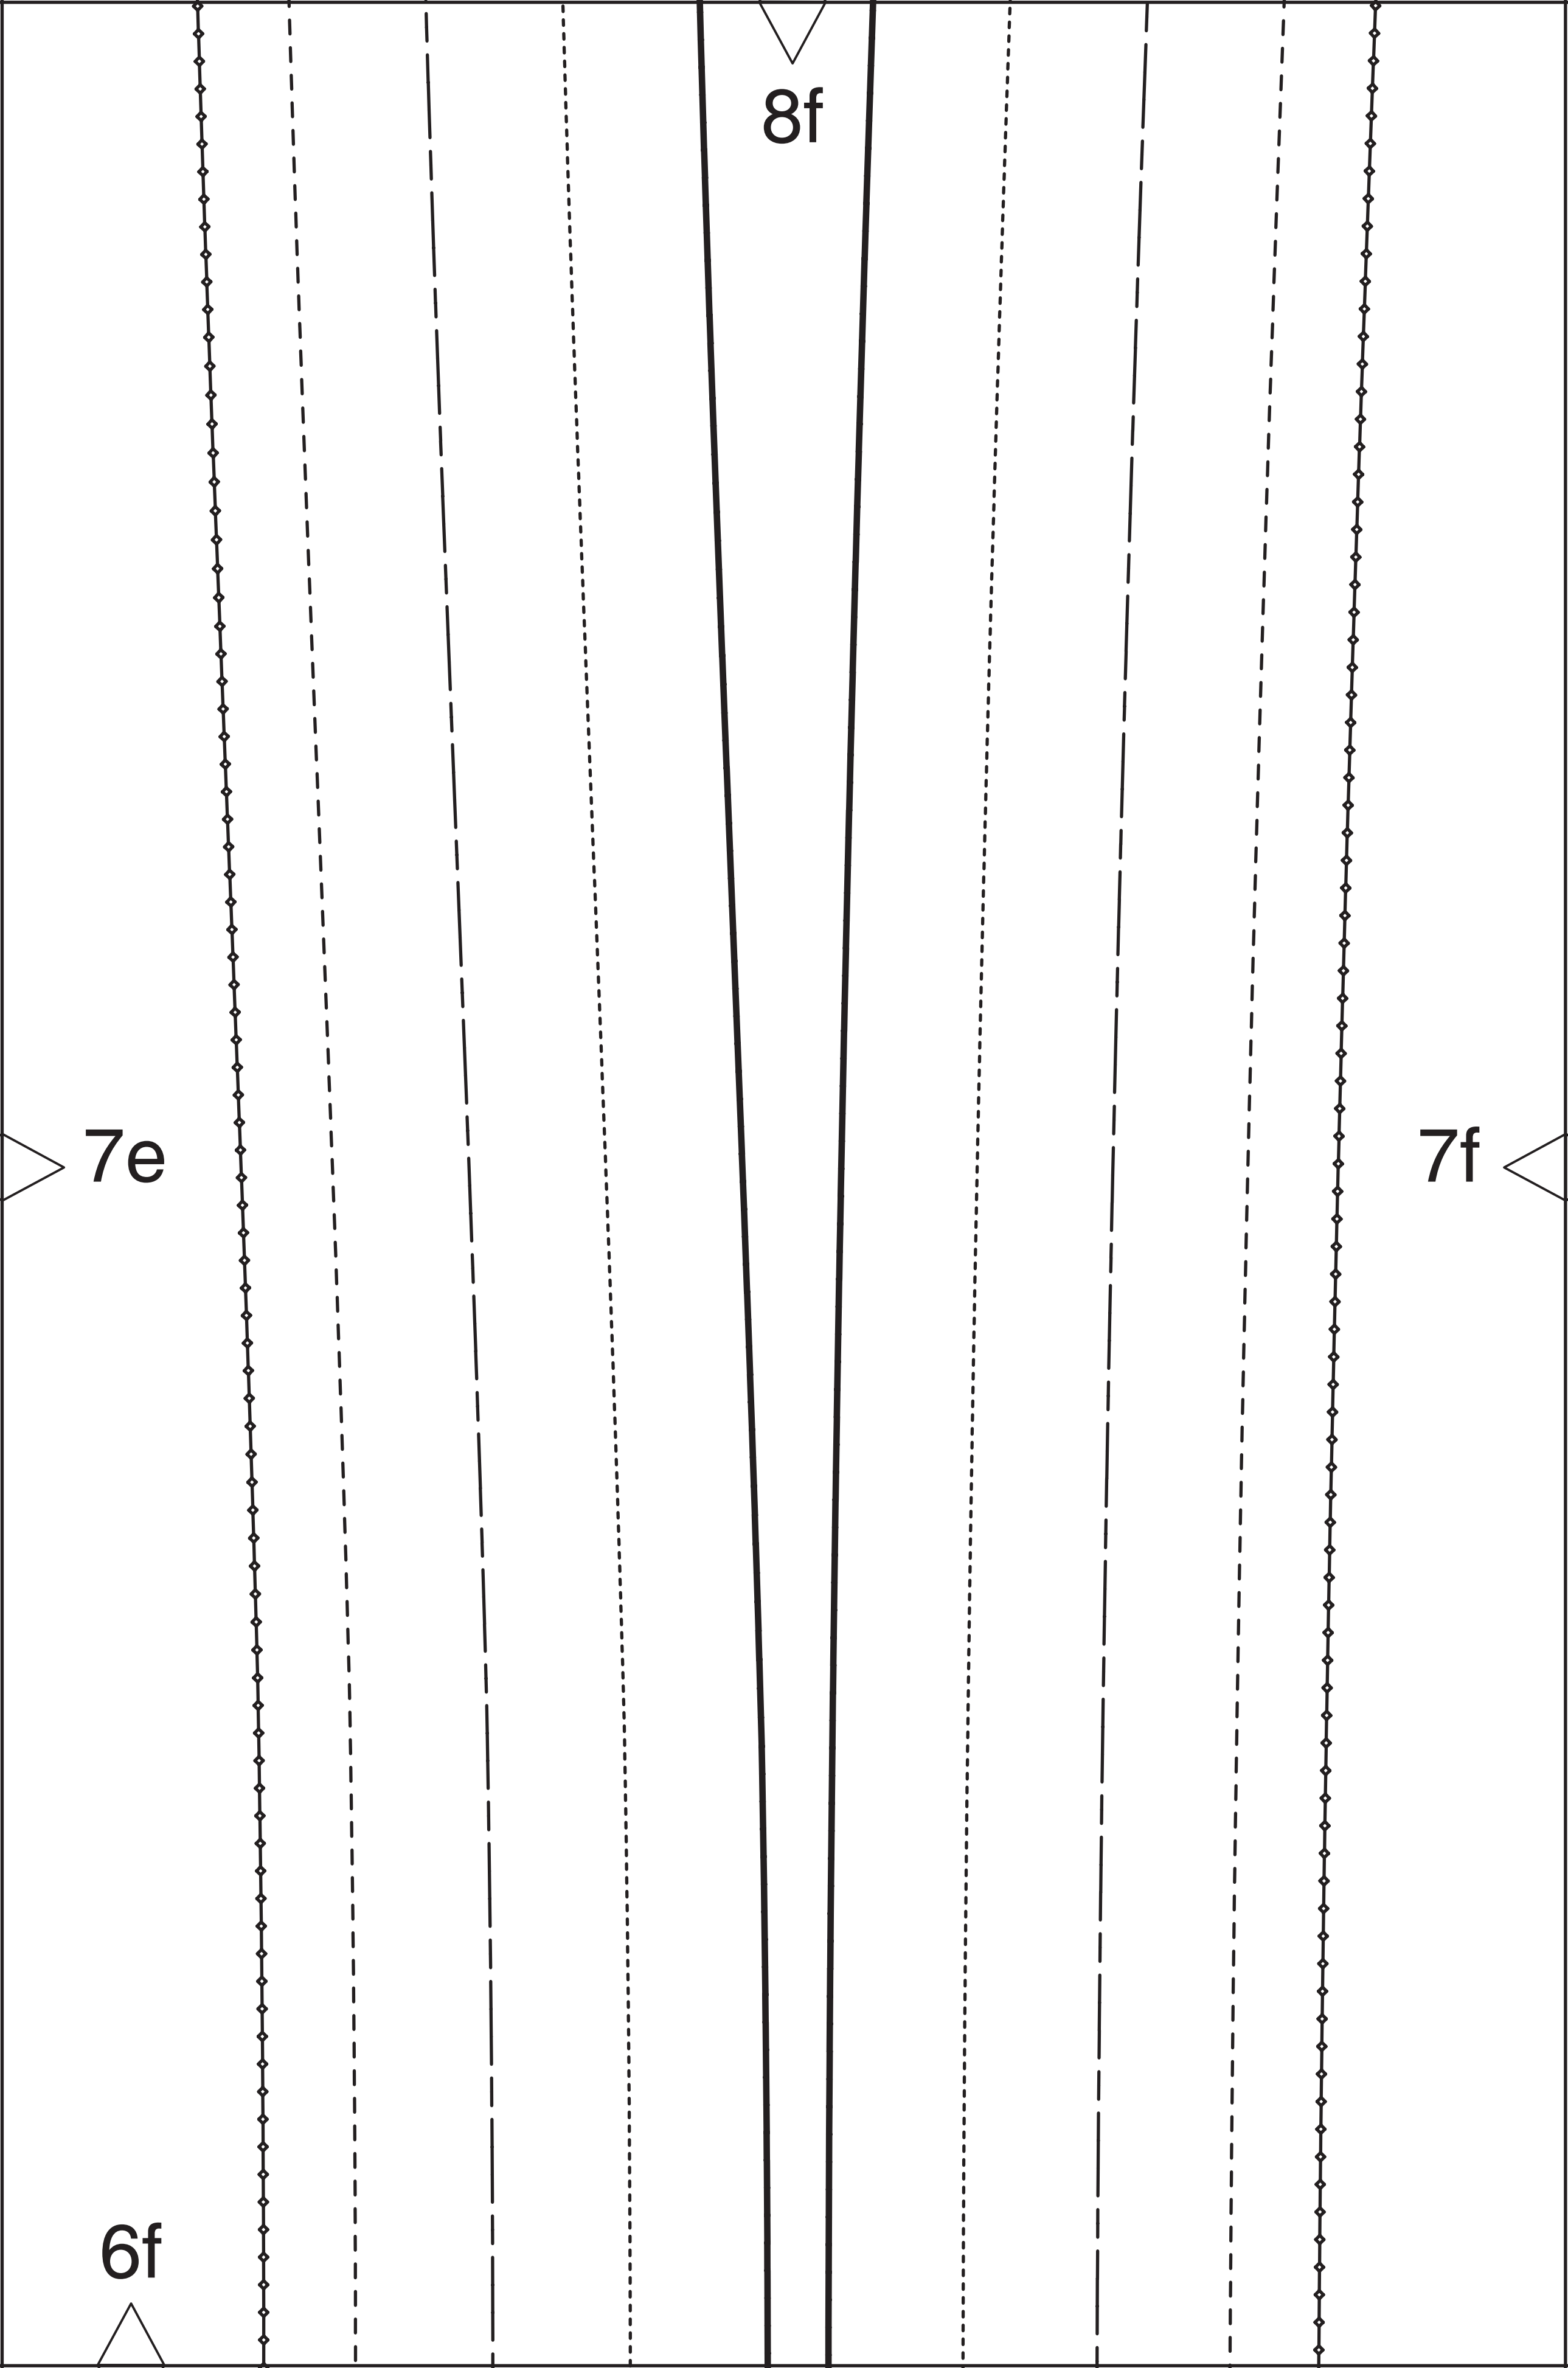
8d
7c
7d
vordere Mitte
center front
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА
6d

8e

7d

7e

6e

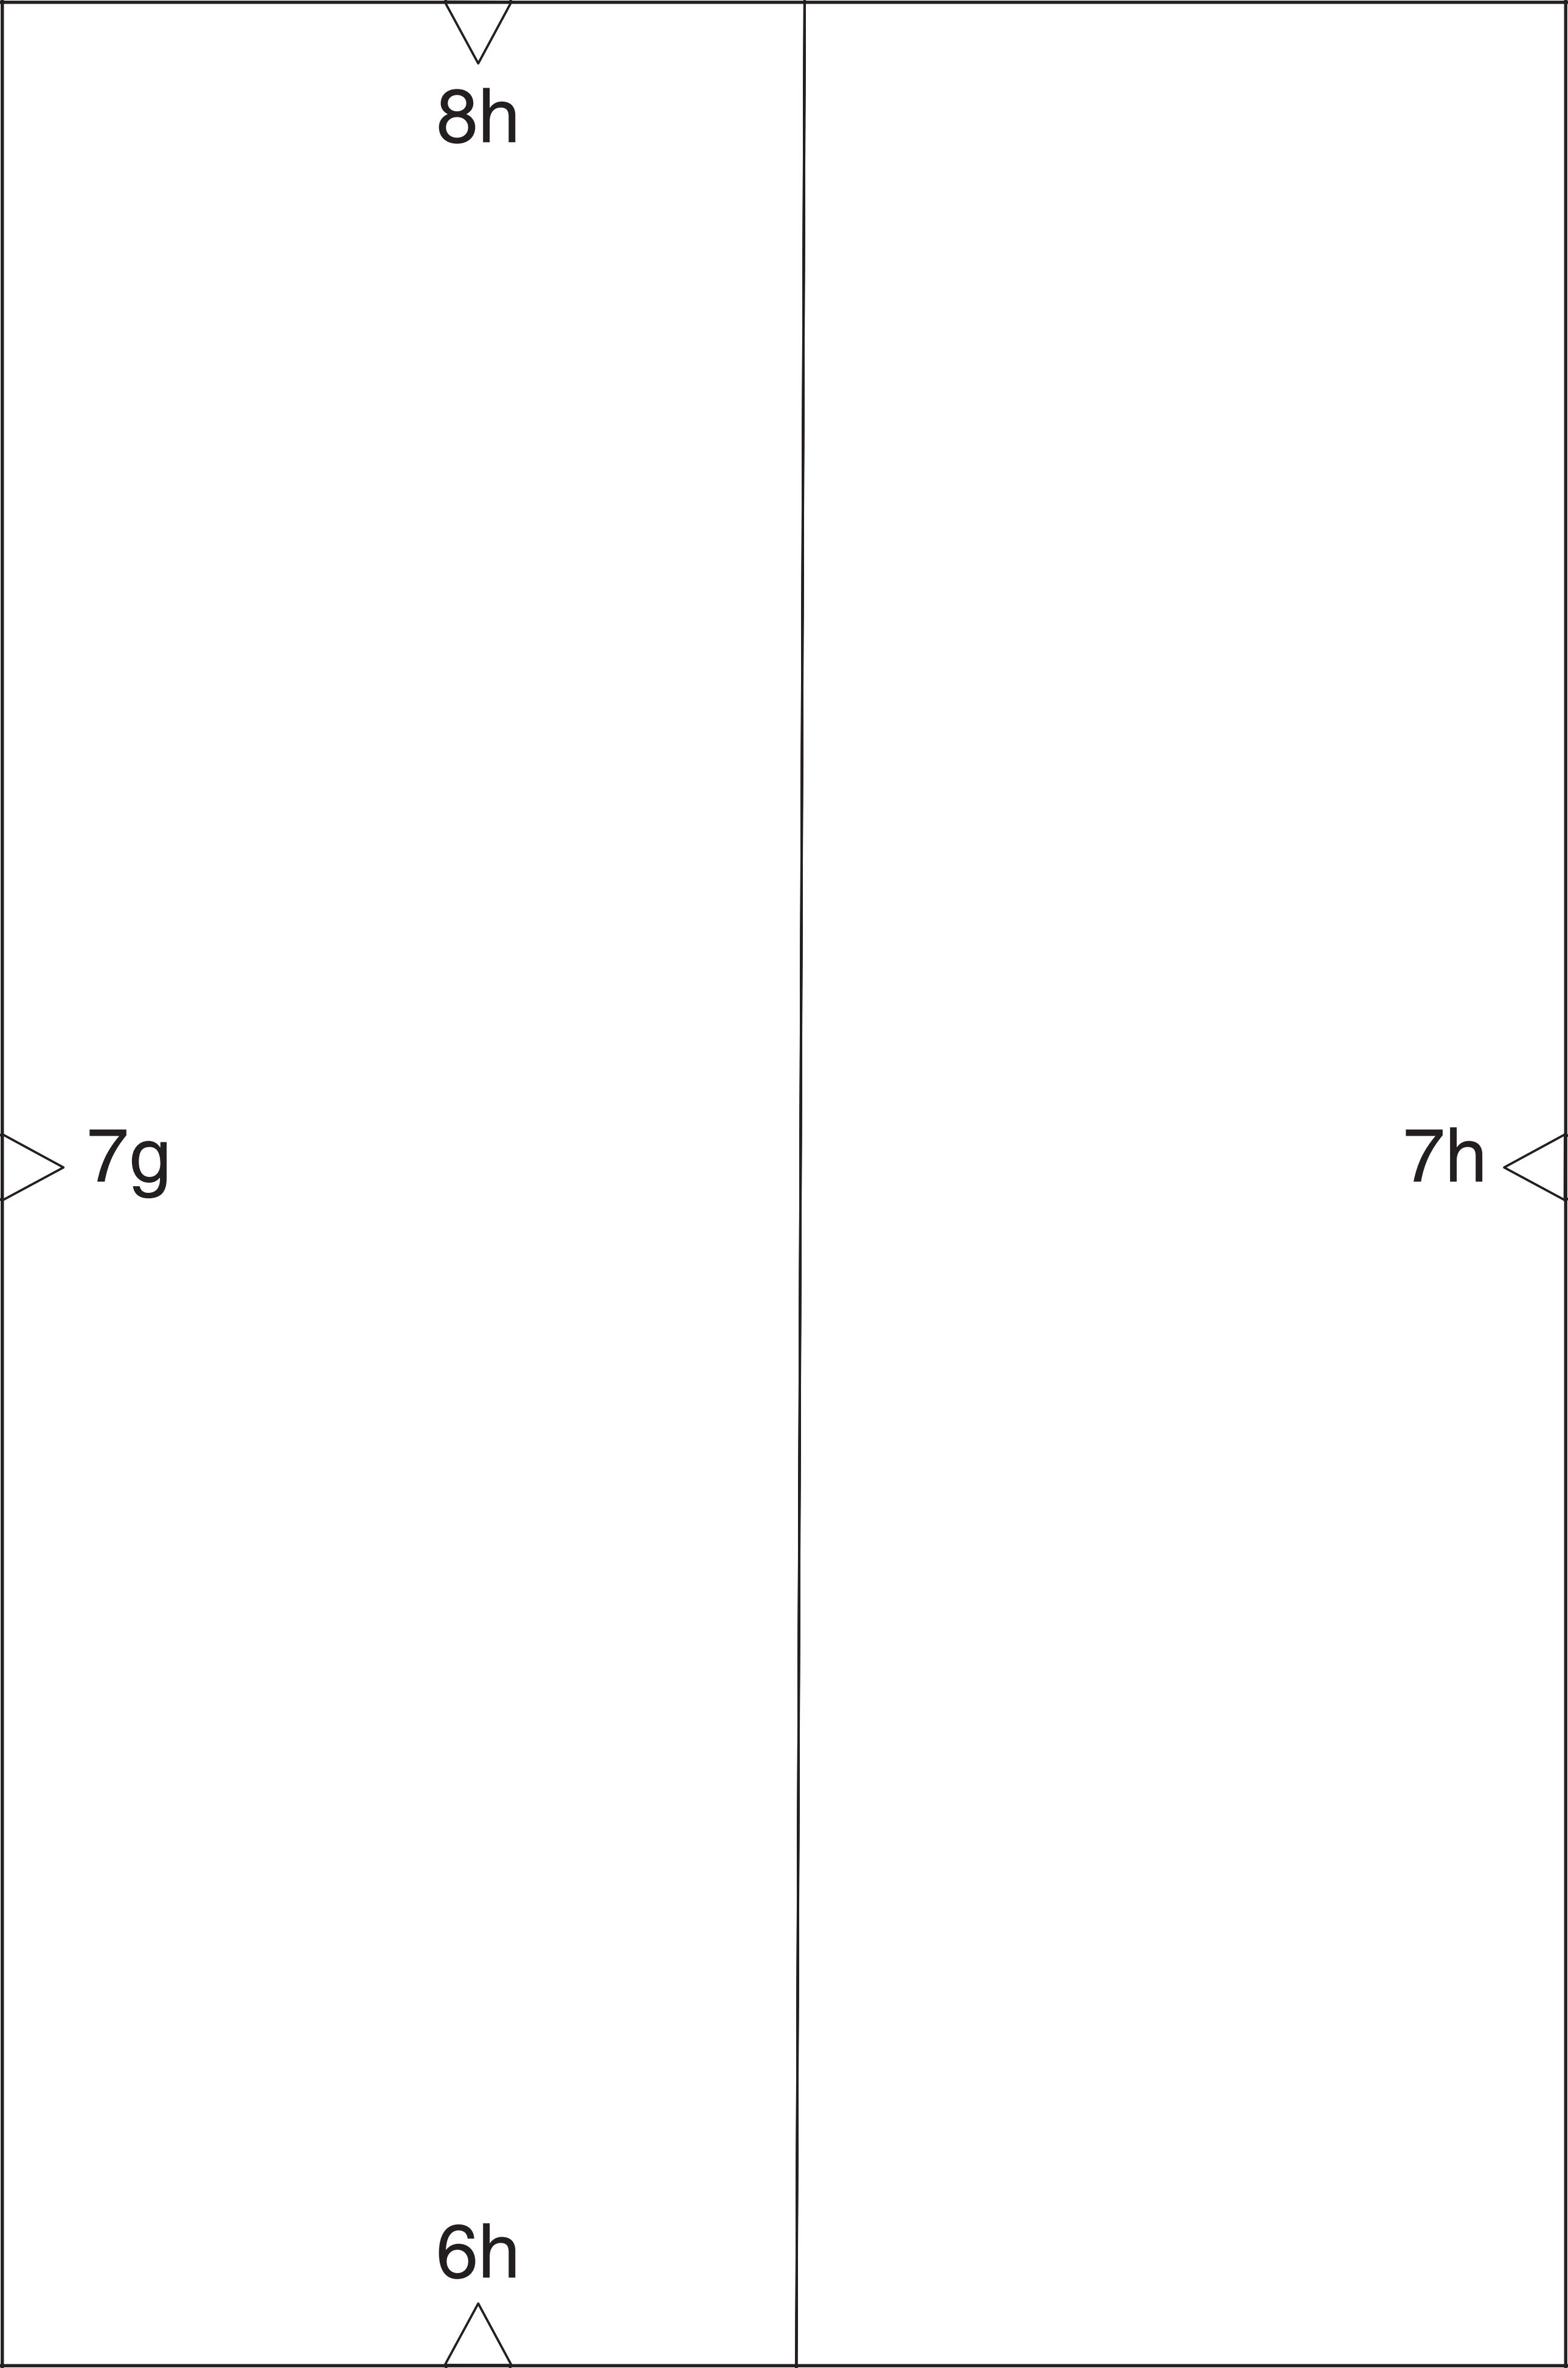

8f
7e
7f
6f

8g

7f

7g

6g


8h
7g
7h
6h

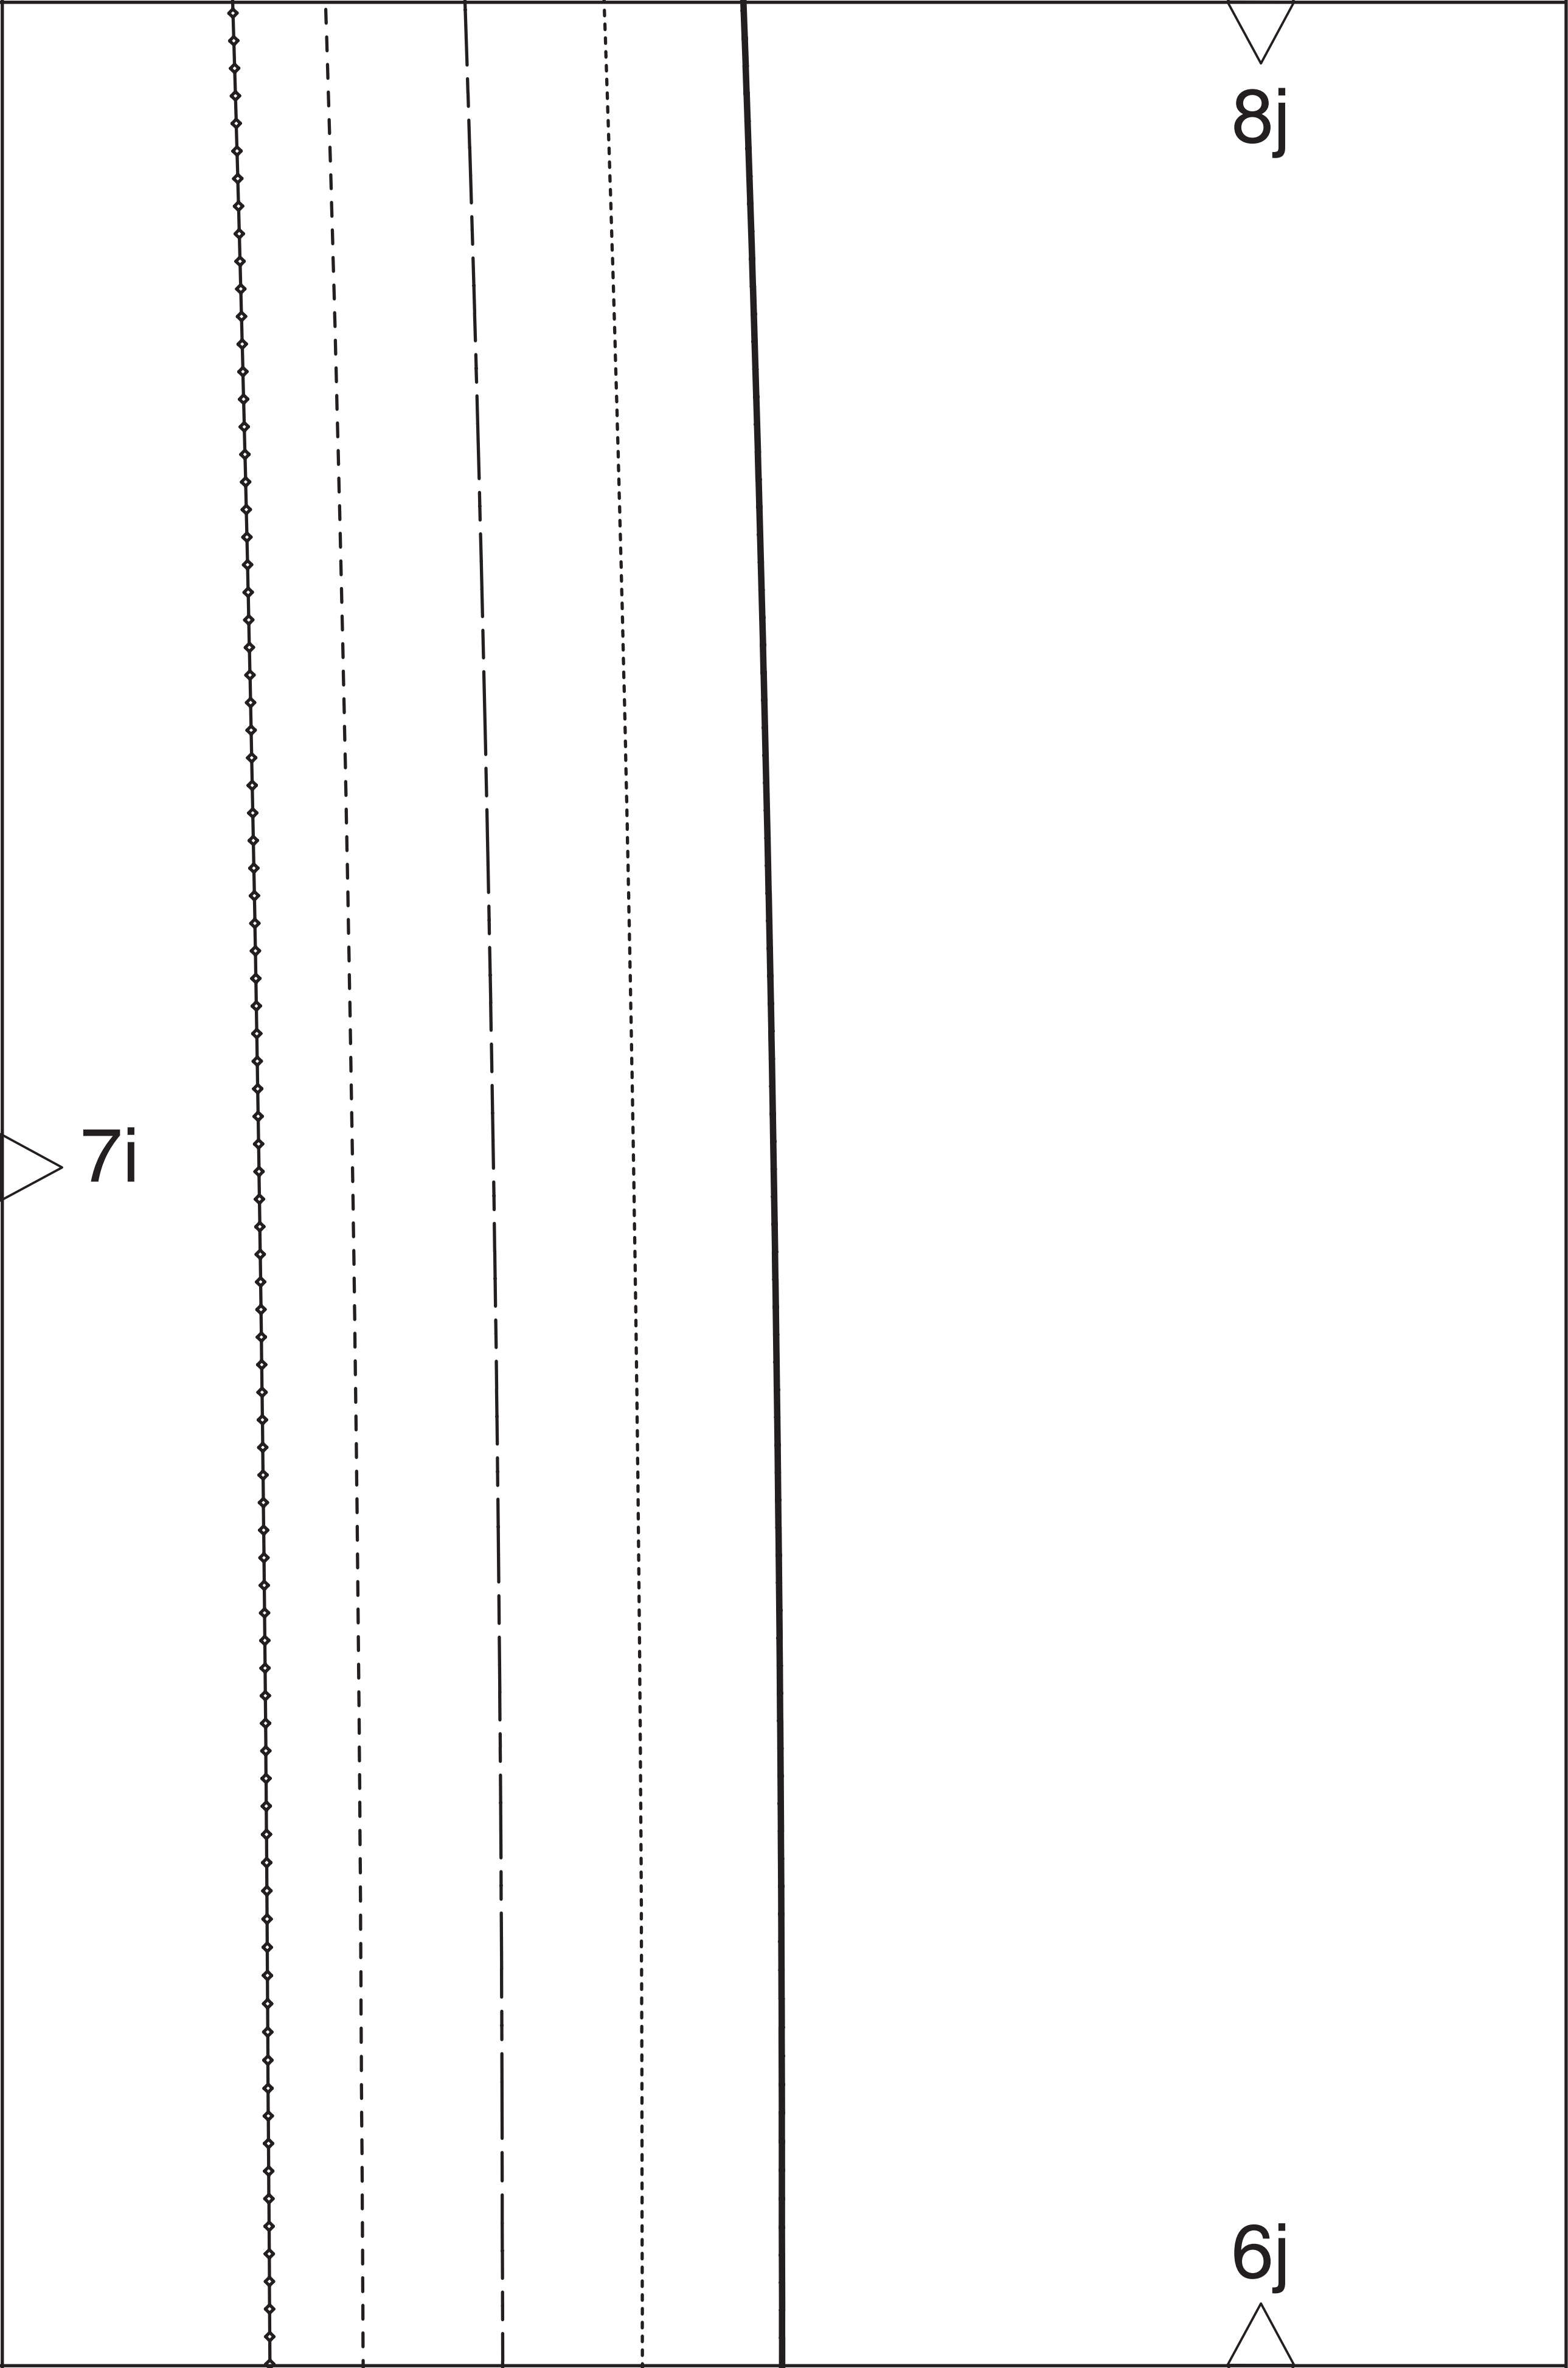
8i

6i

7h

7i

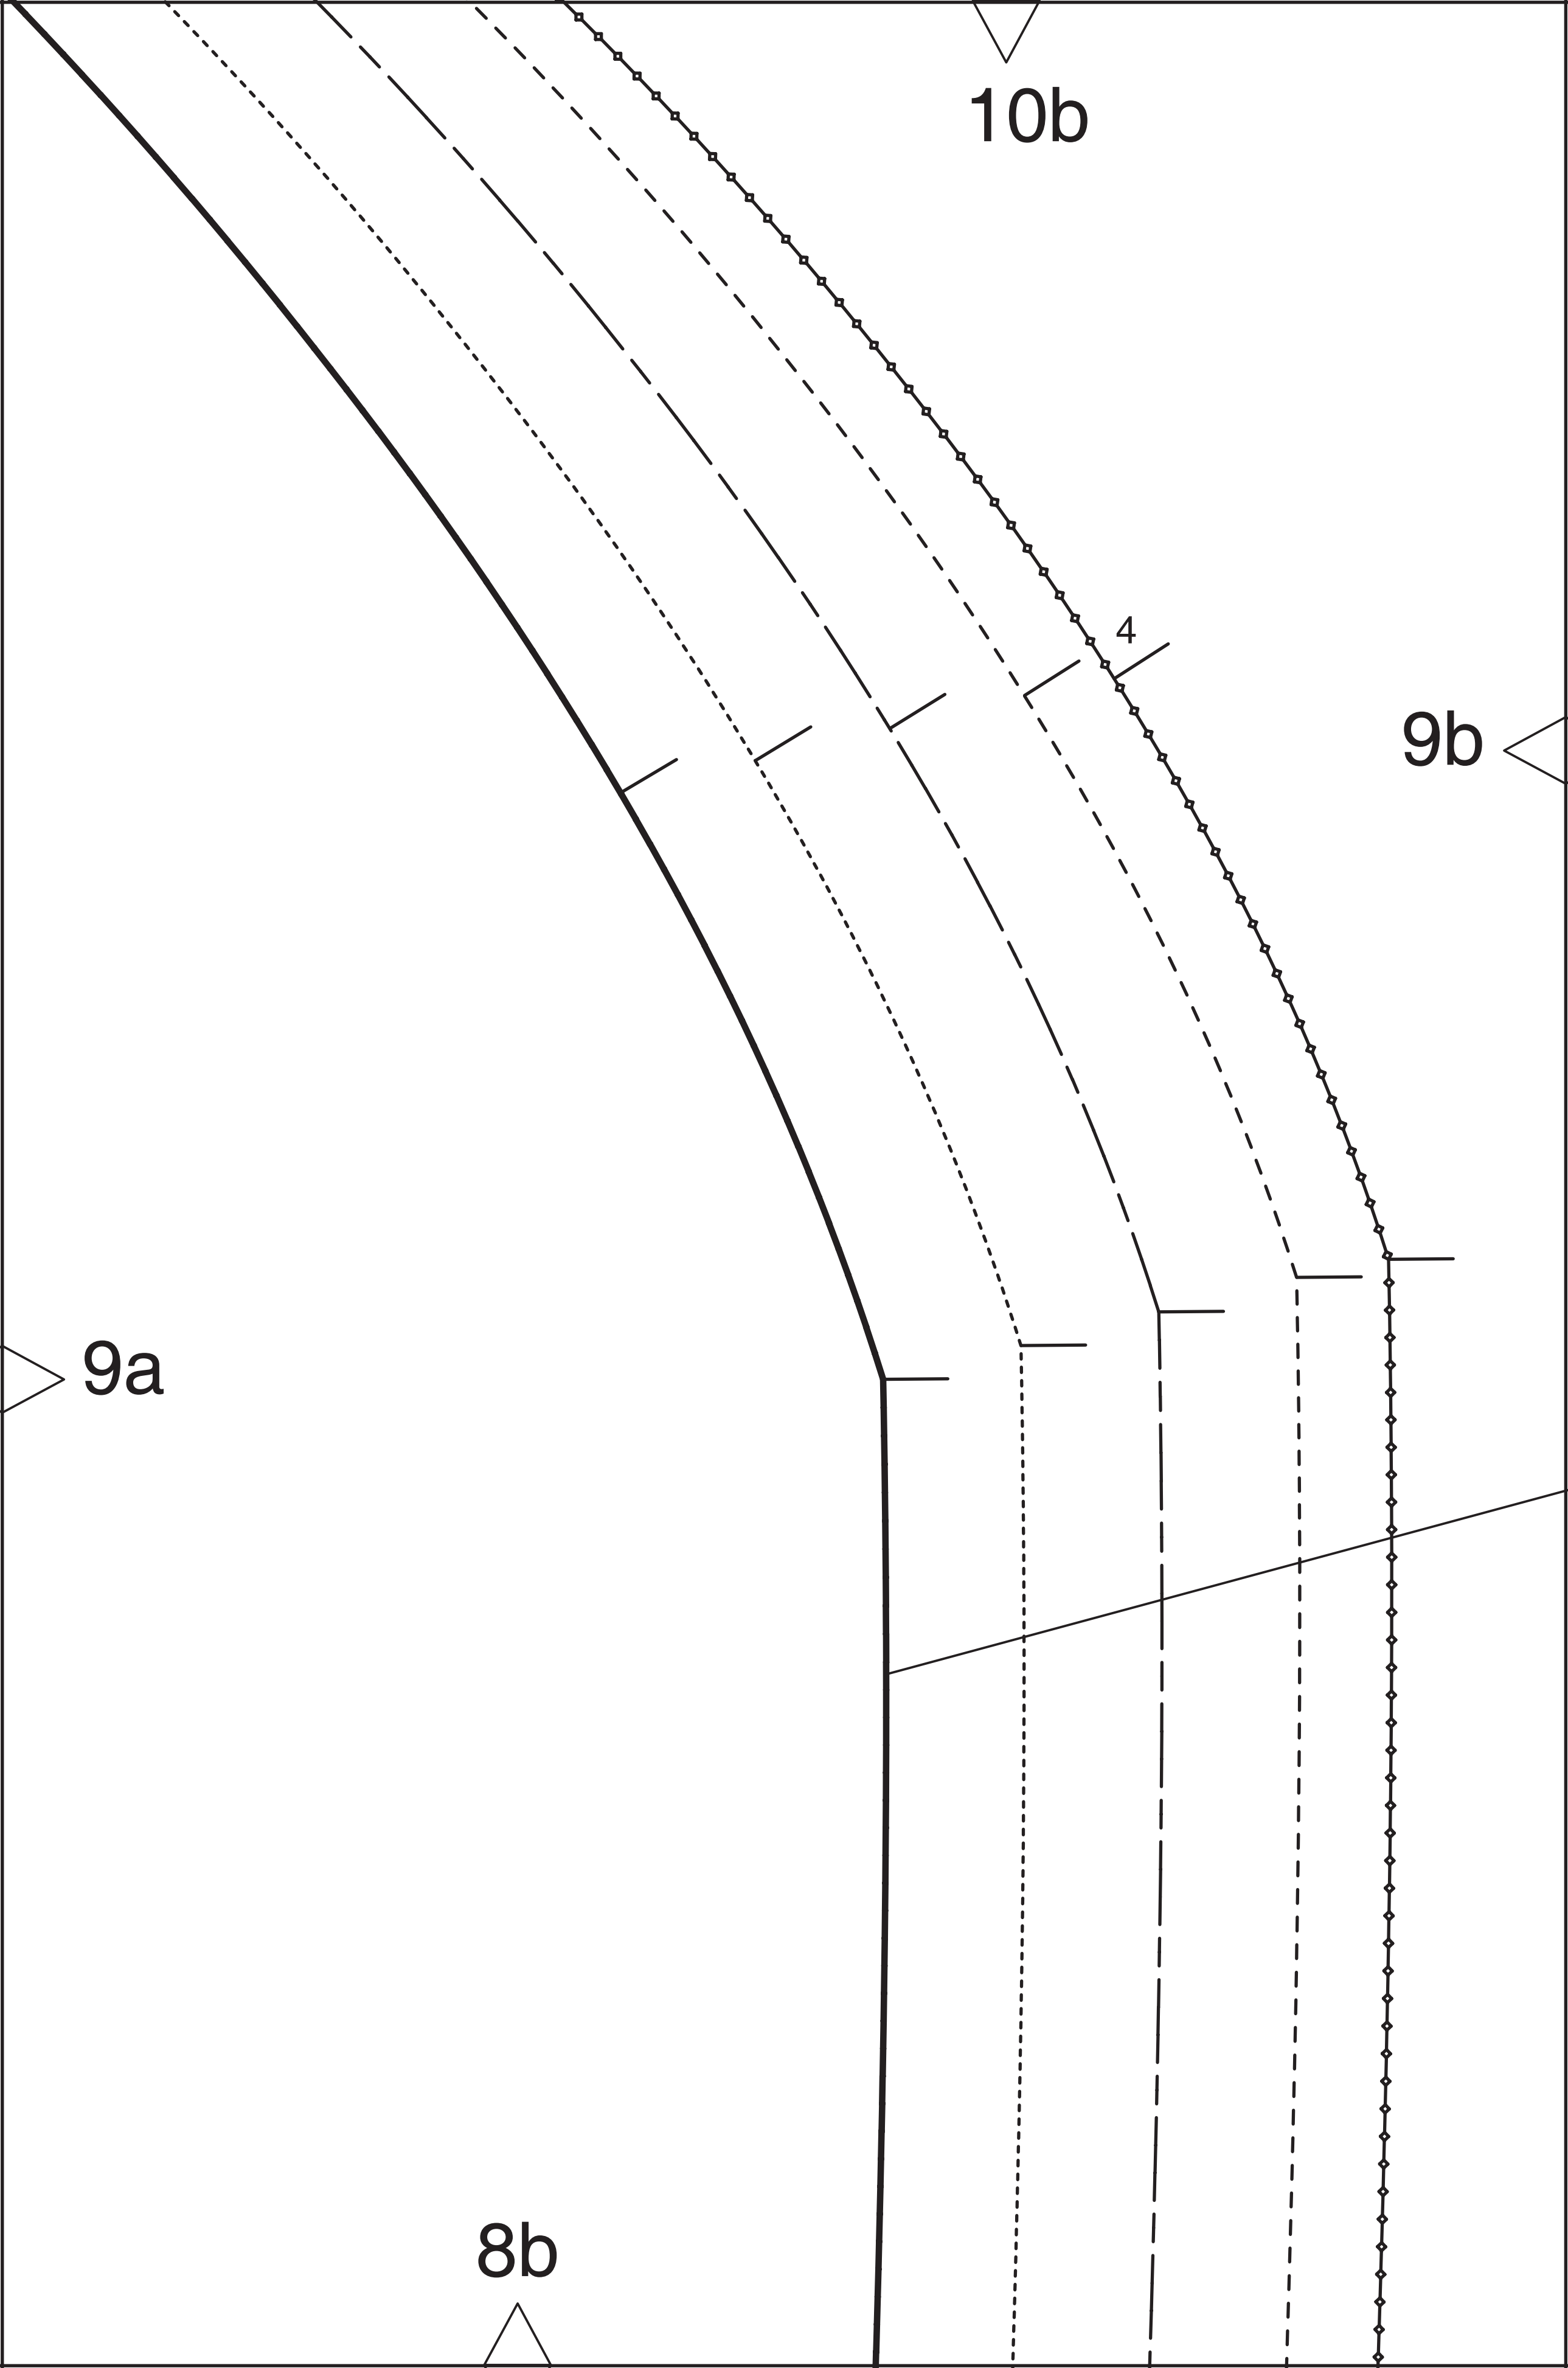
6i

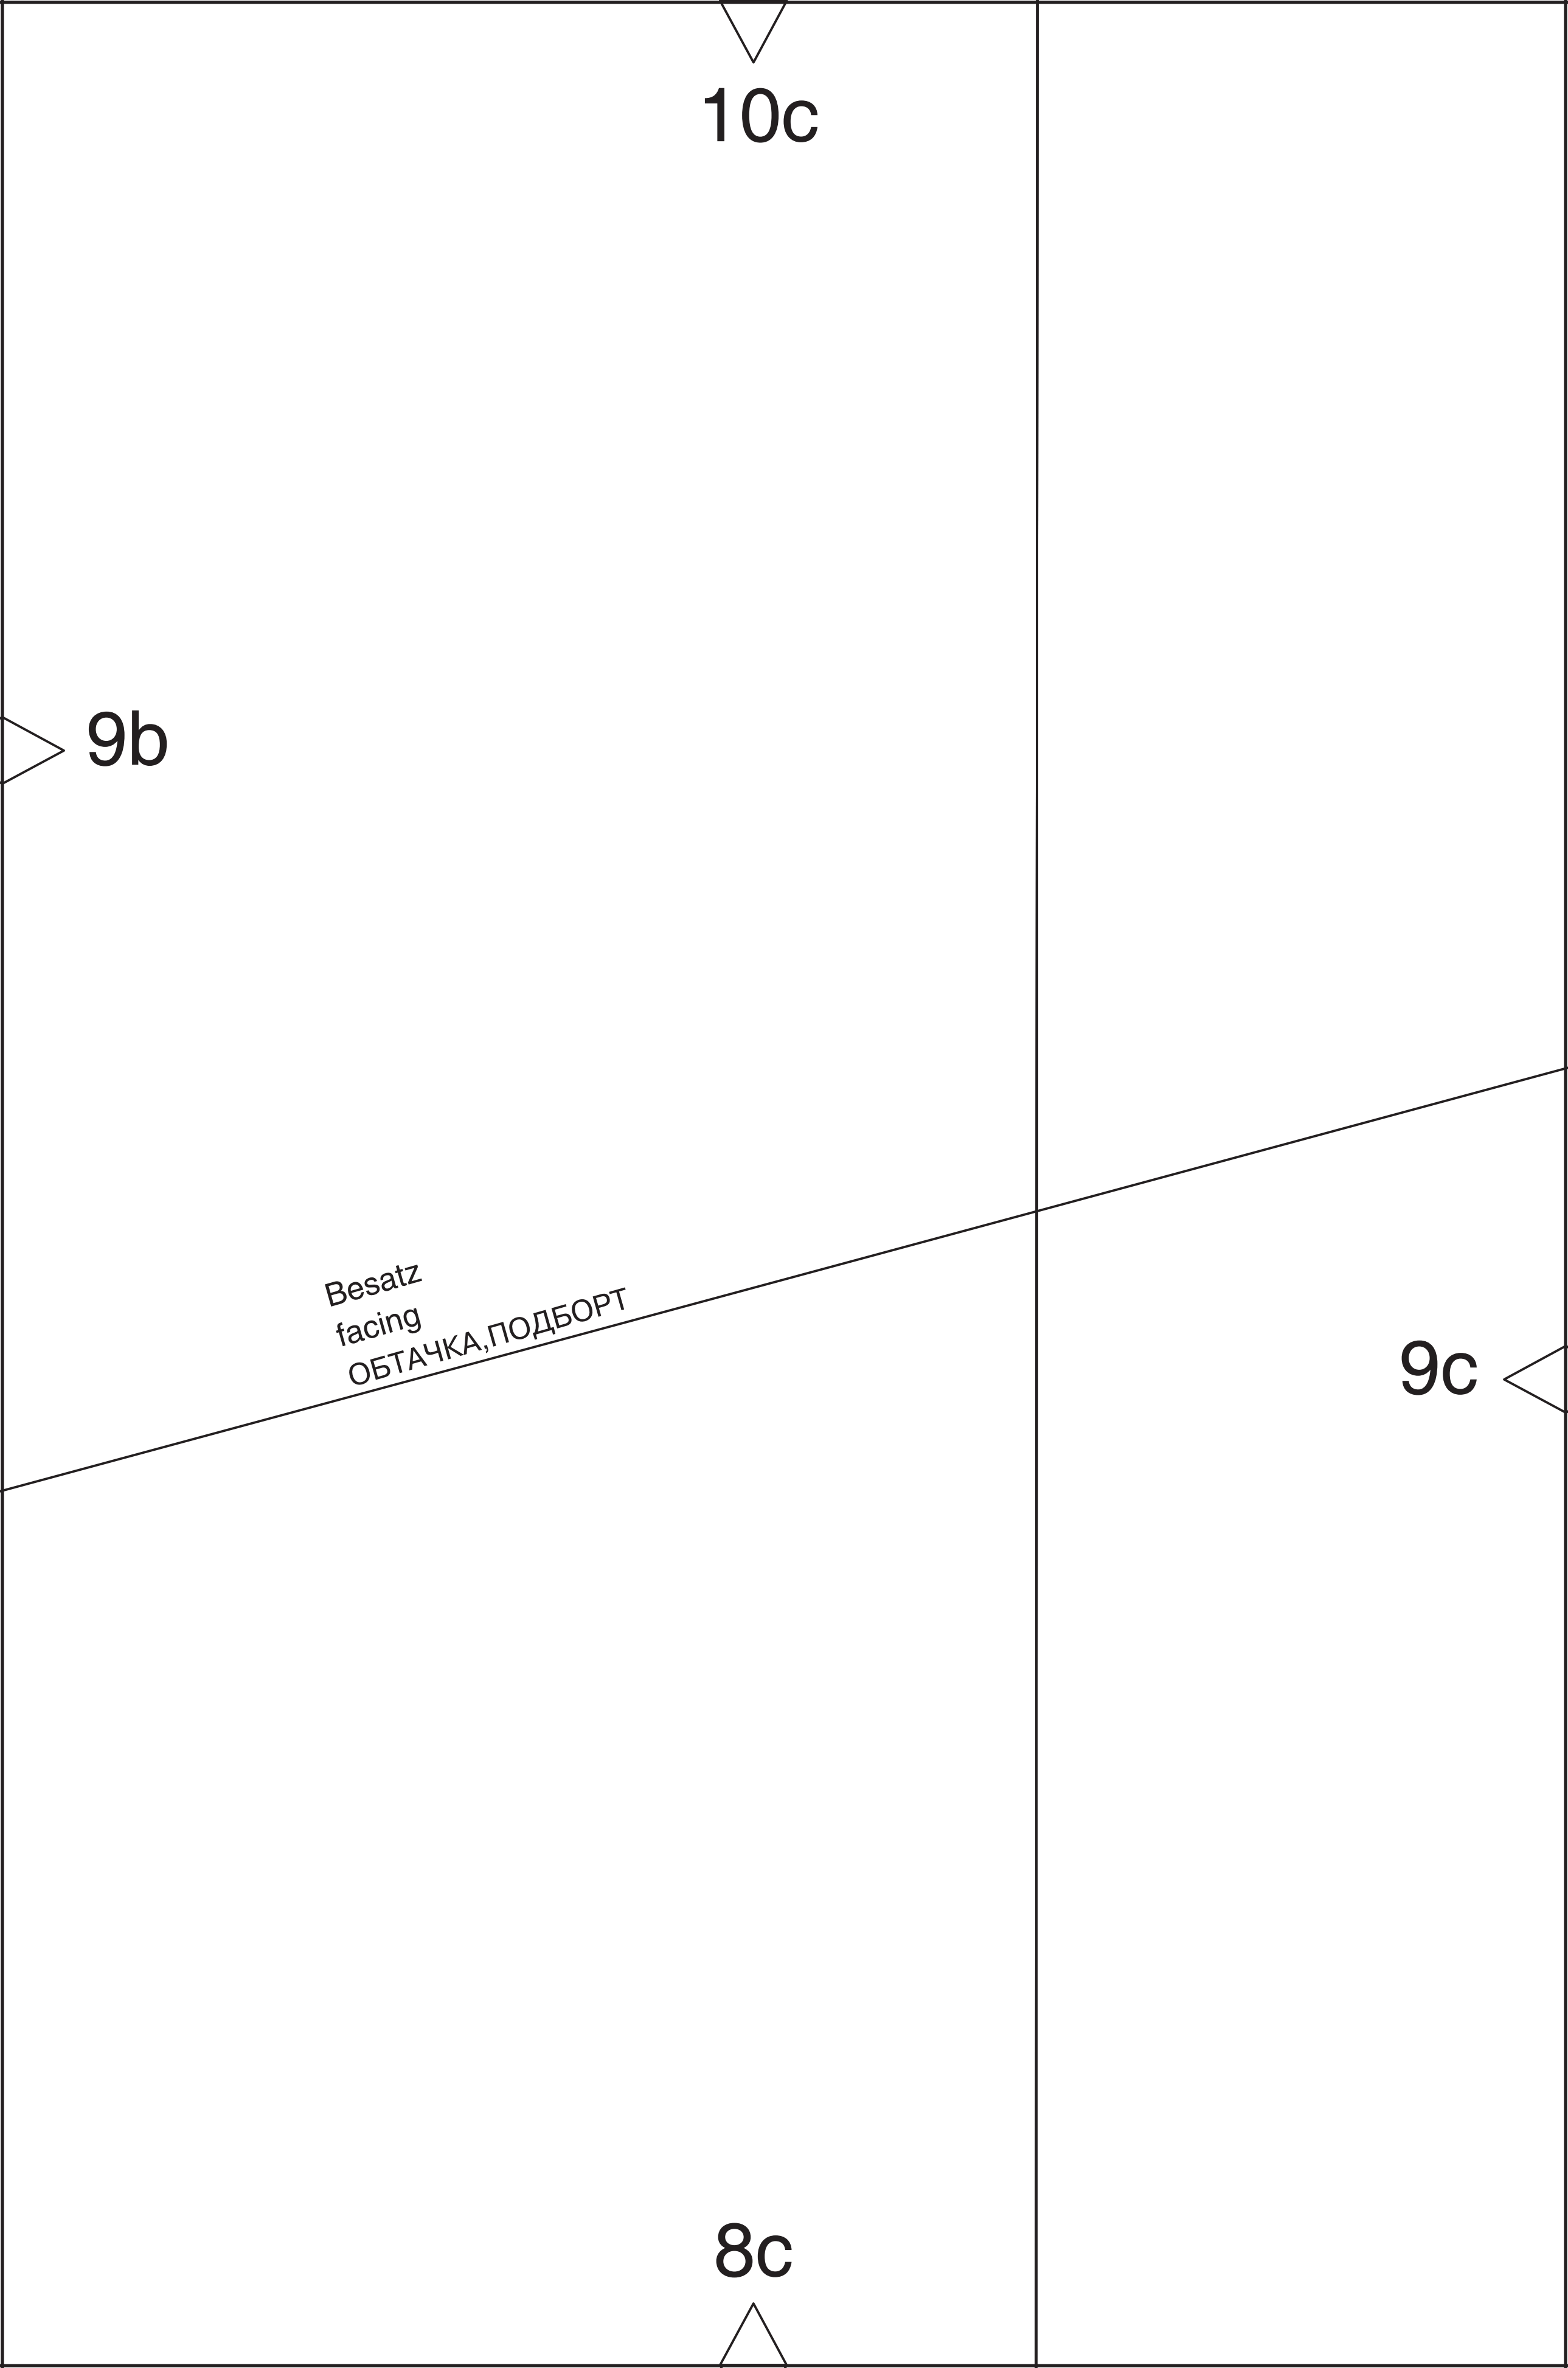

8j
7i
6j

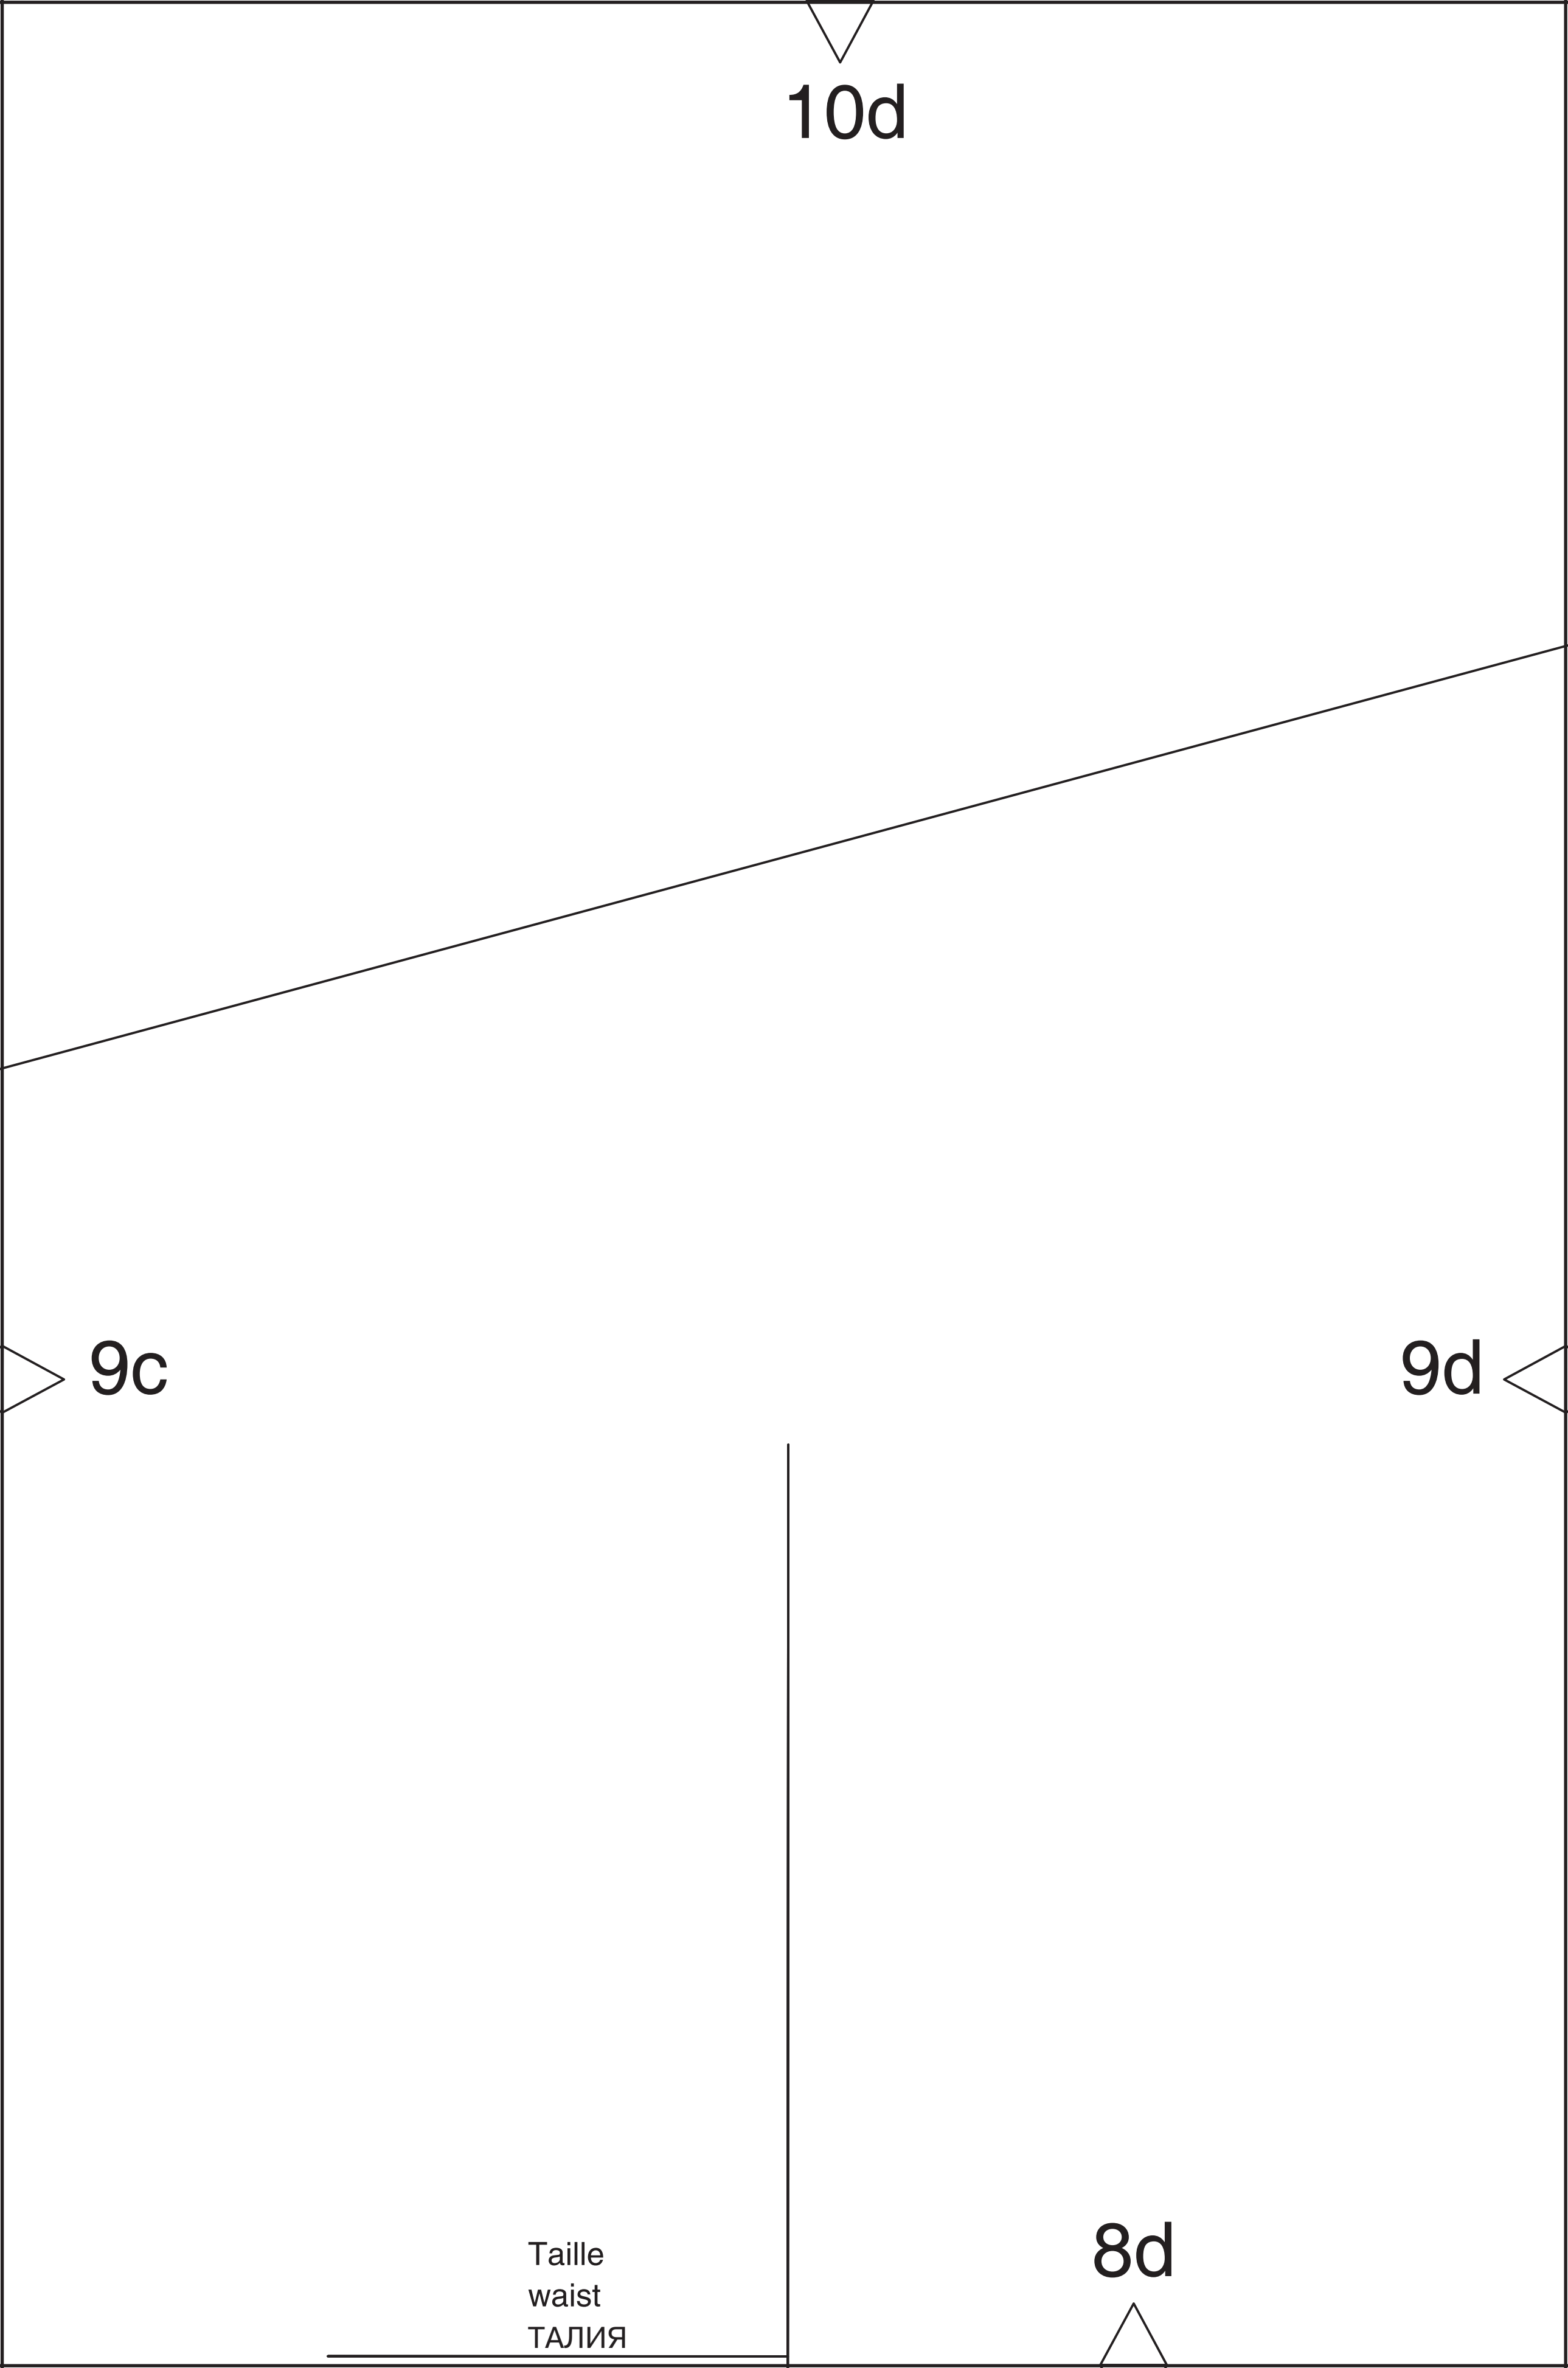
10a

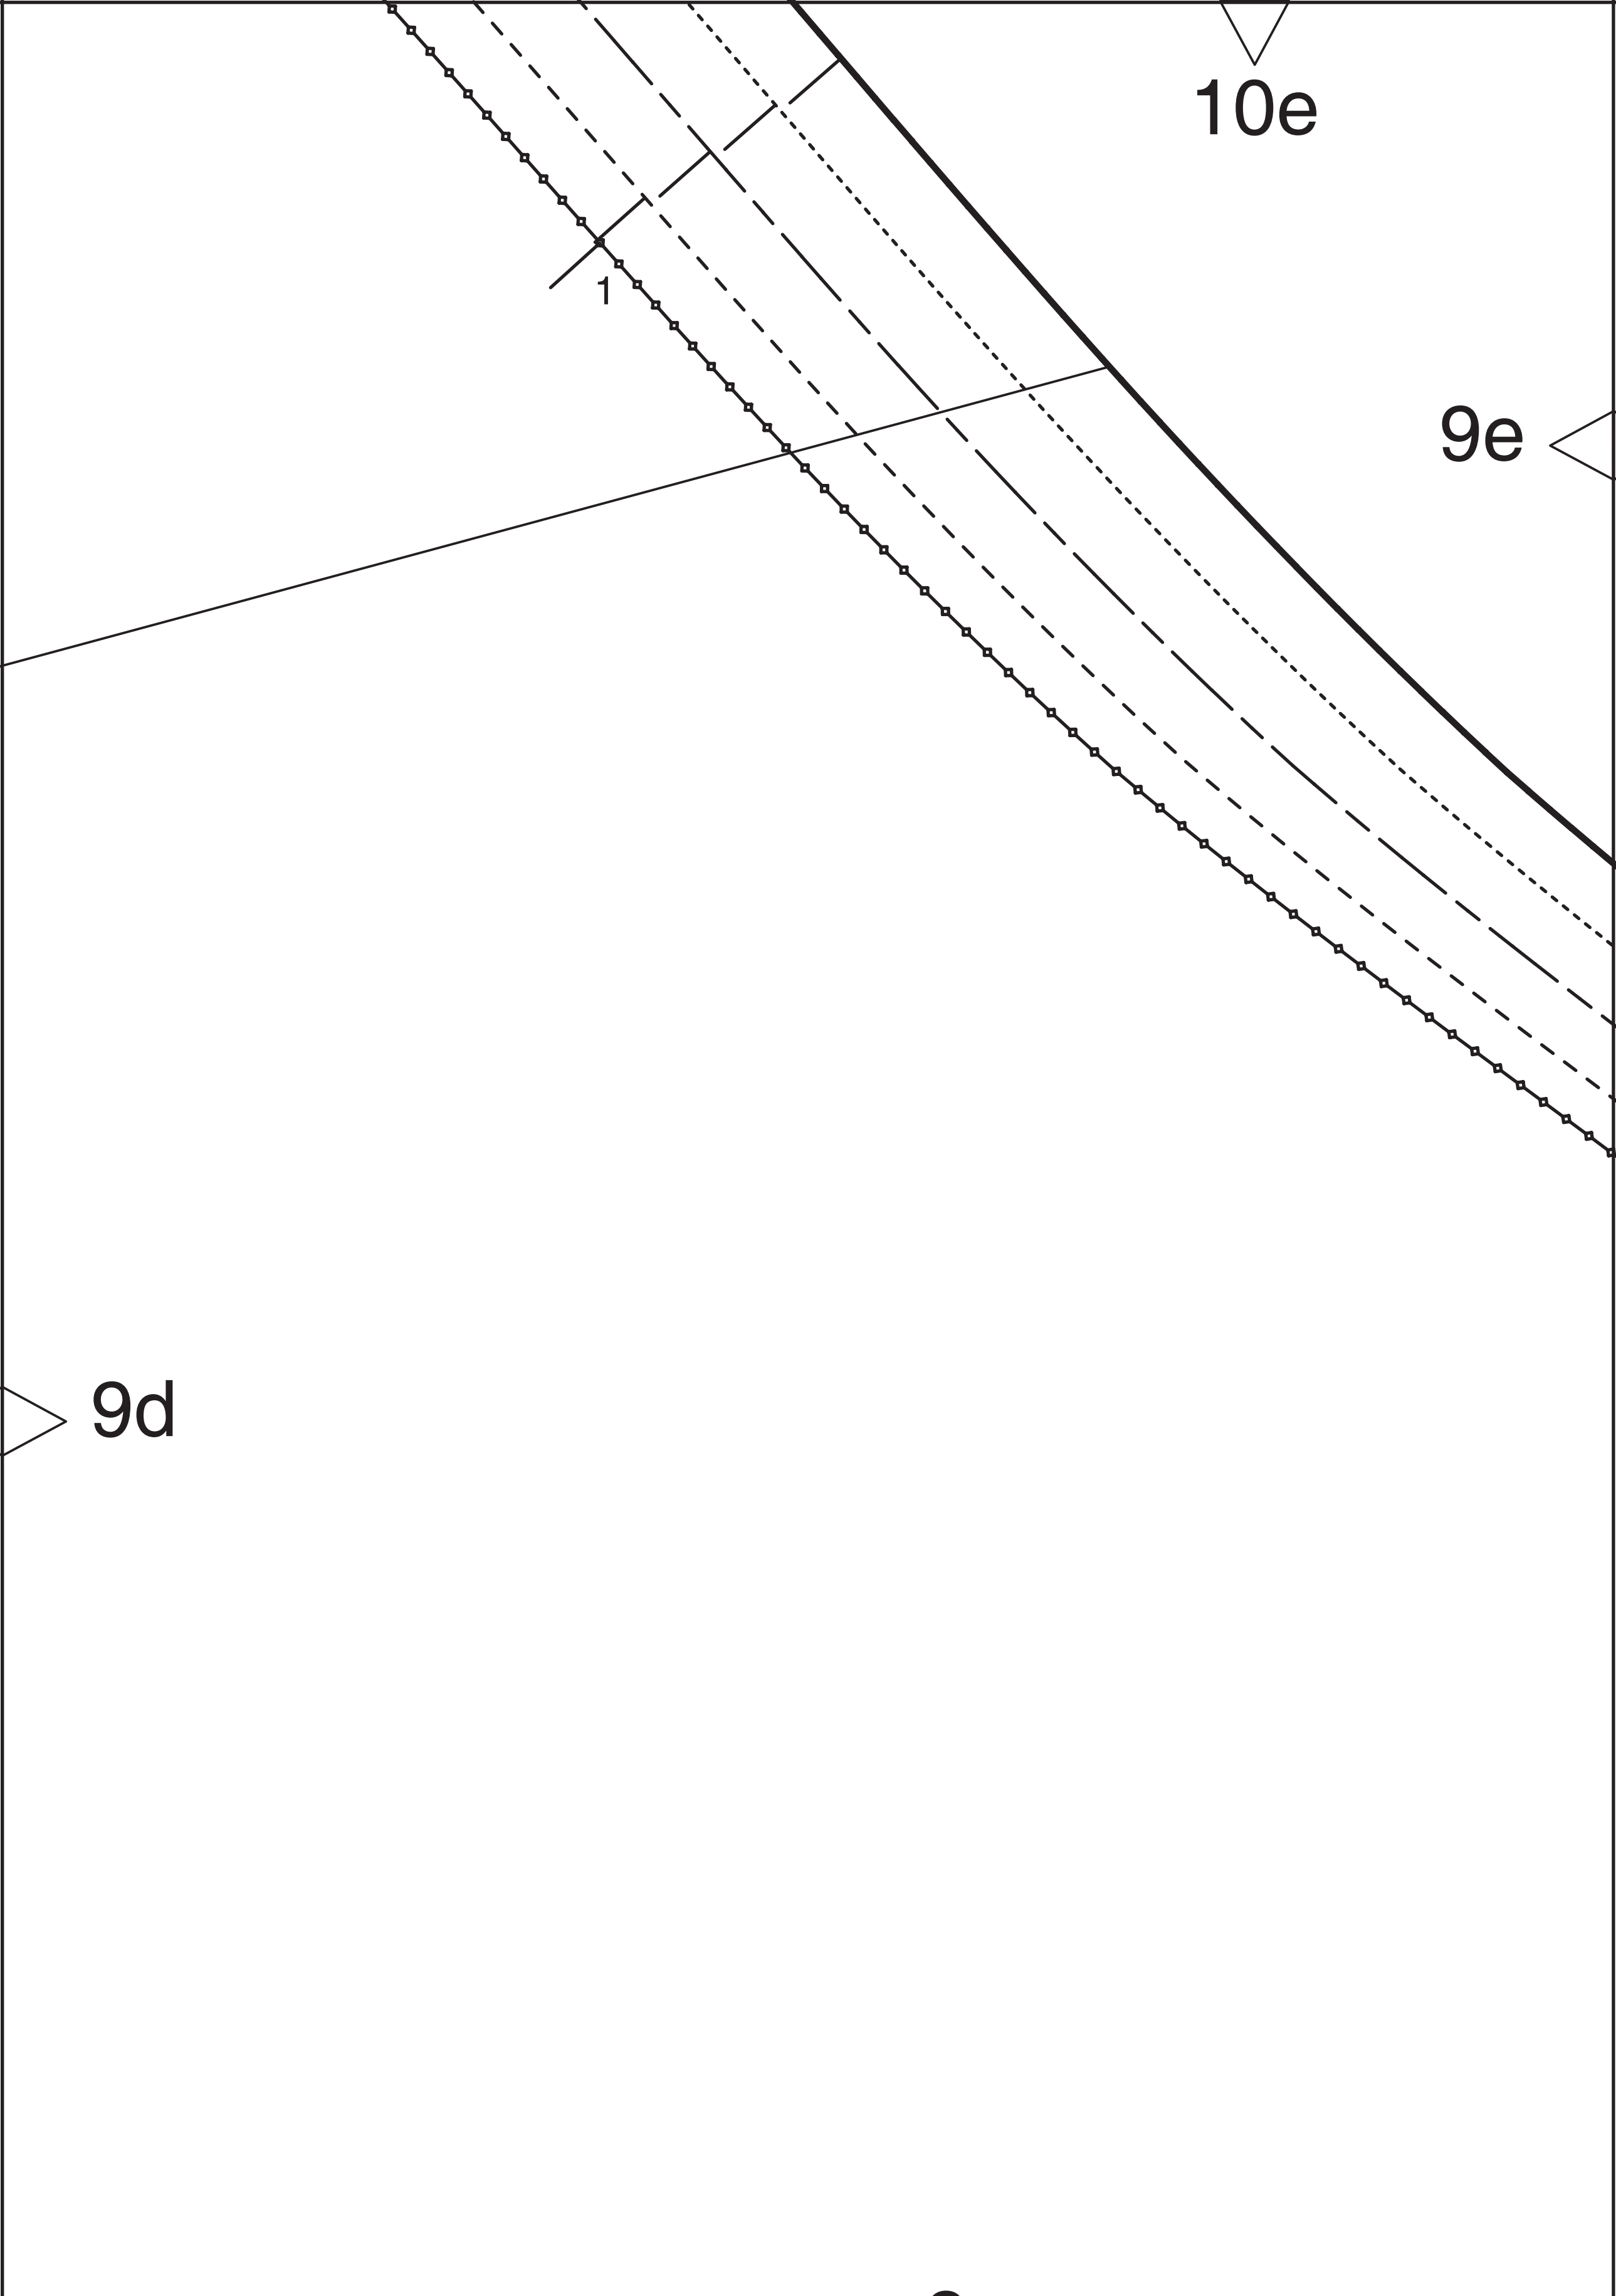
9a

8a

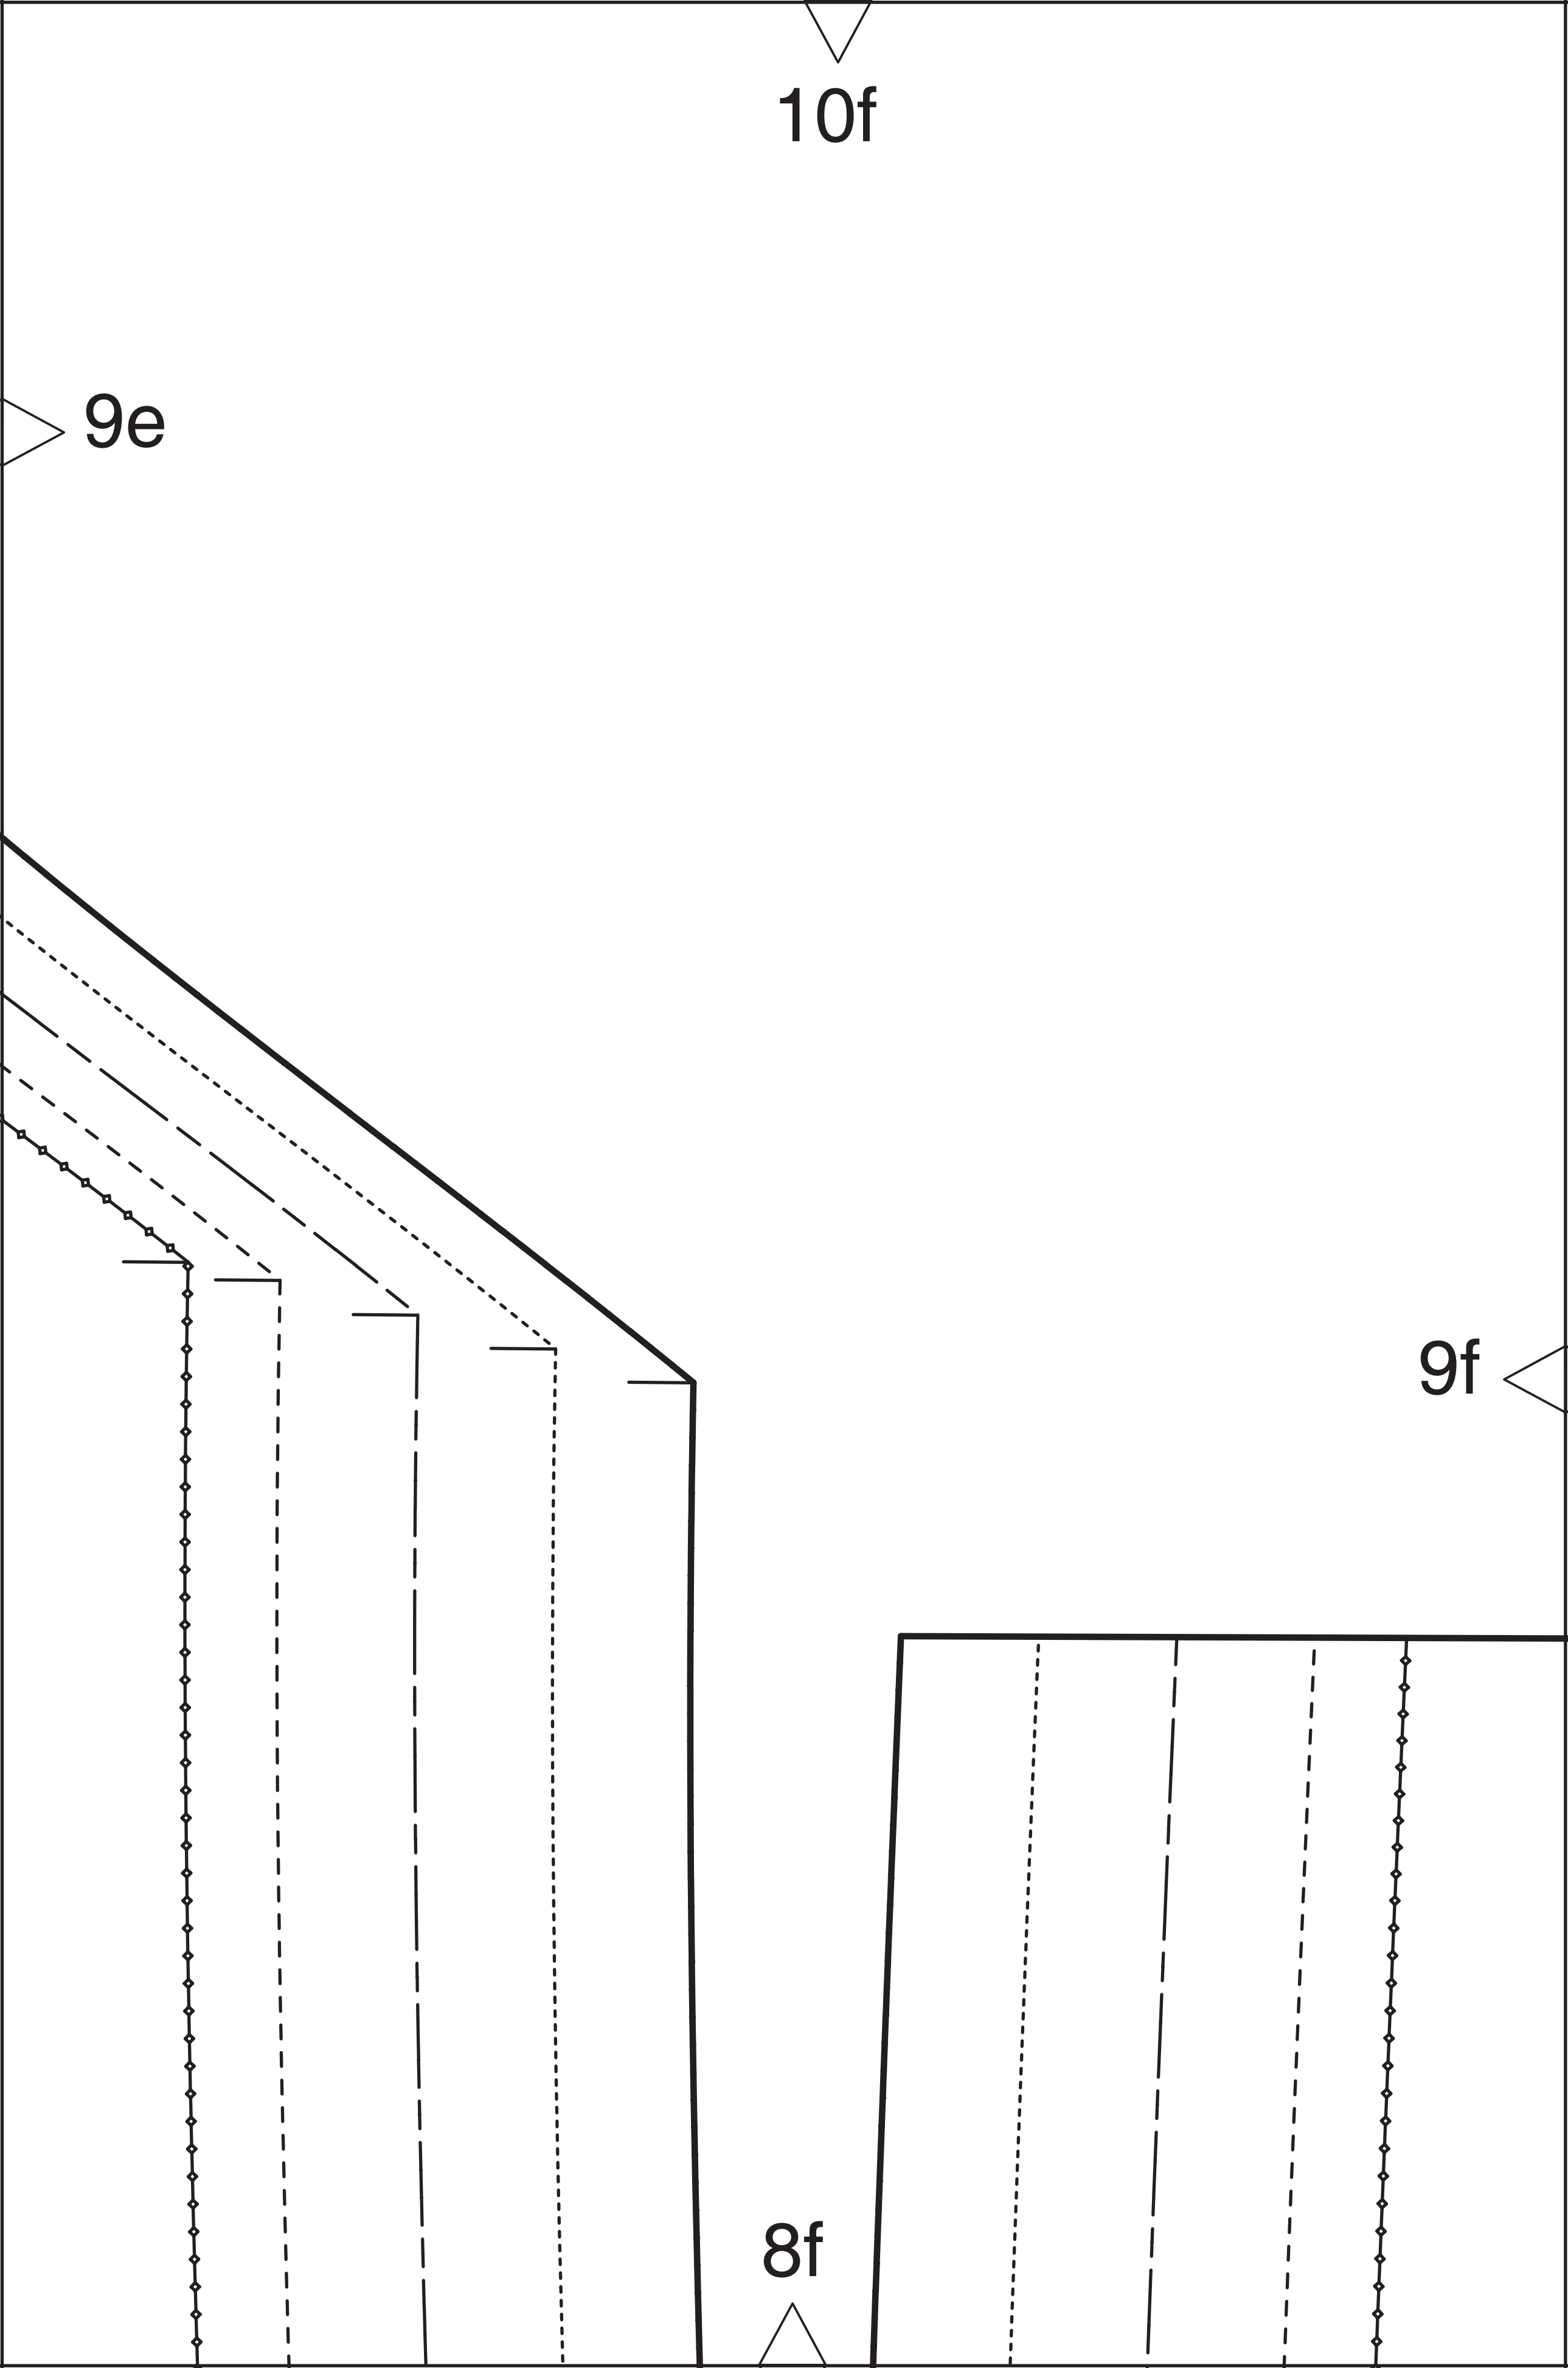

10b
4
9b
9a
8b

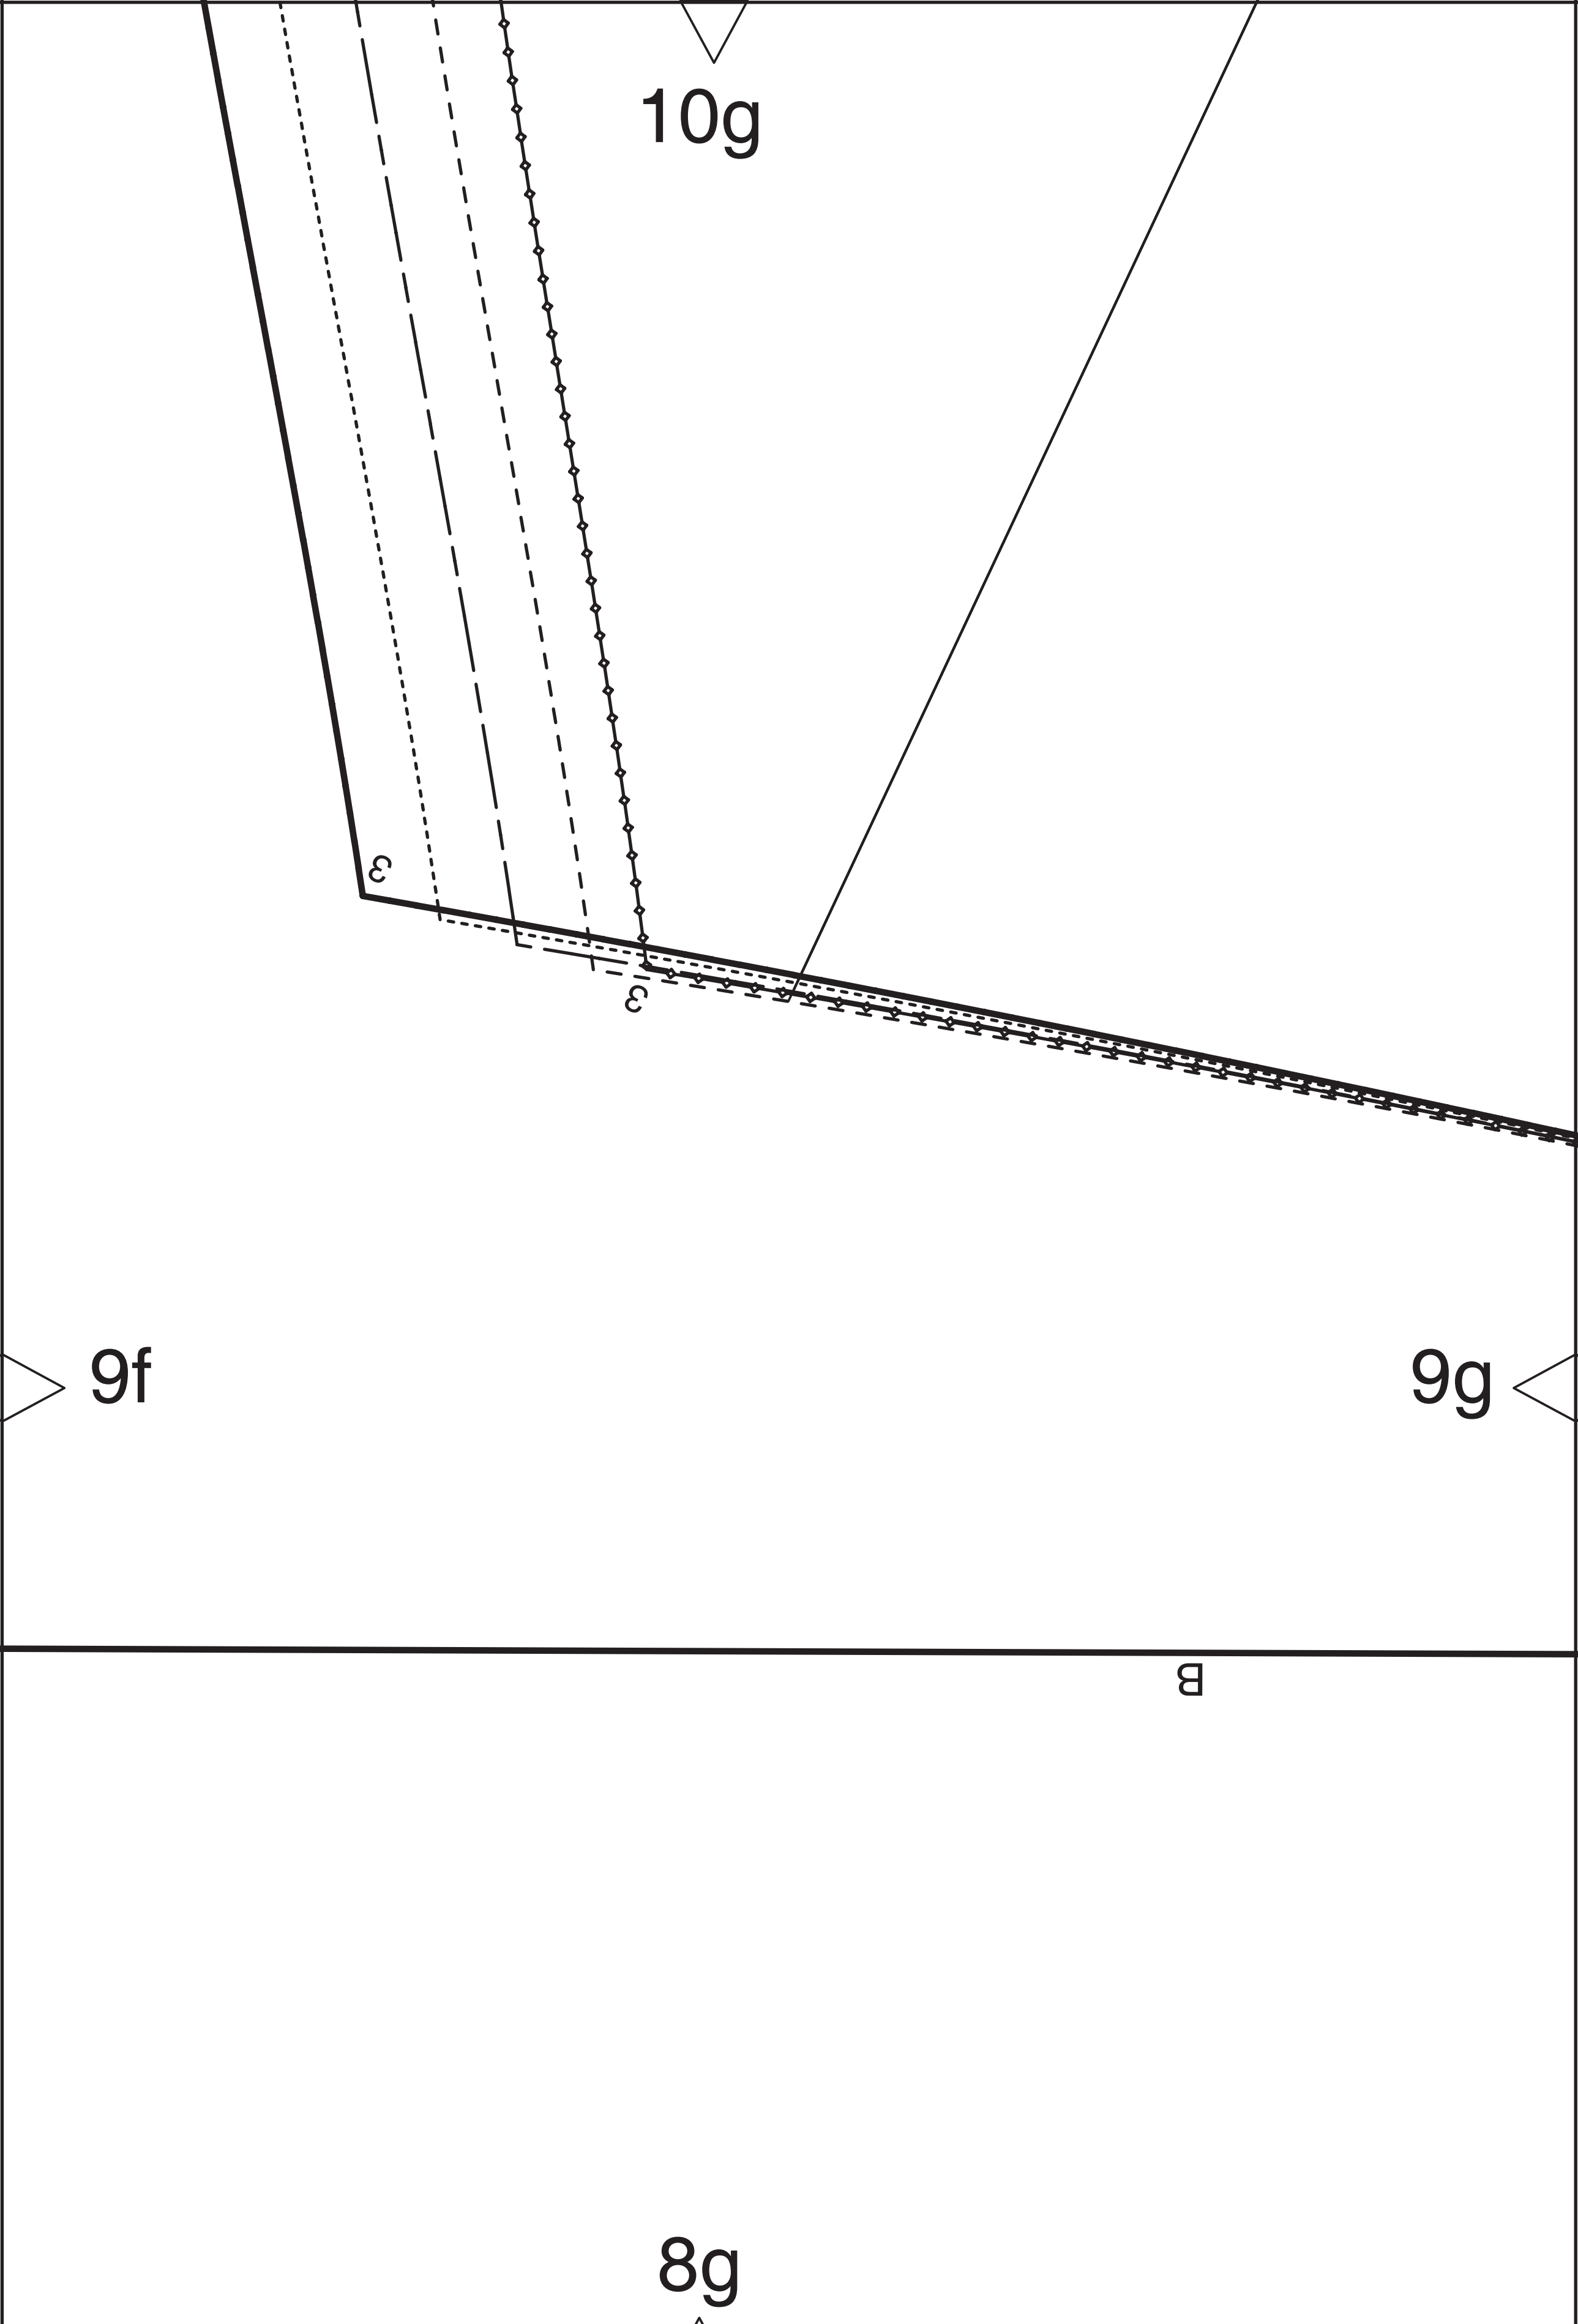

10c
9b
Besatz
facing
ОБТАЧКА,ПОДБОРТ
9c
8c

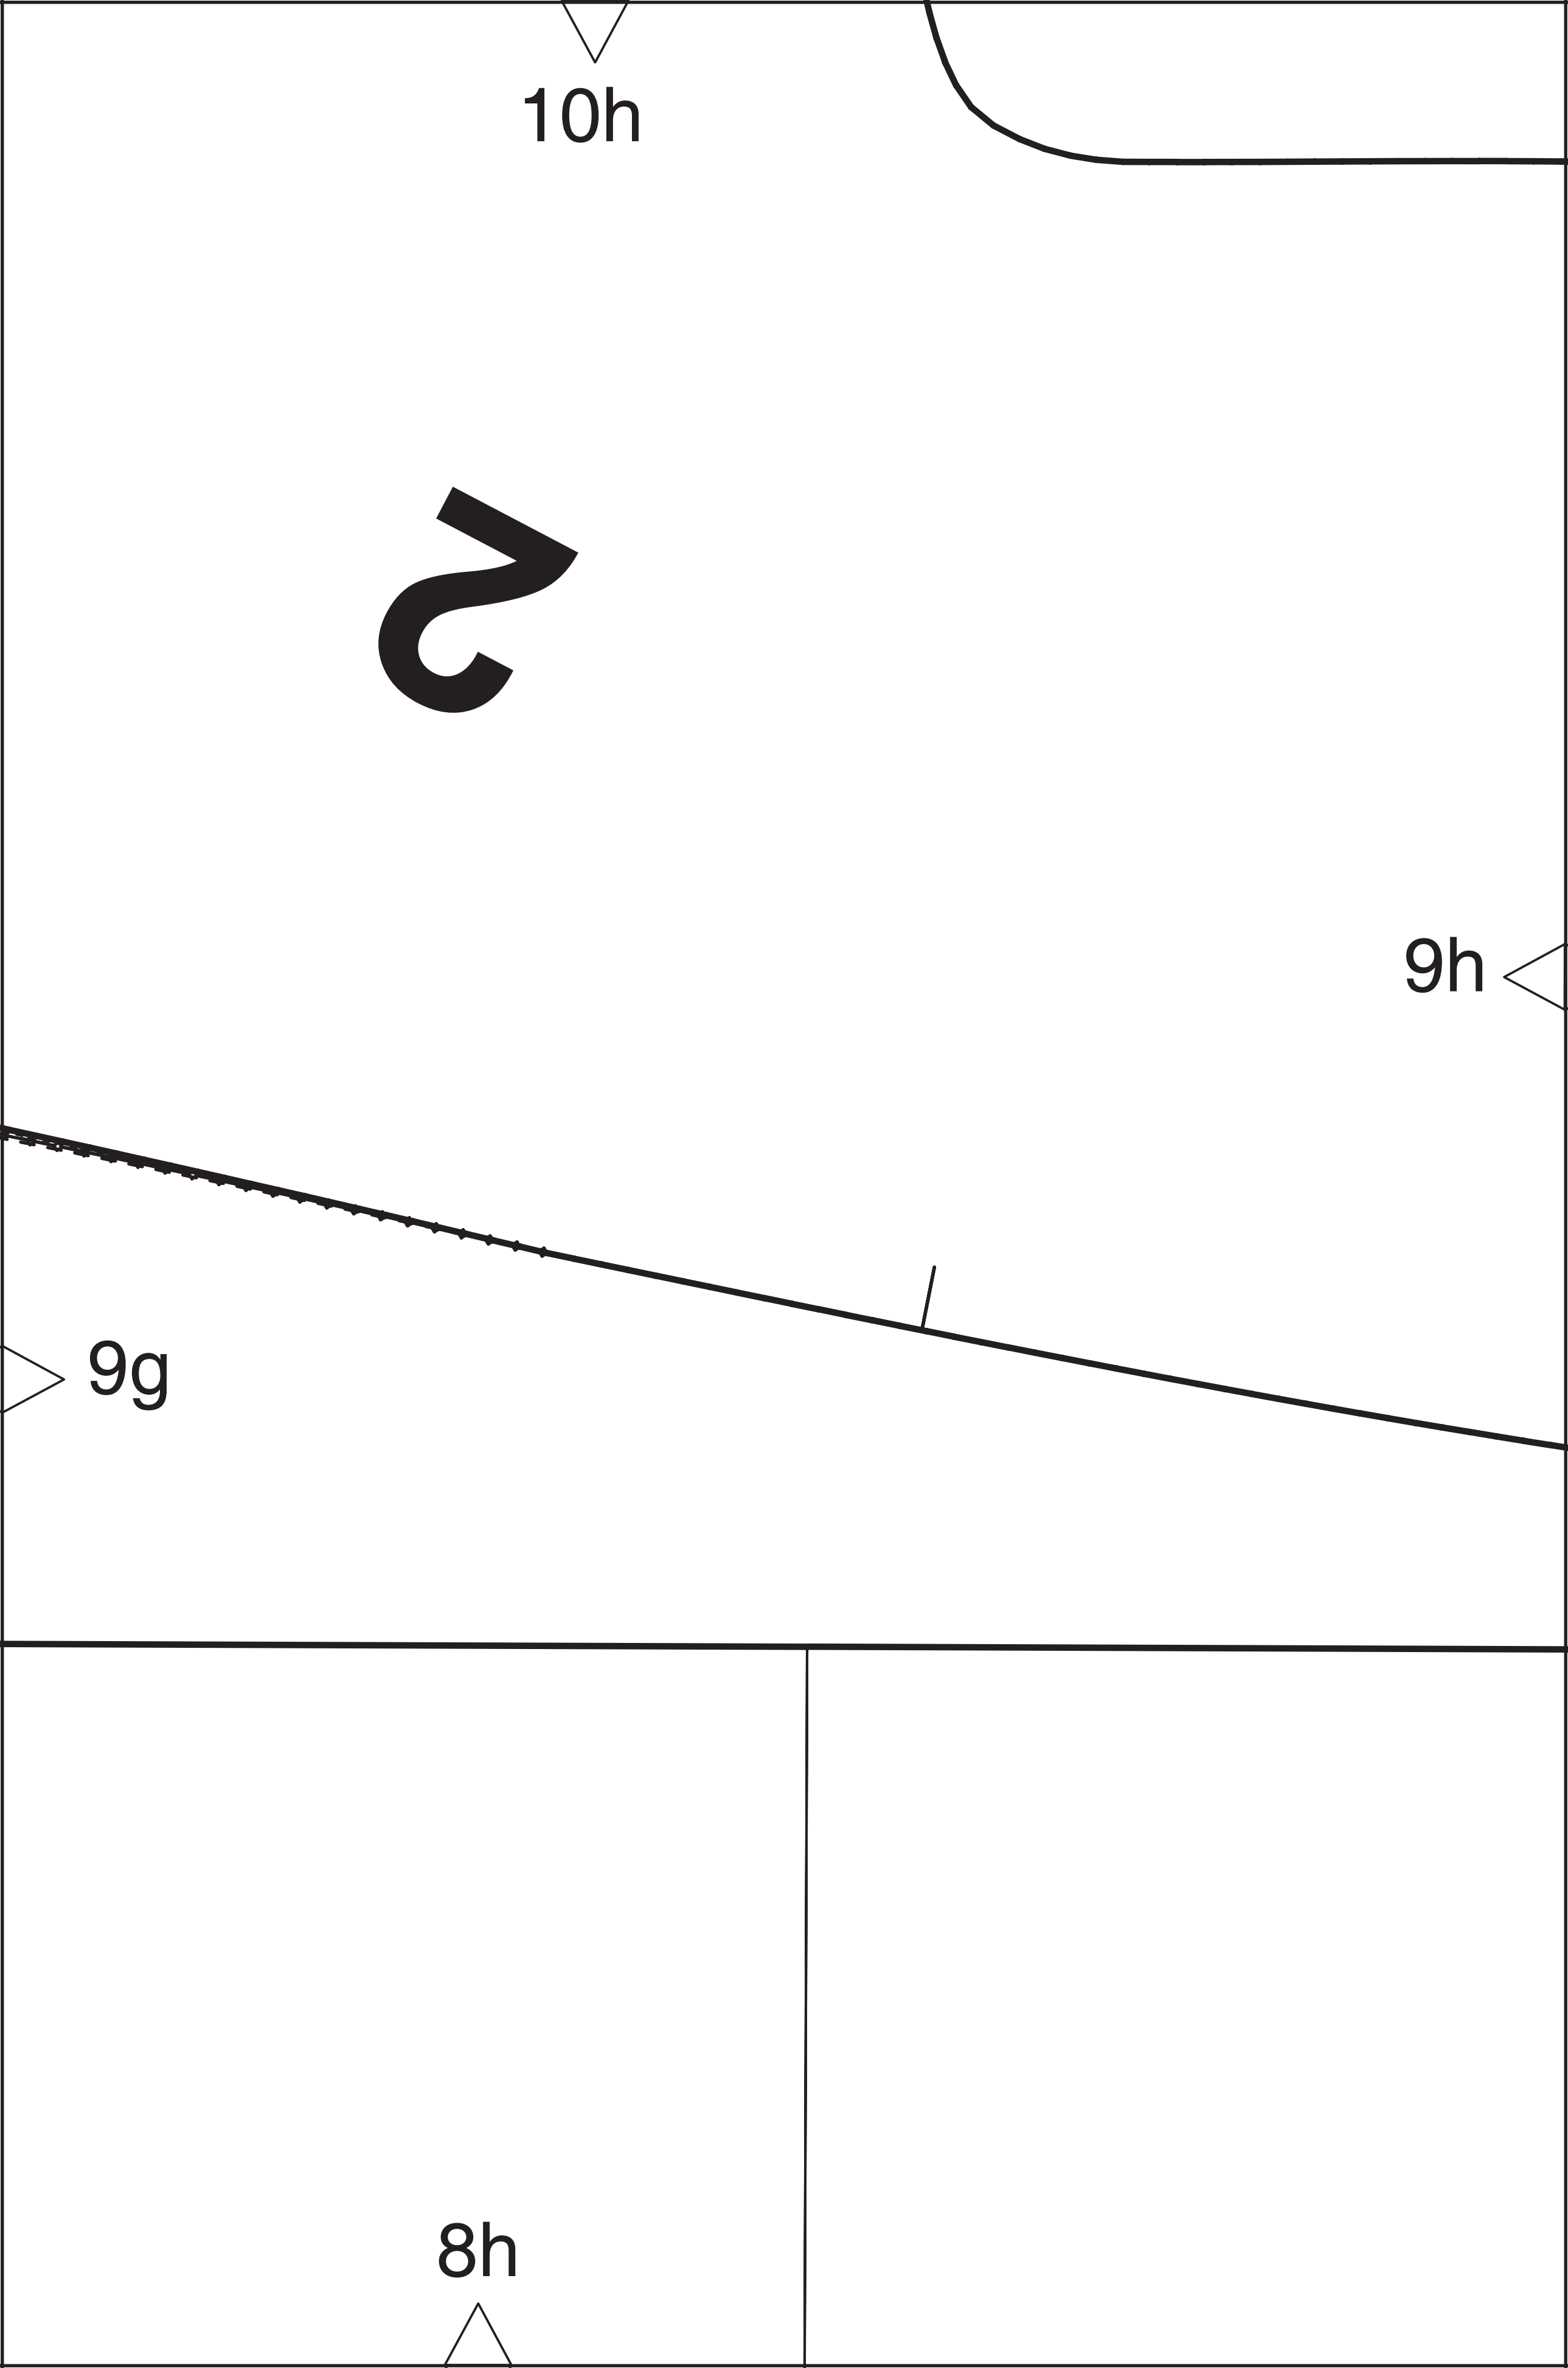

10d
9c
9d
Taille
waist
ТАЛИЯ
8d

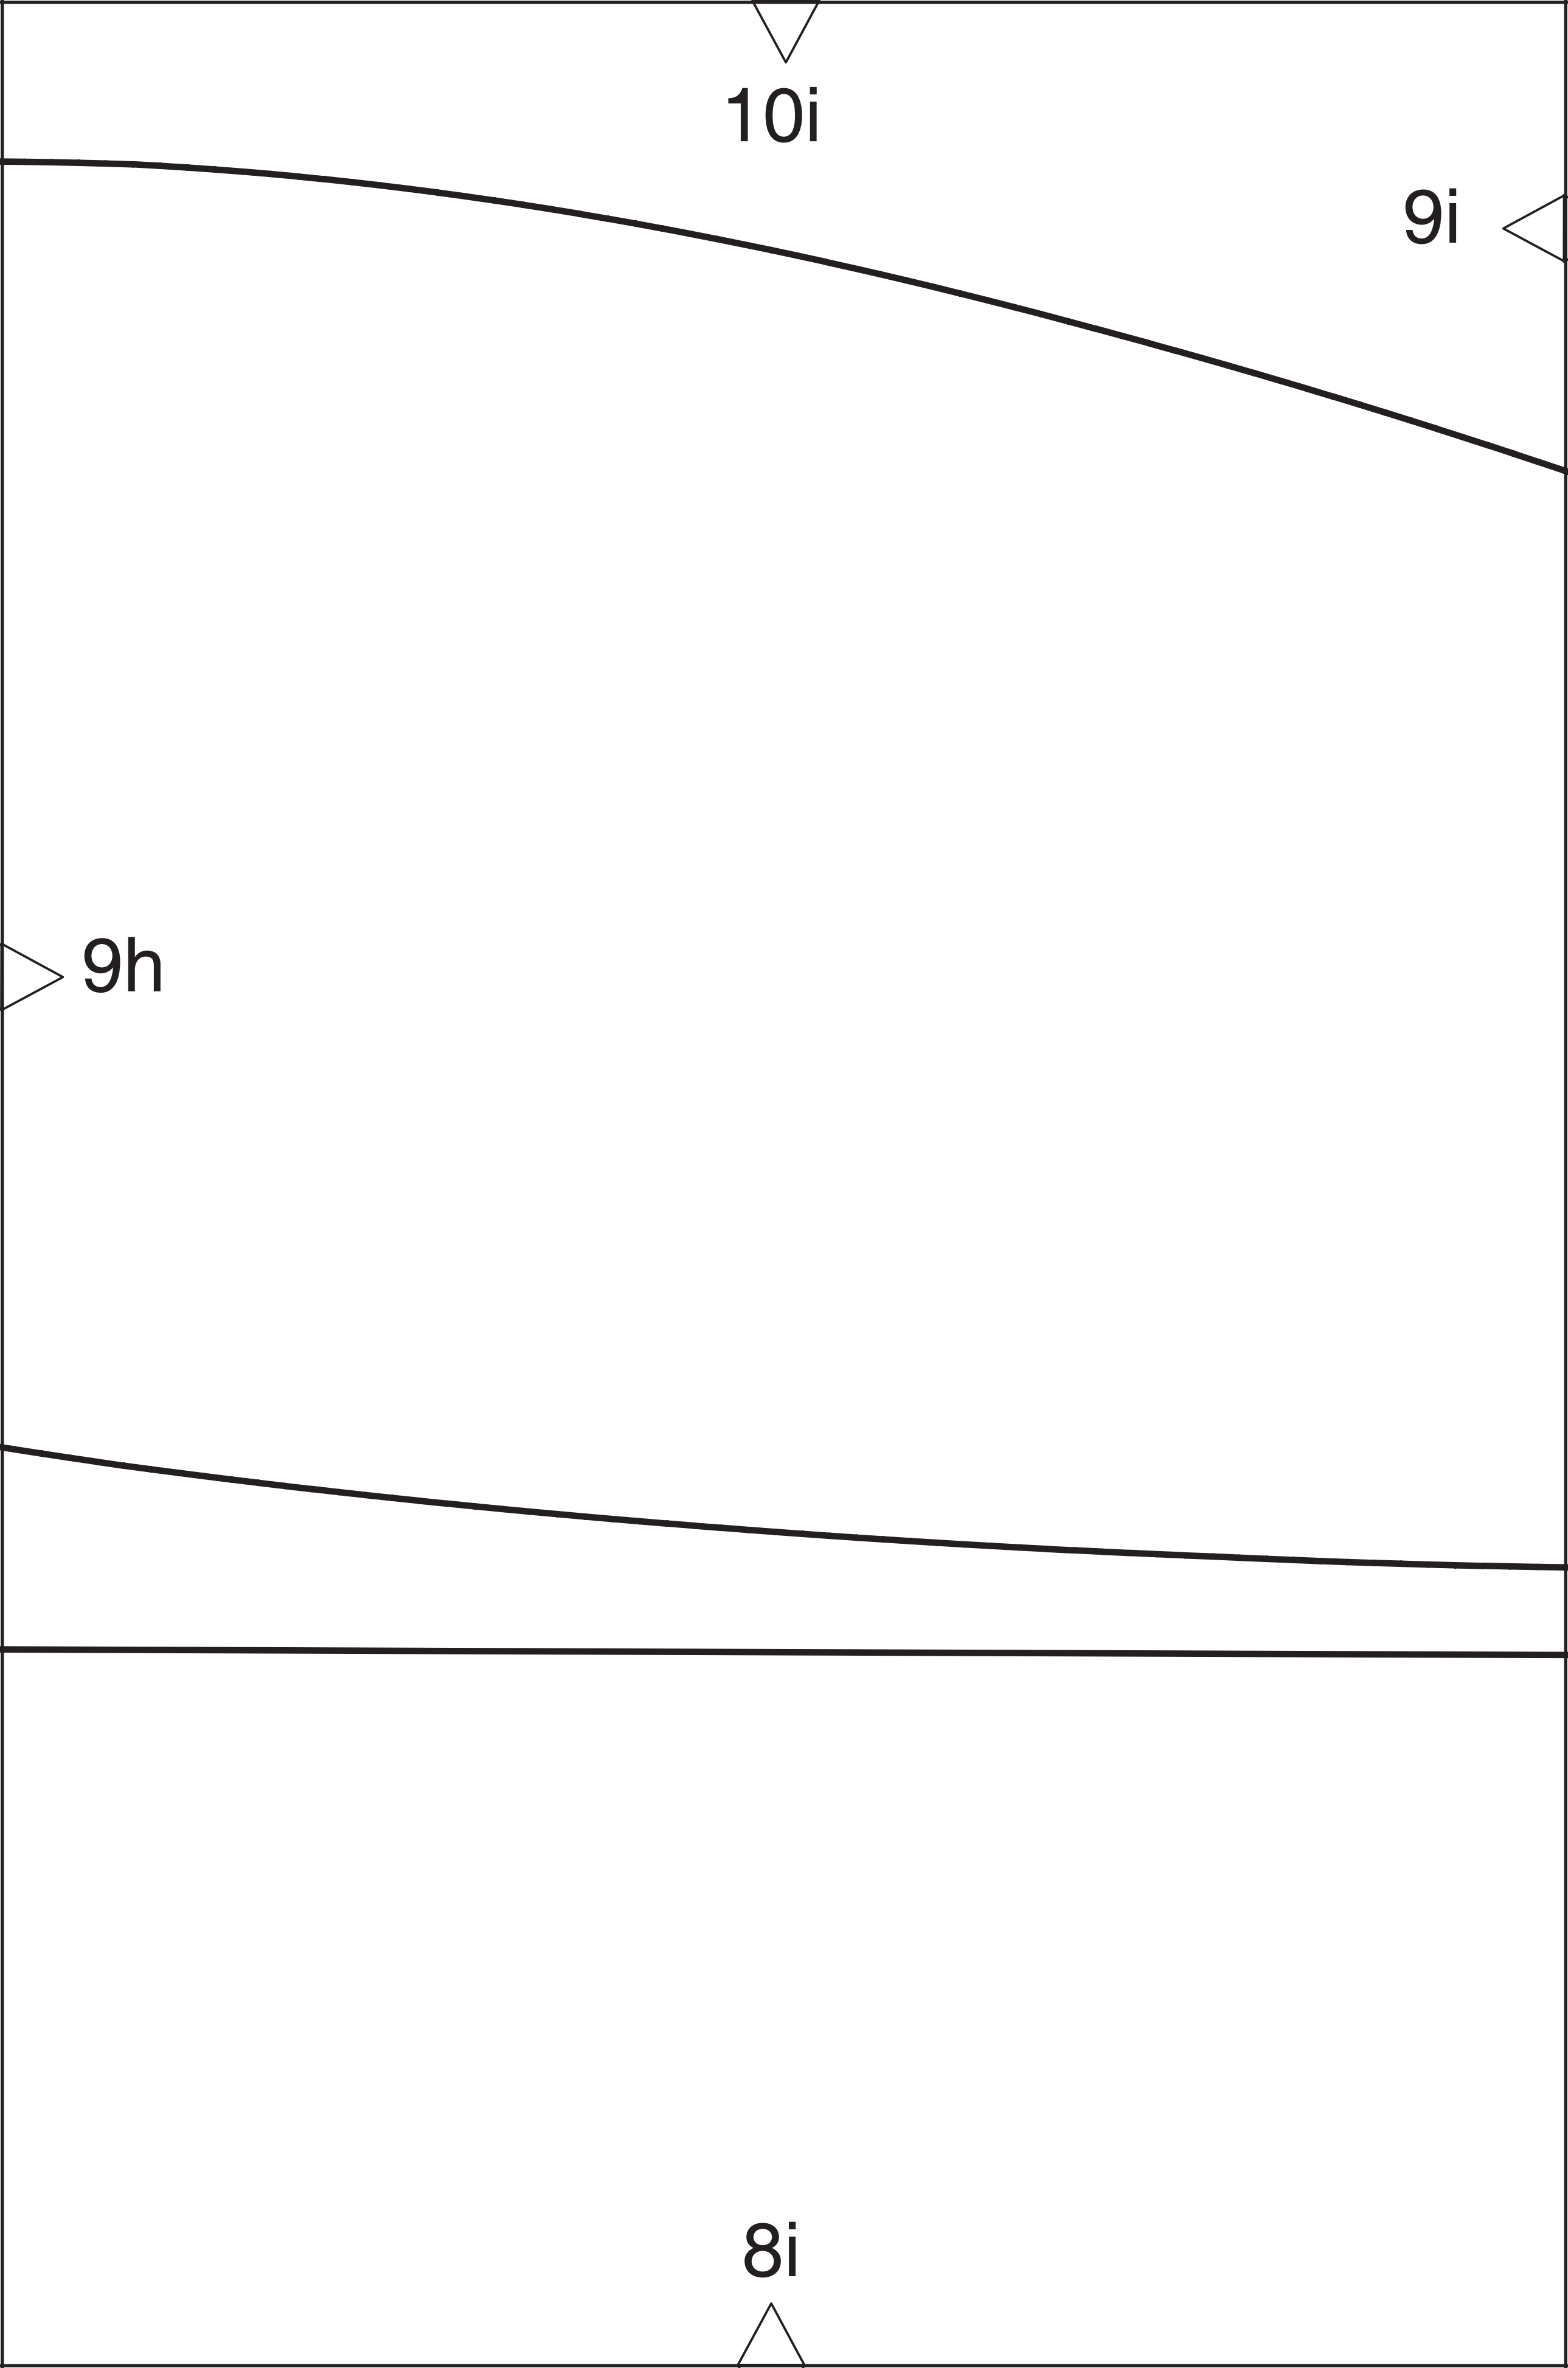


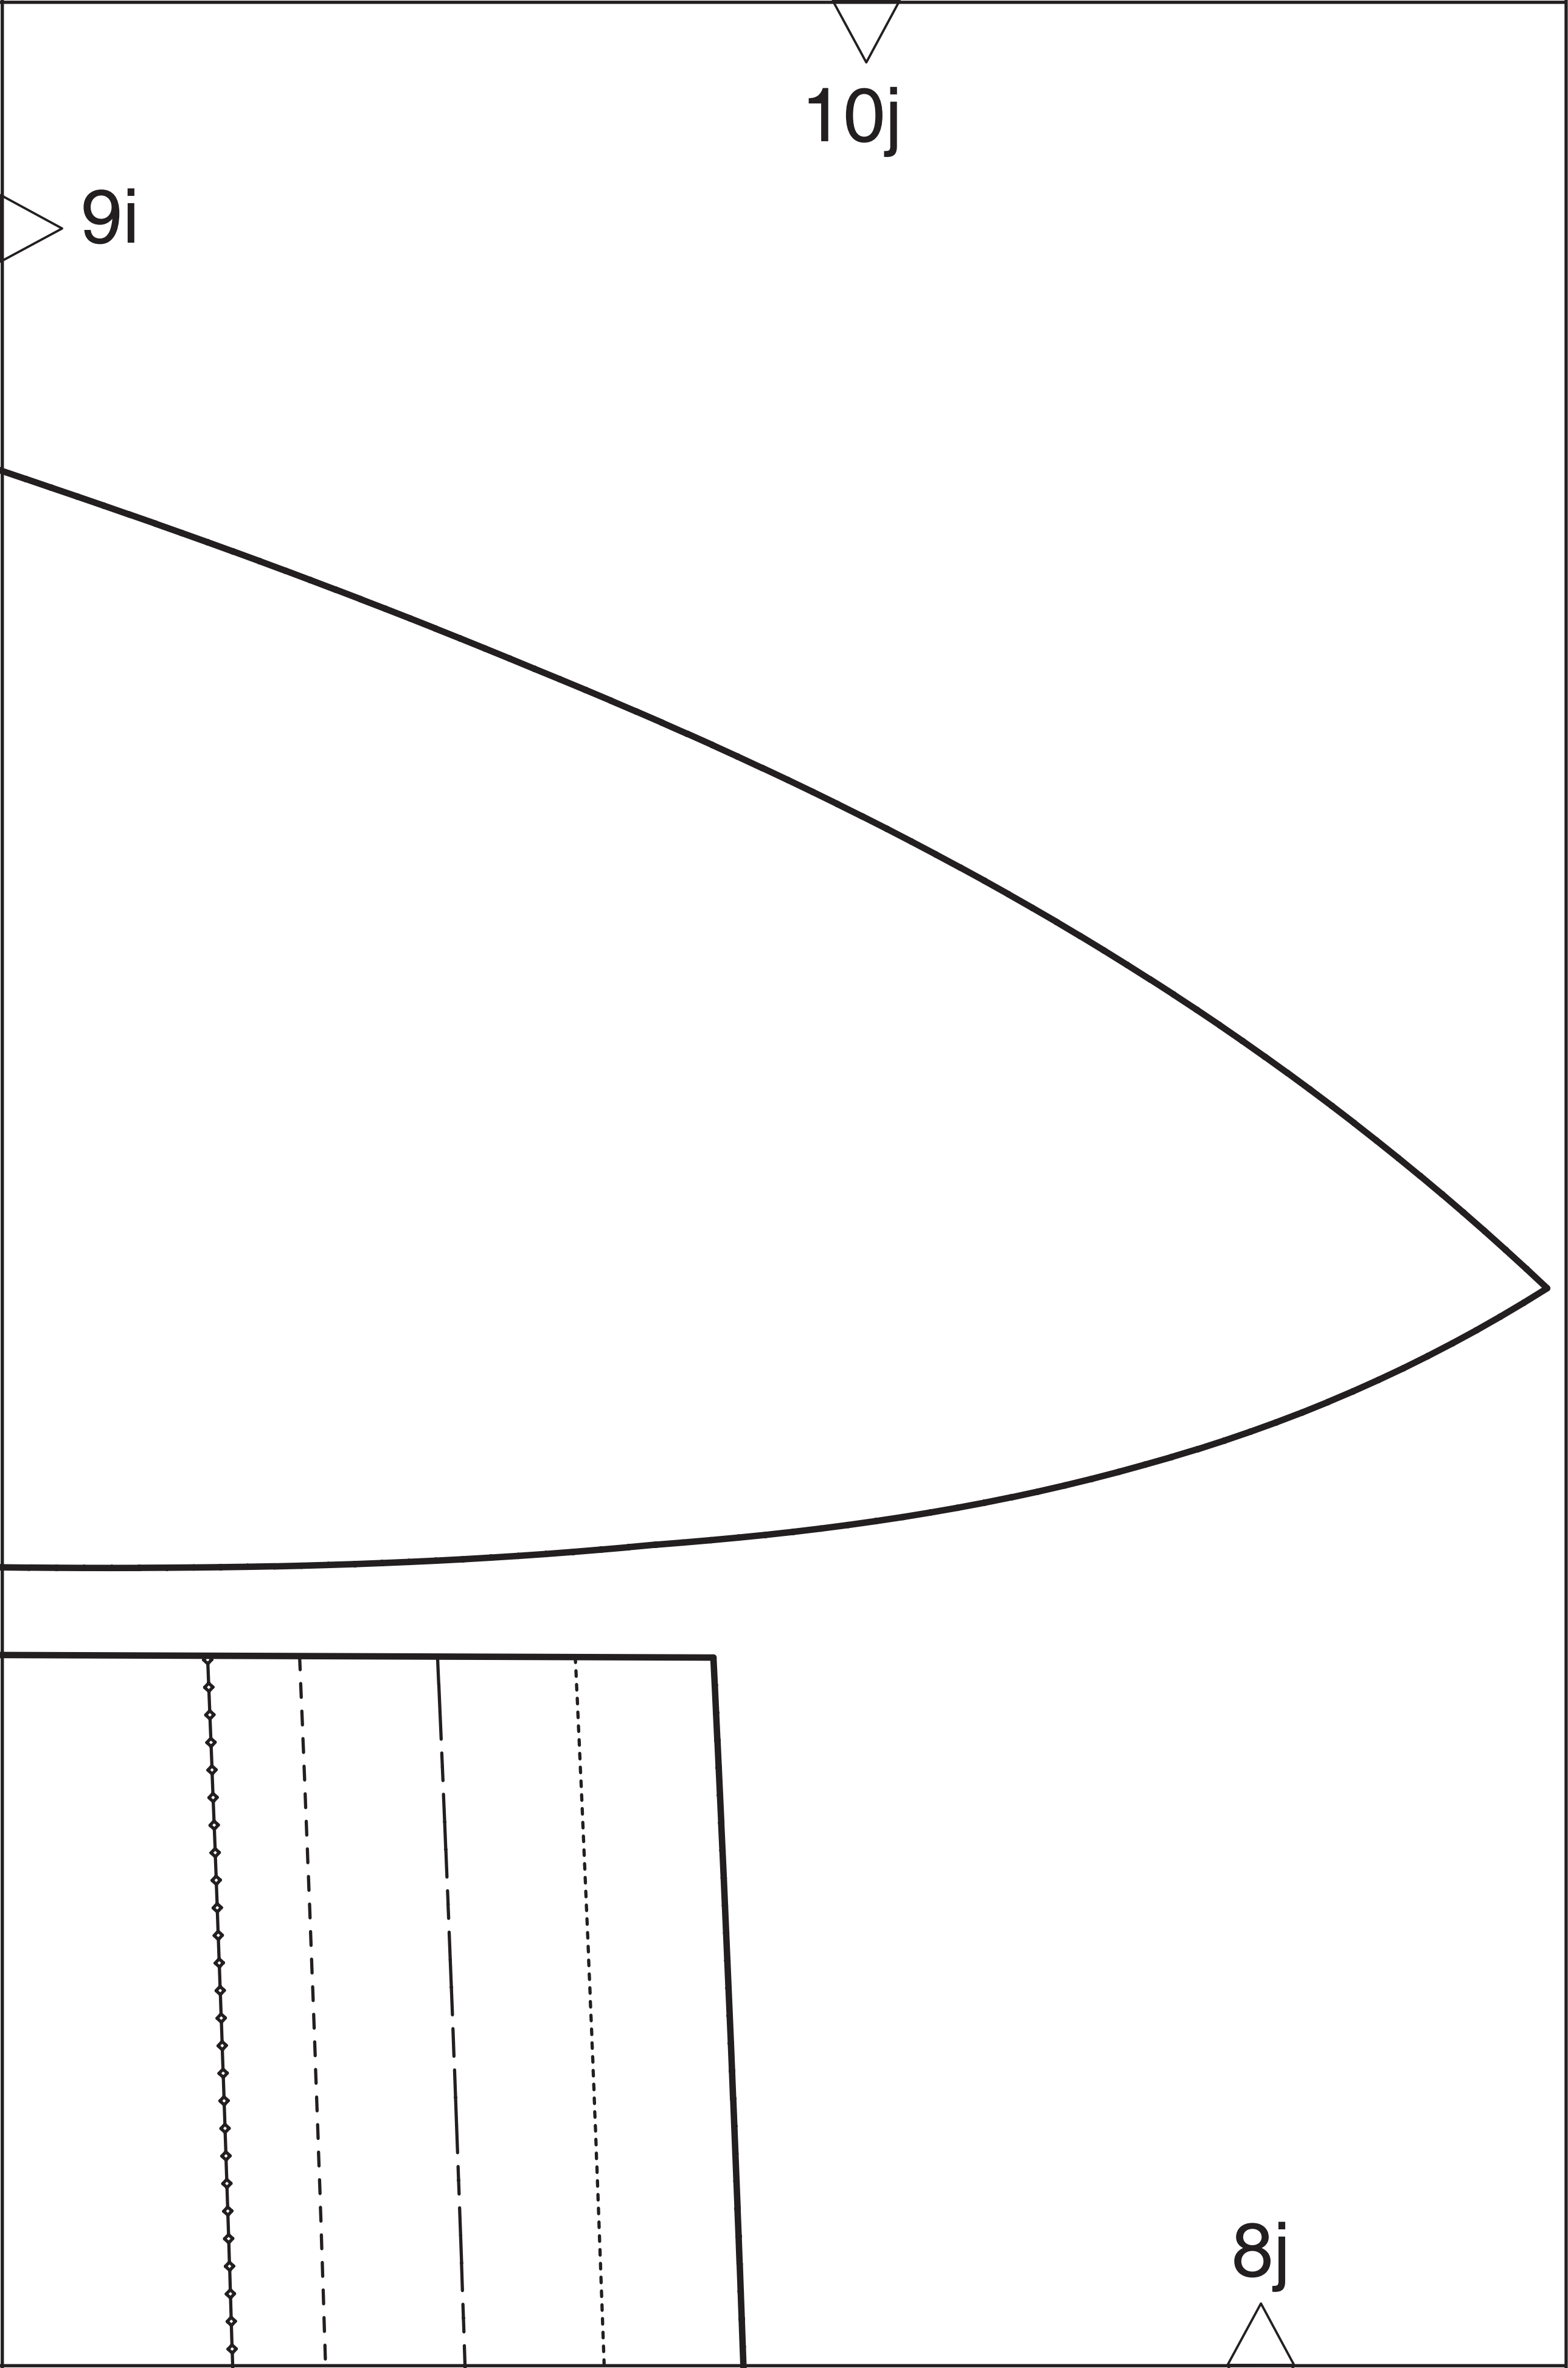
10e
1
9e
9d
8e

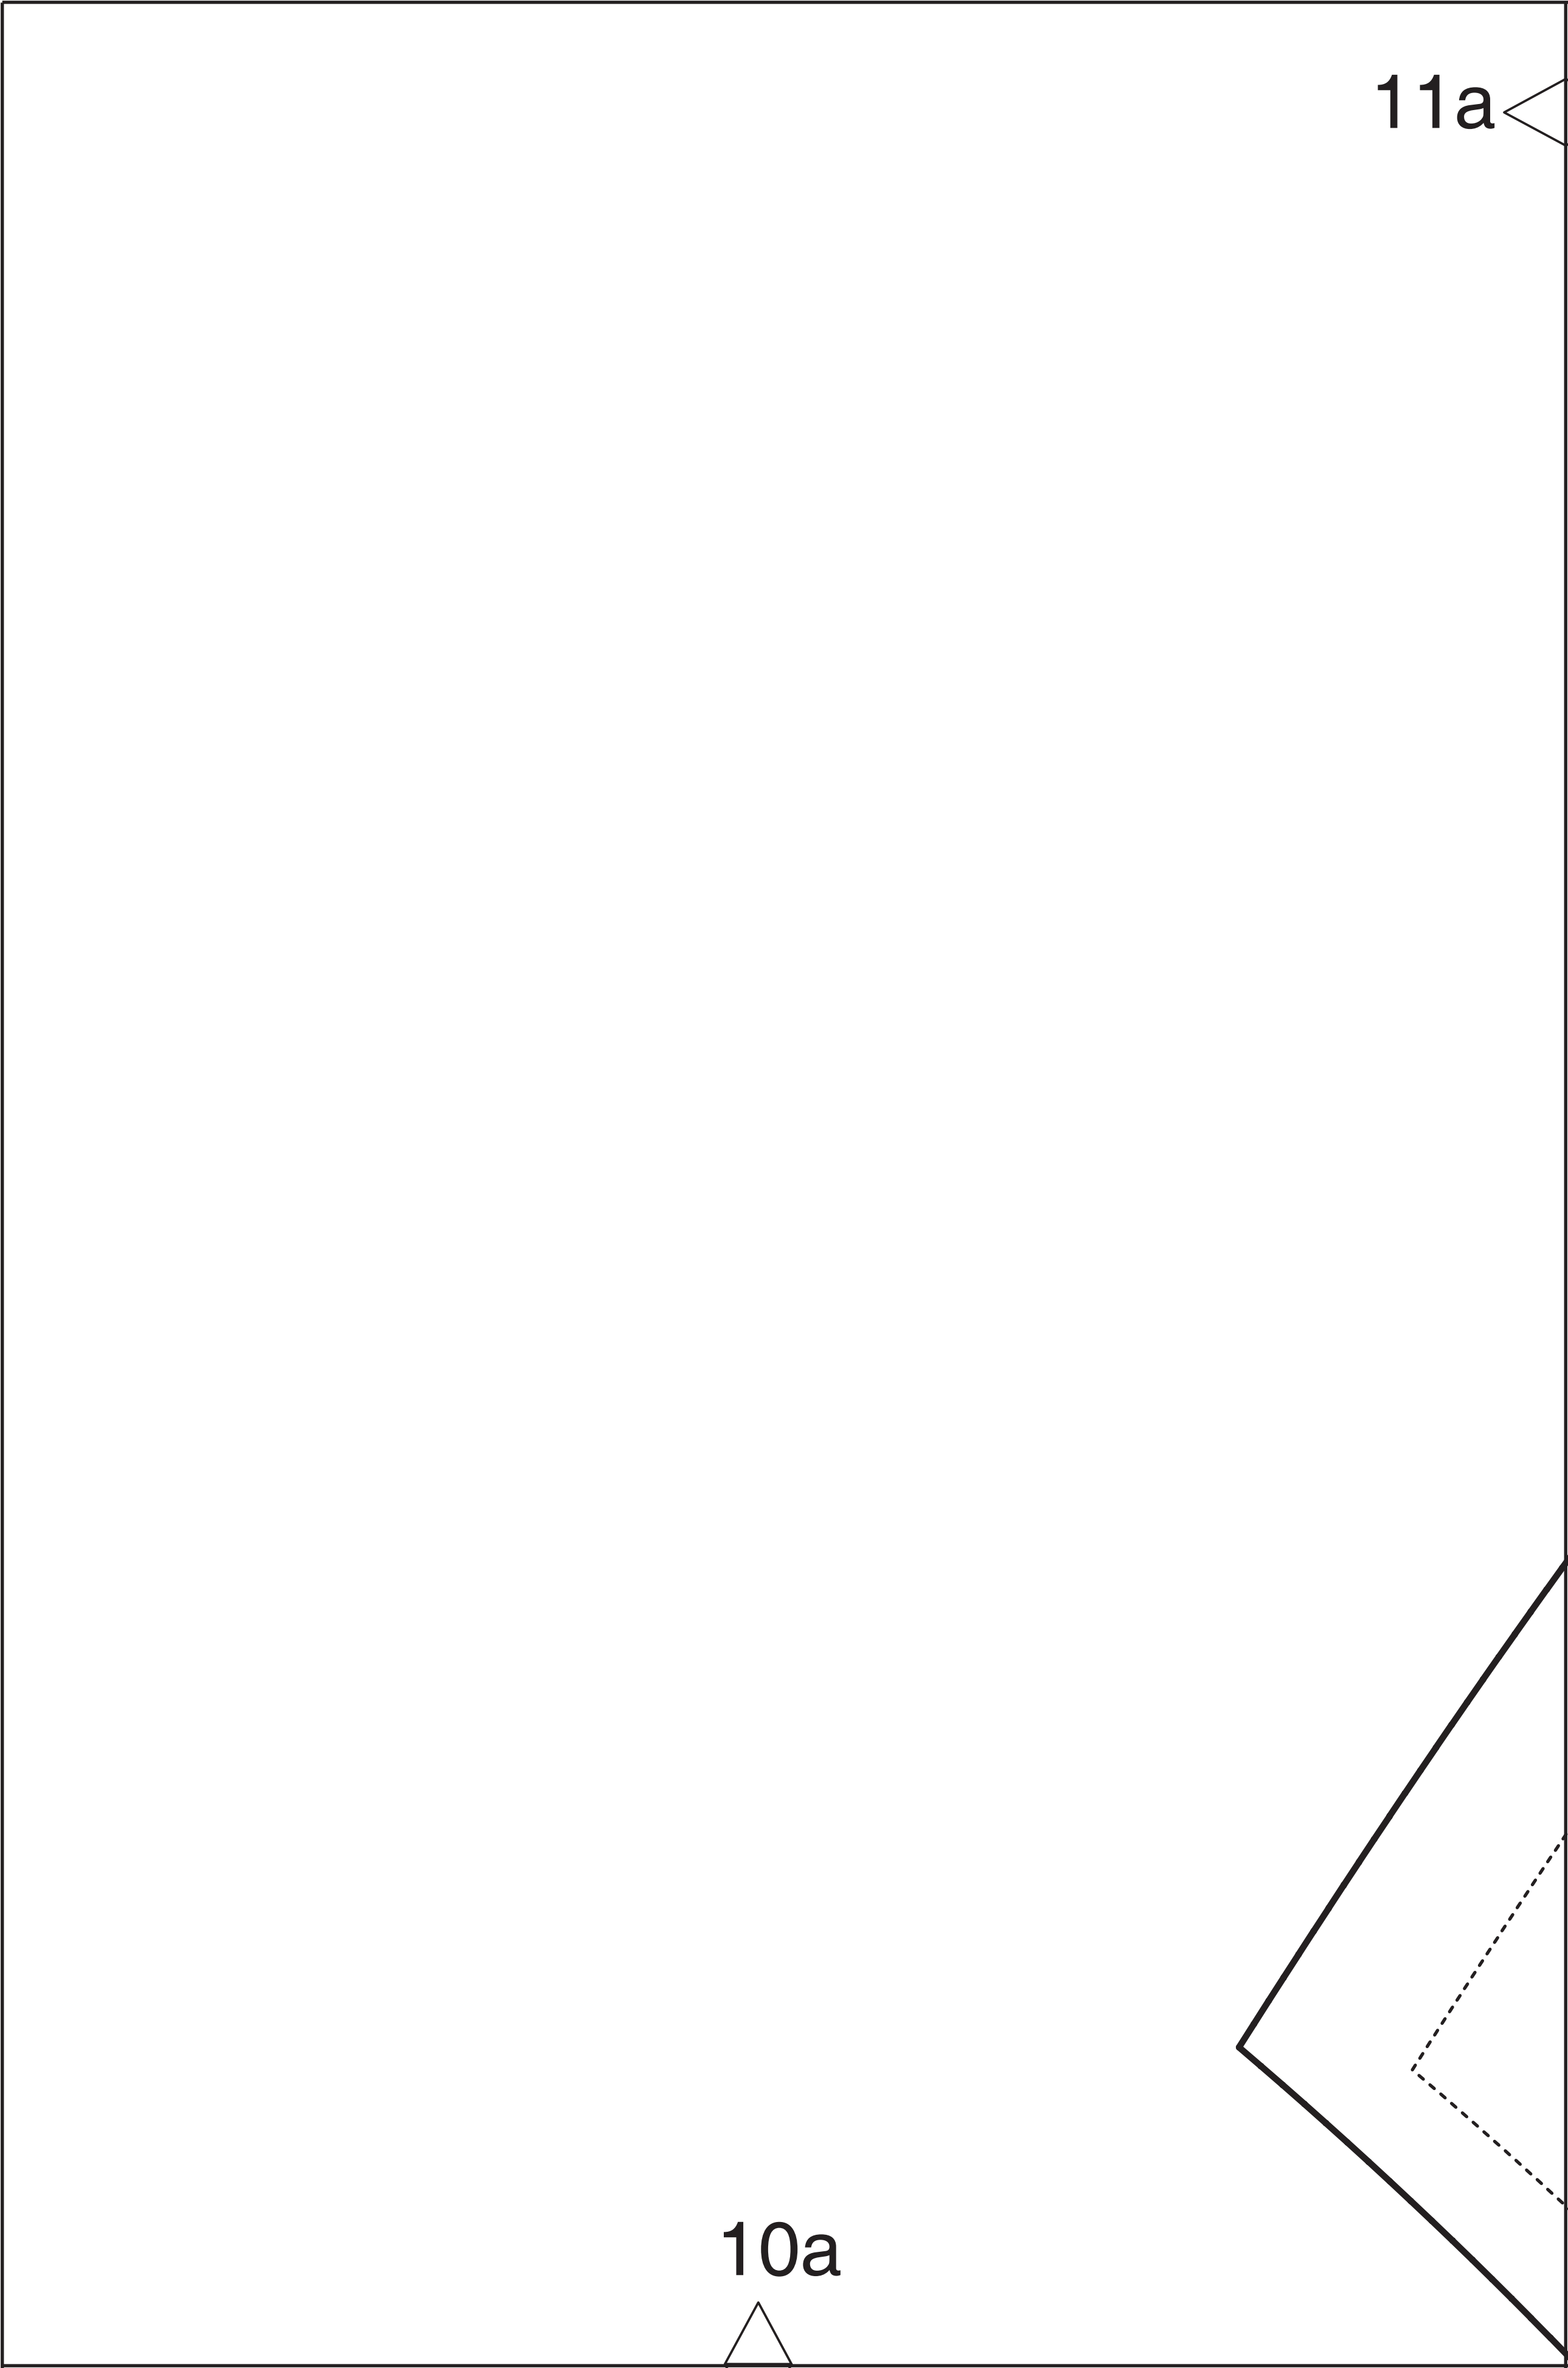

10f
9e
9f
8f


10g
9f
9g
8g
3
3
B

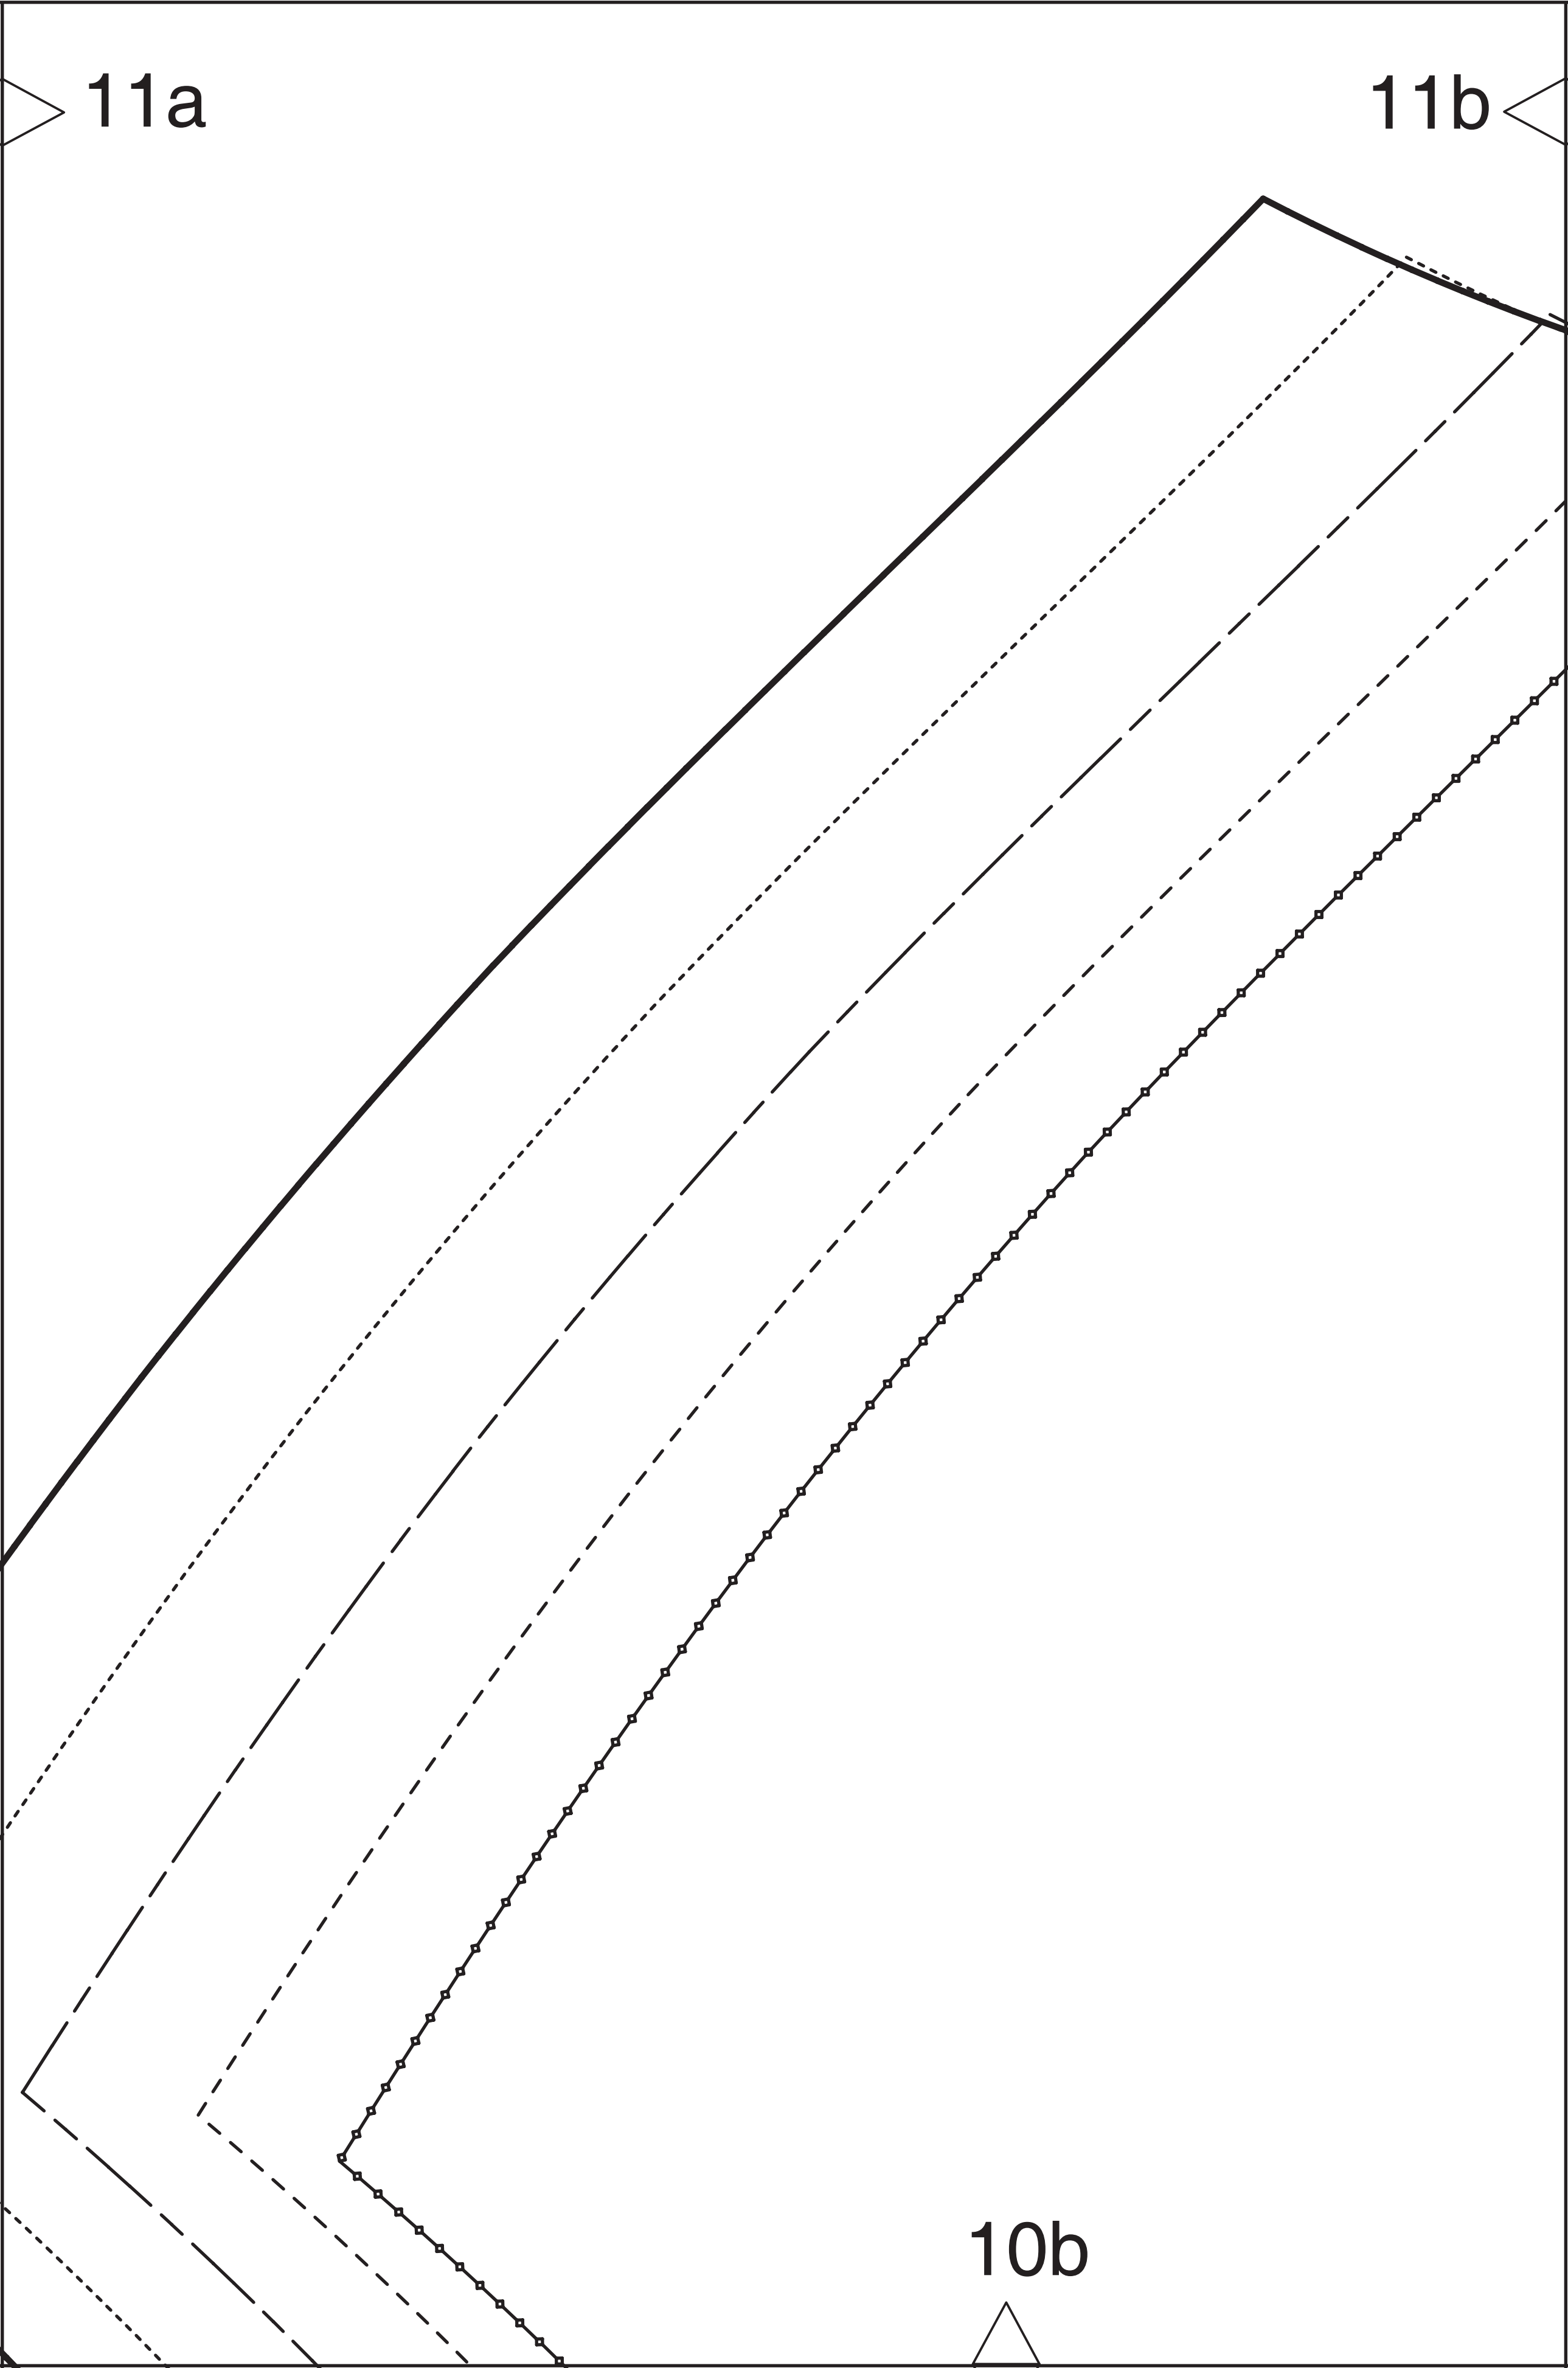

10h
2
9h
9g
8h

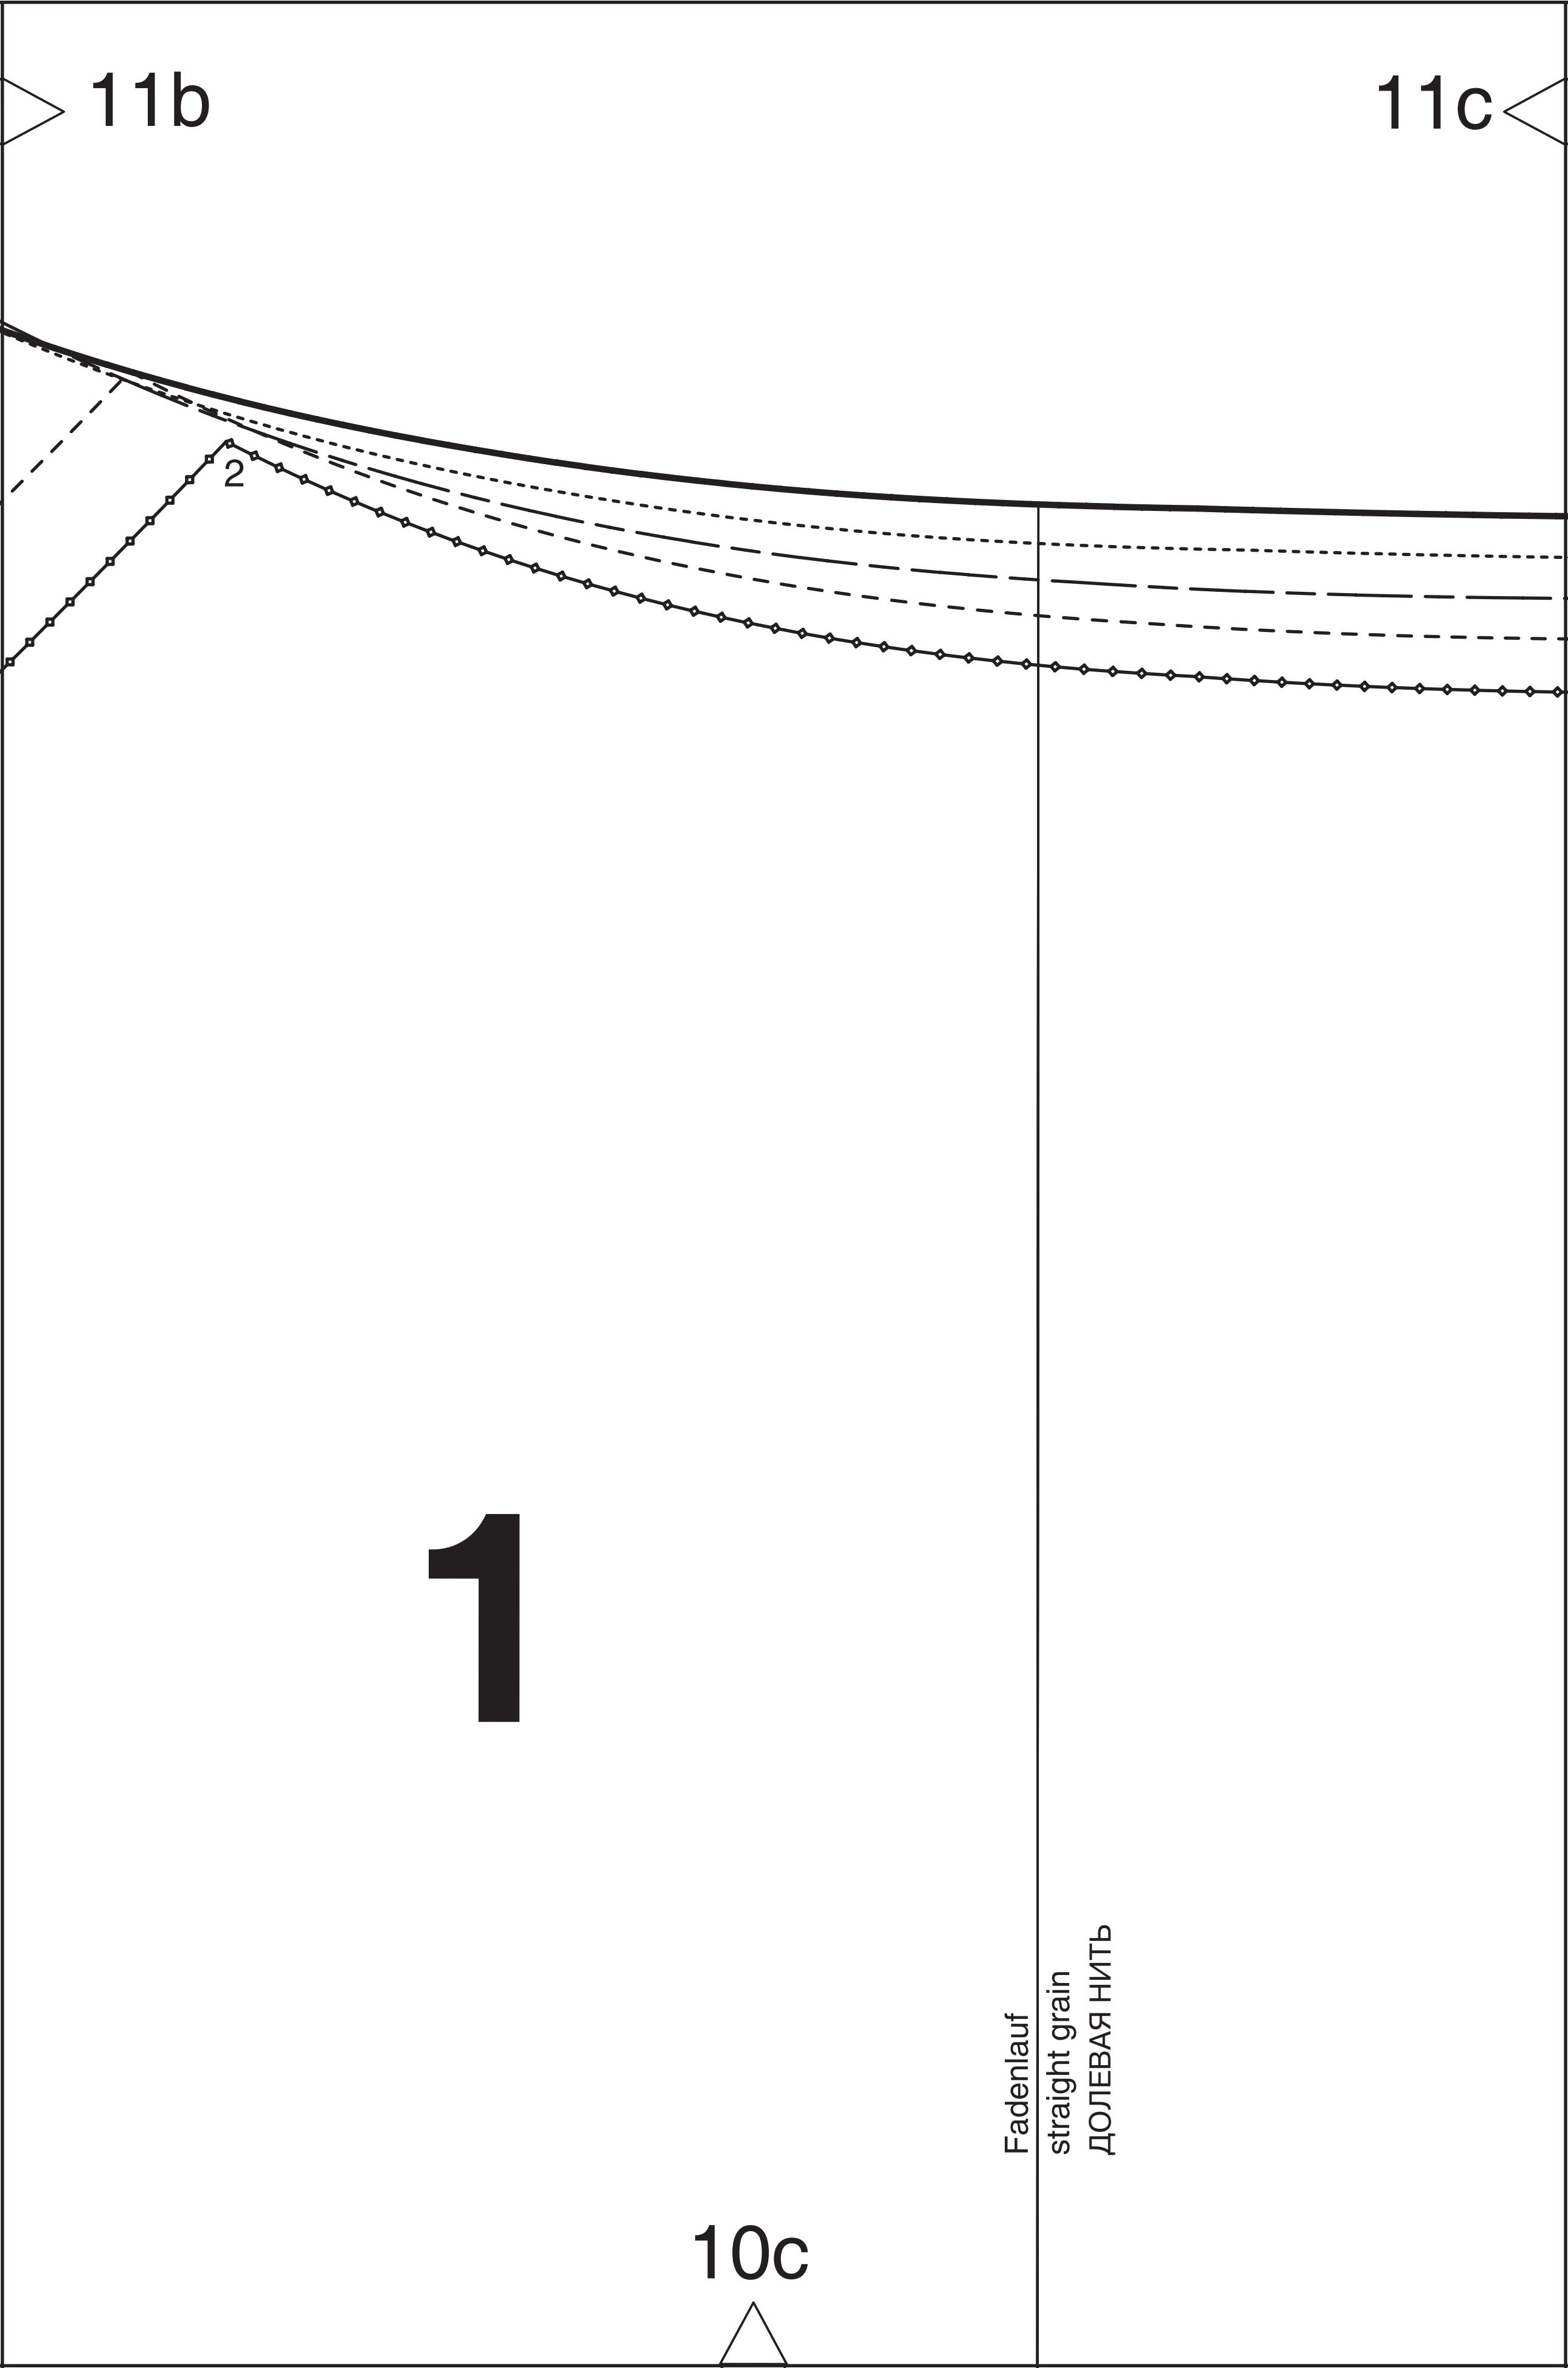

10i
9i
9h
8i


10j
9i
8j



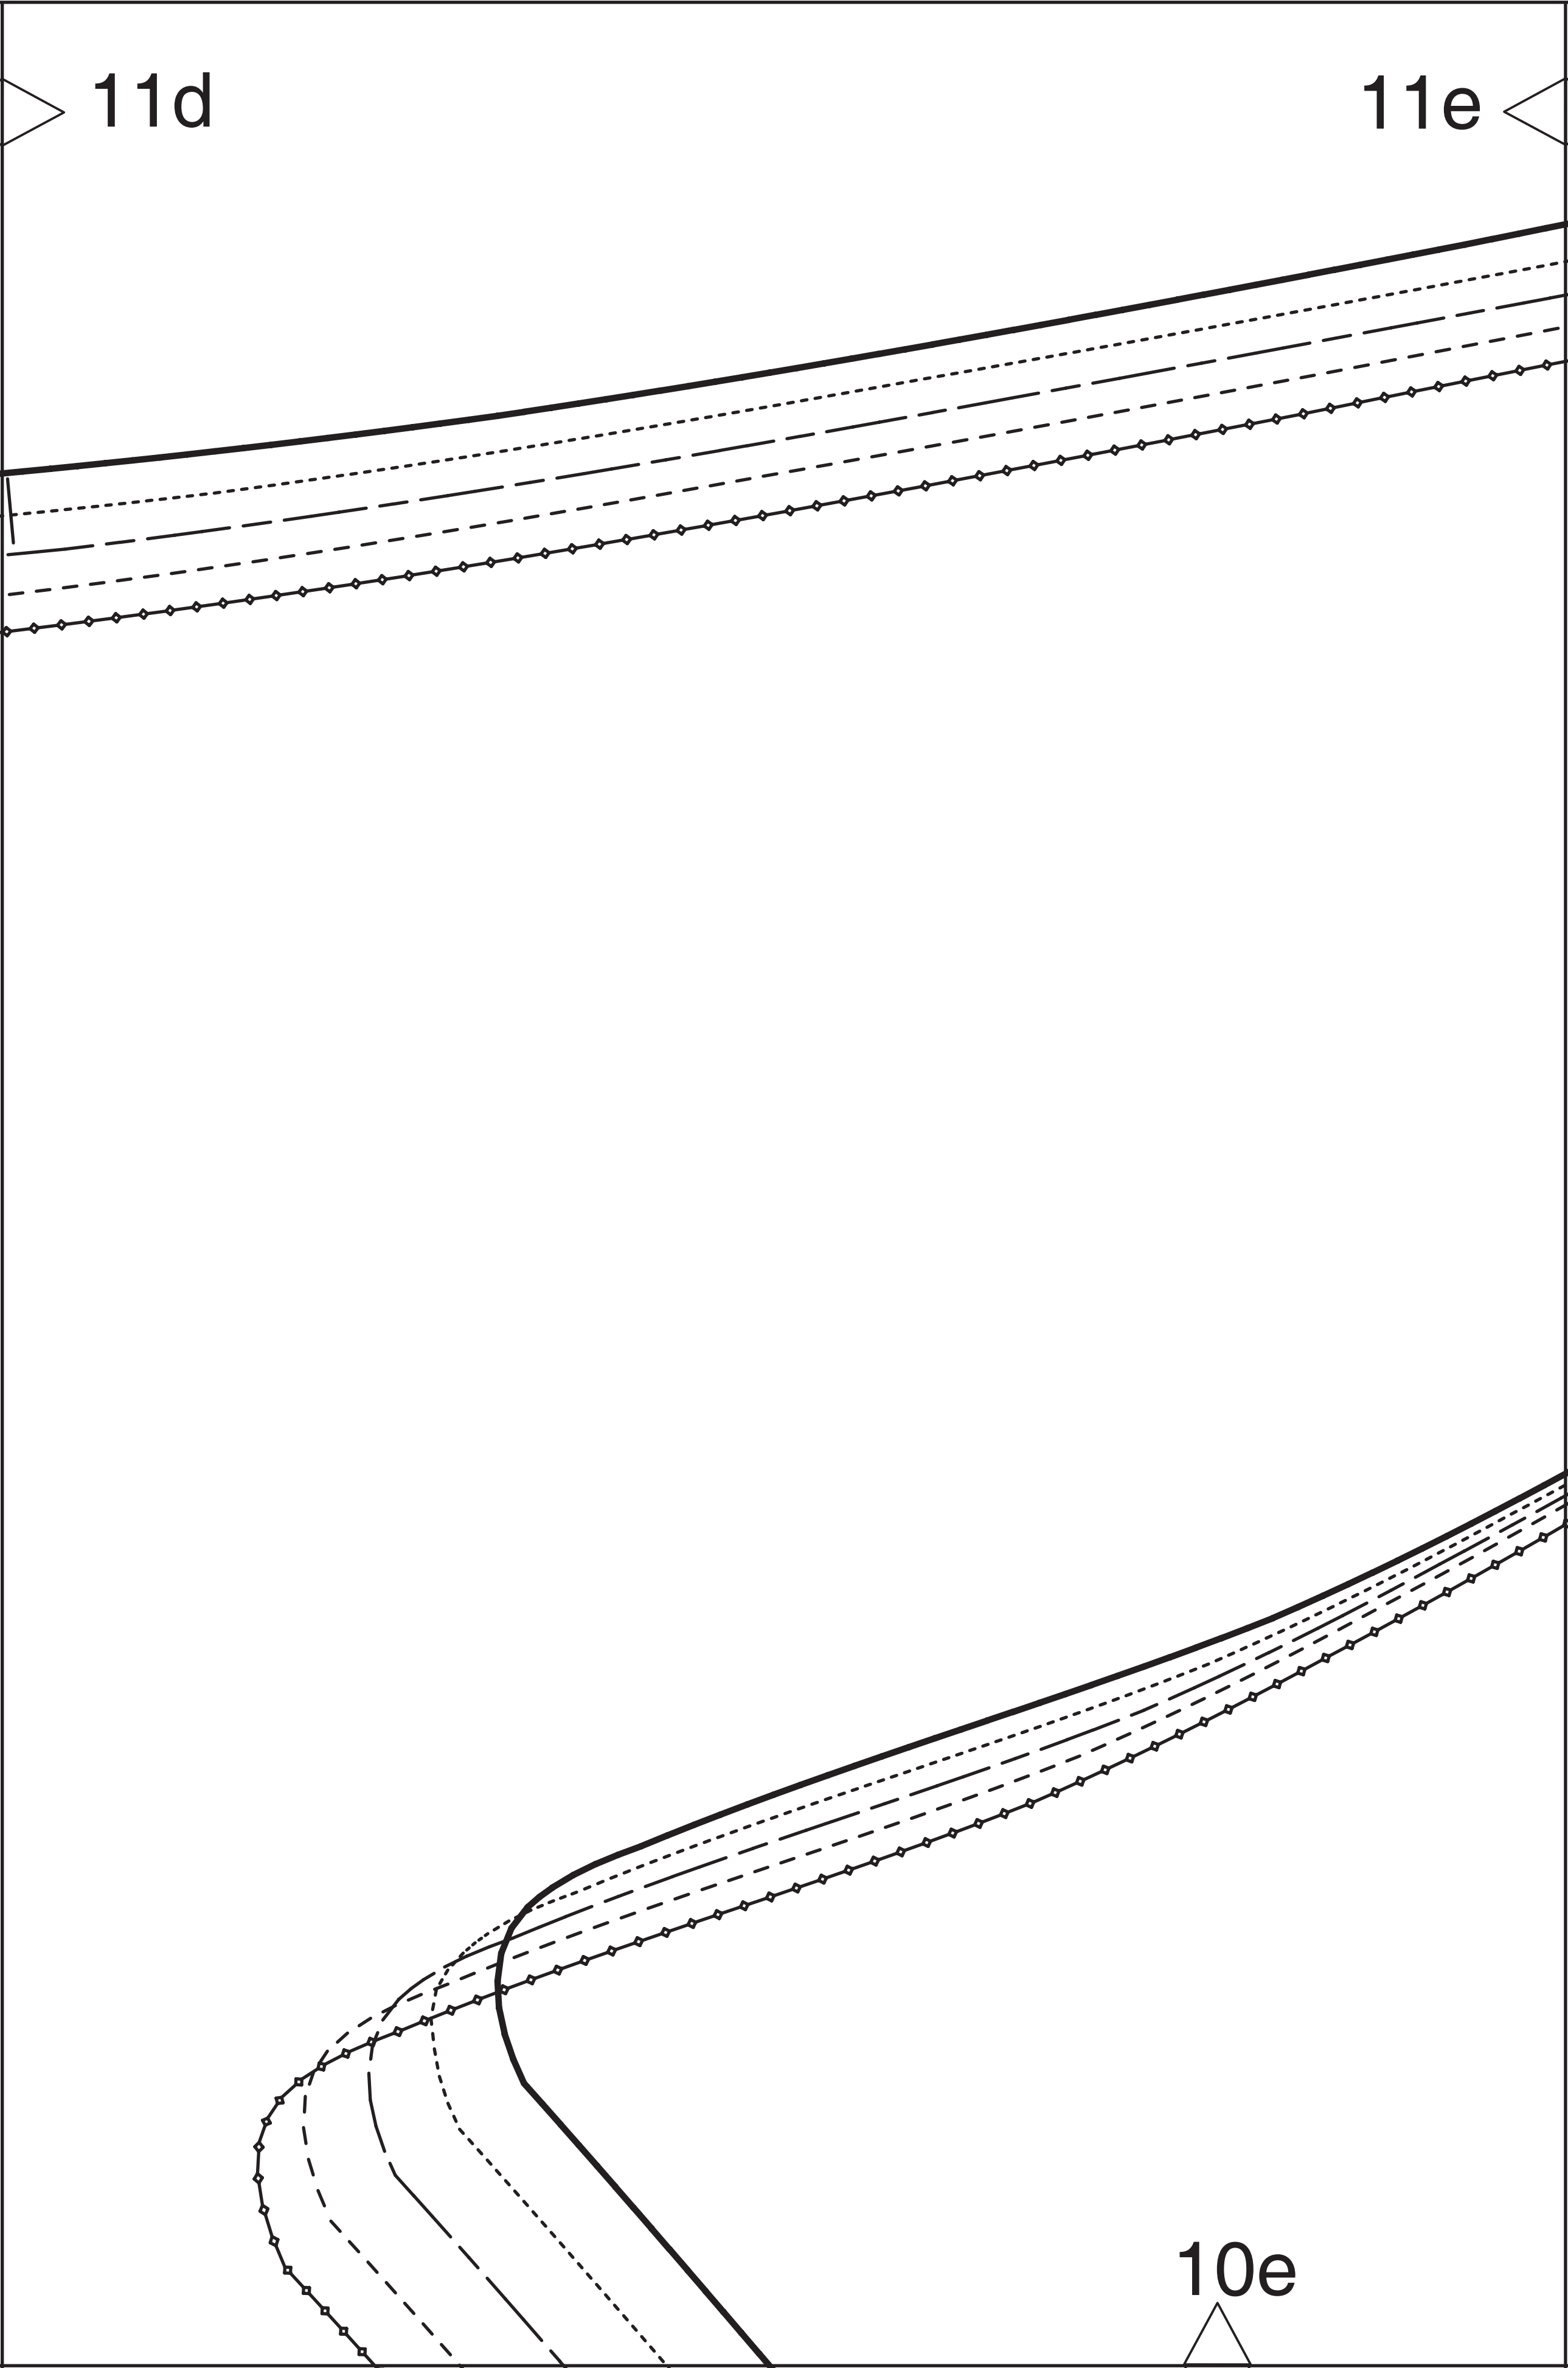
11a
10a

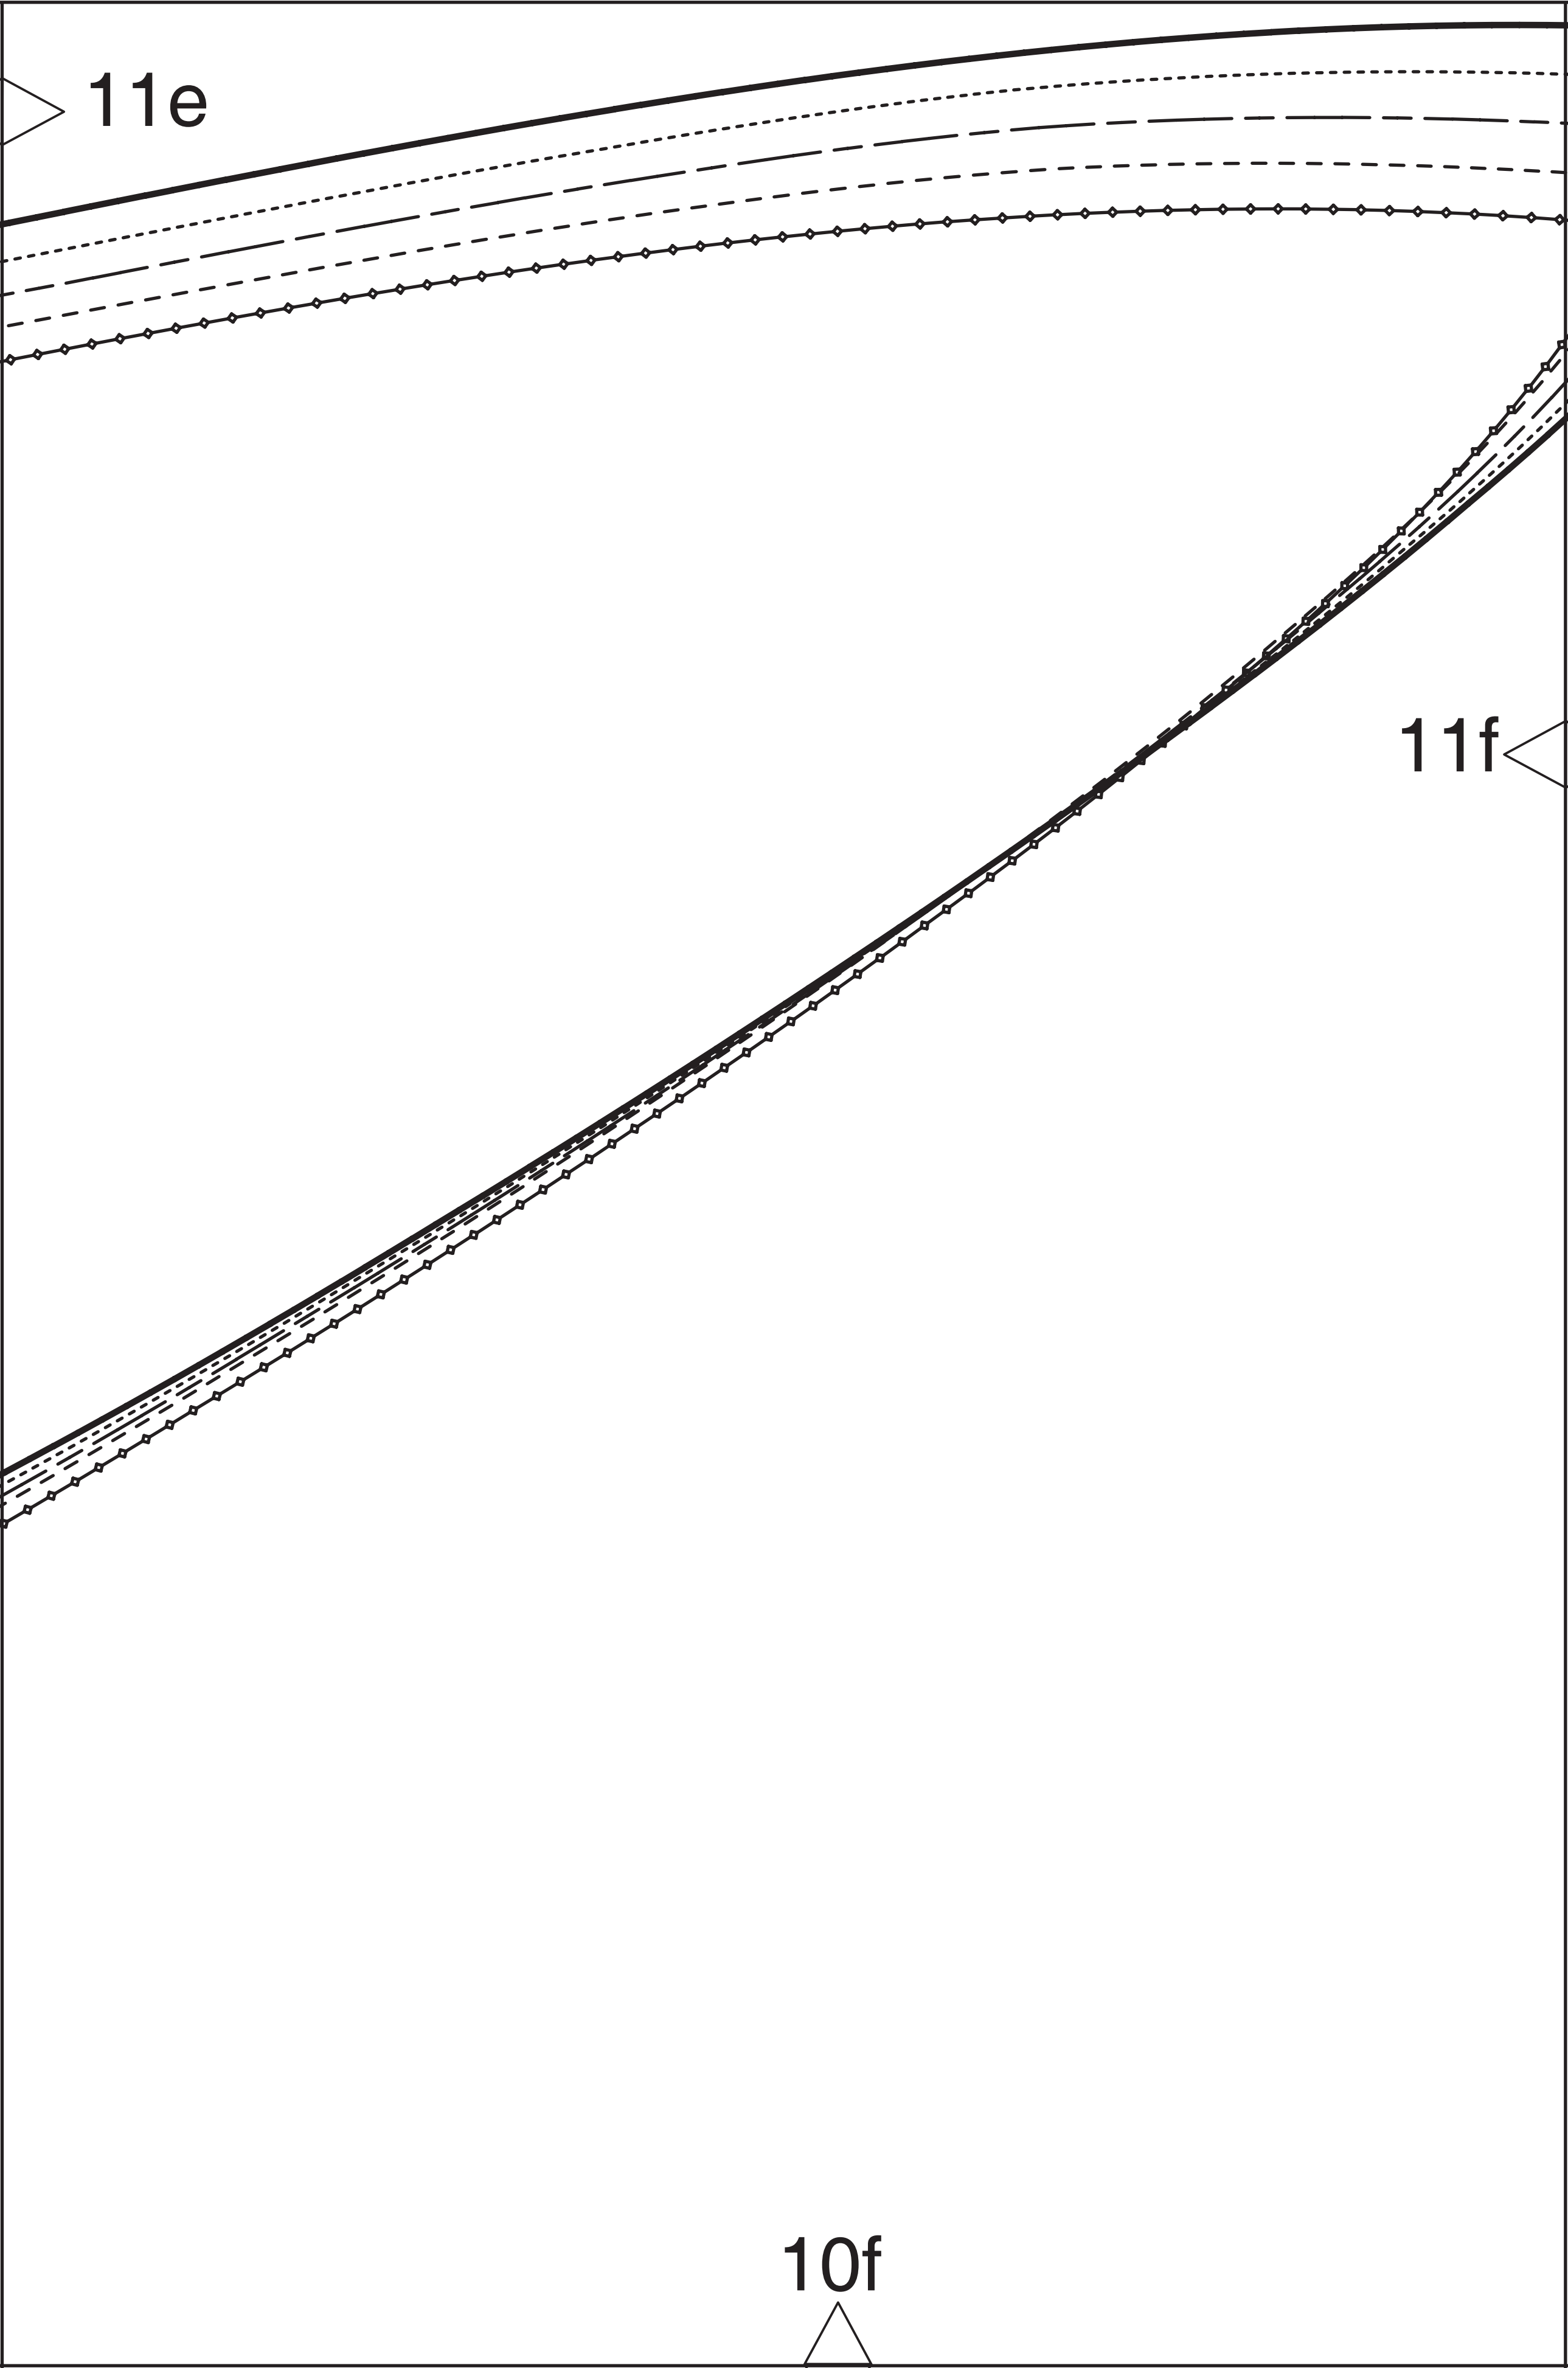

11a
11b
10b


11b
11c
2
1
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
10c

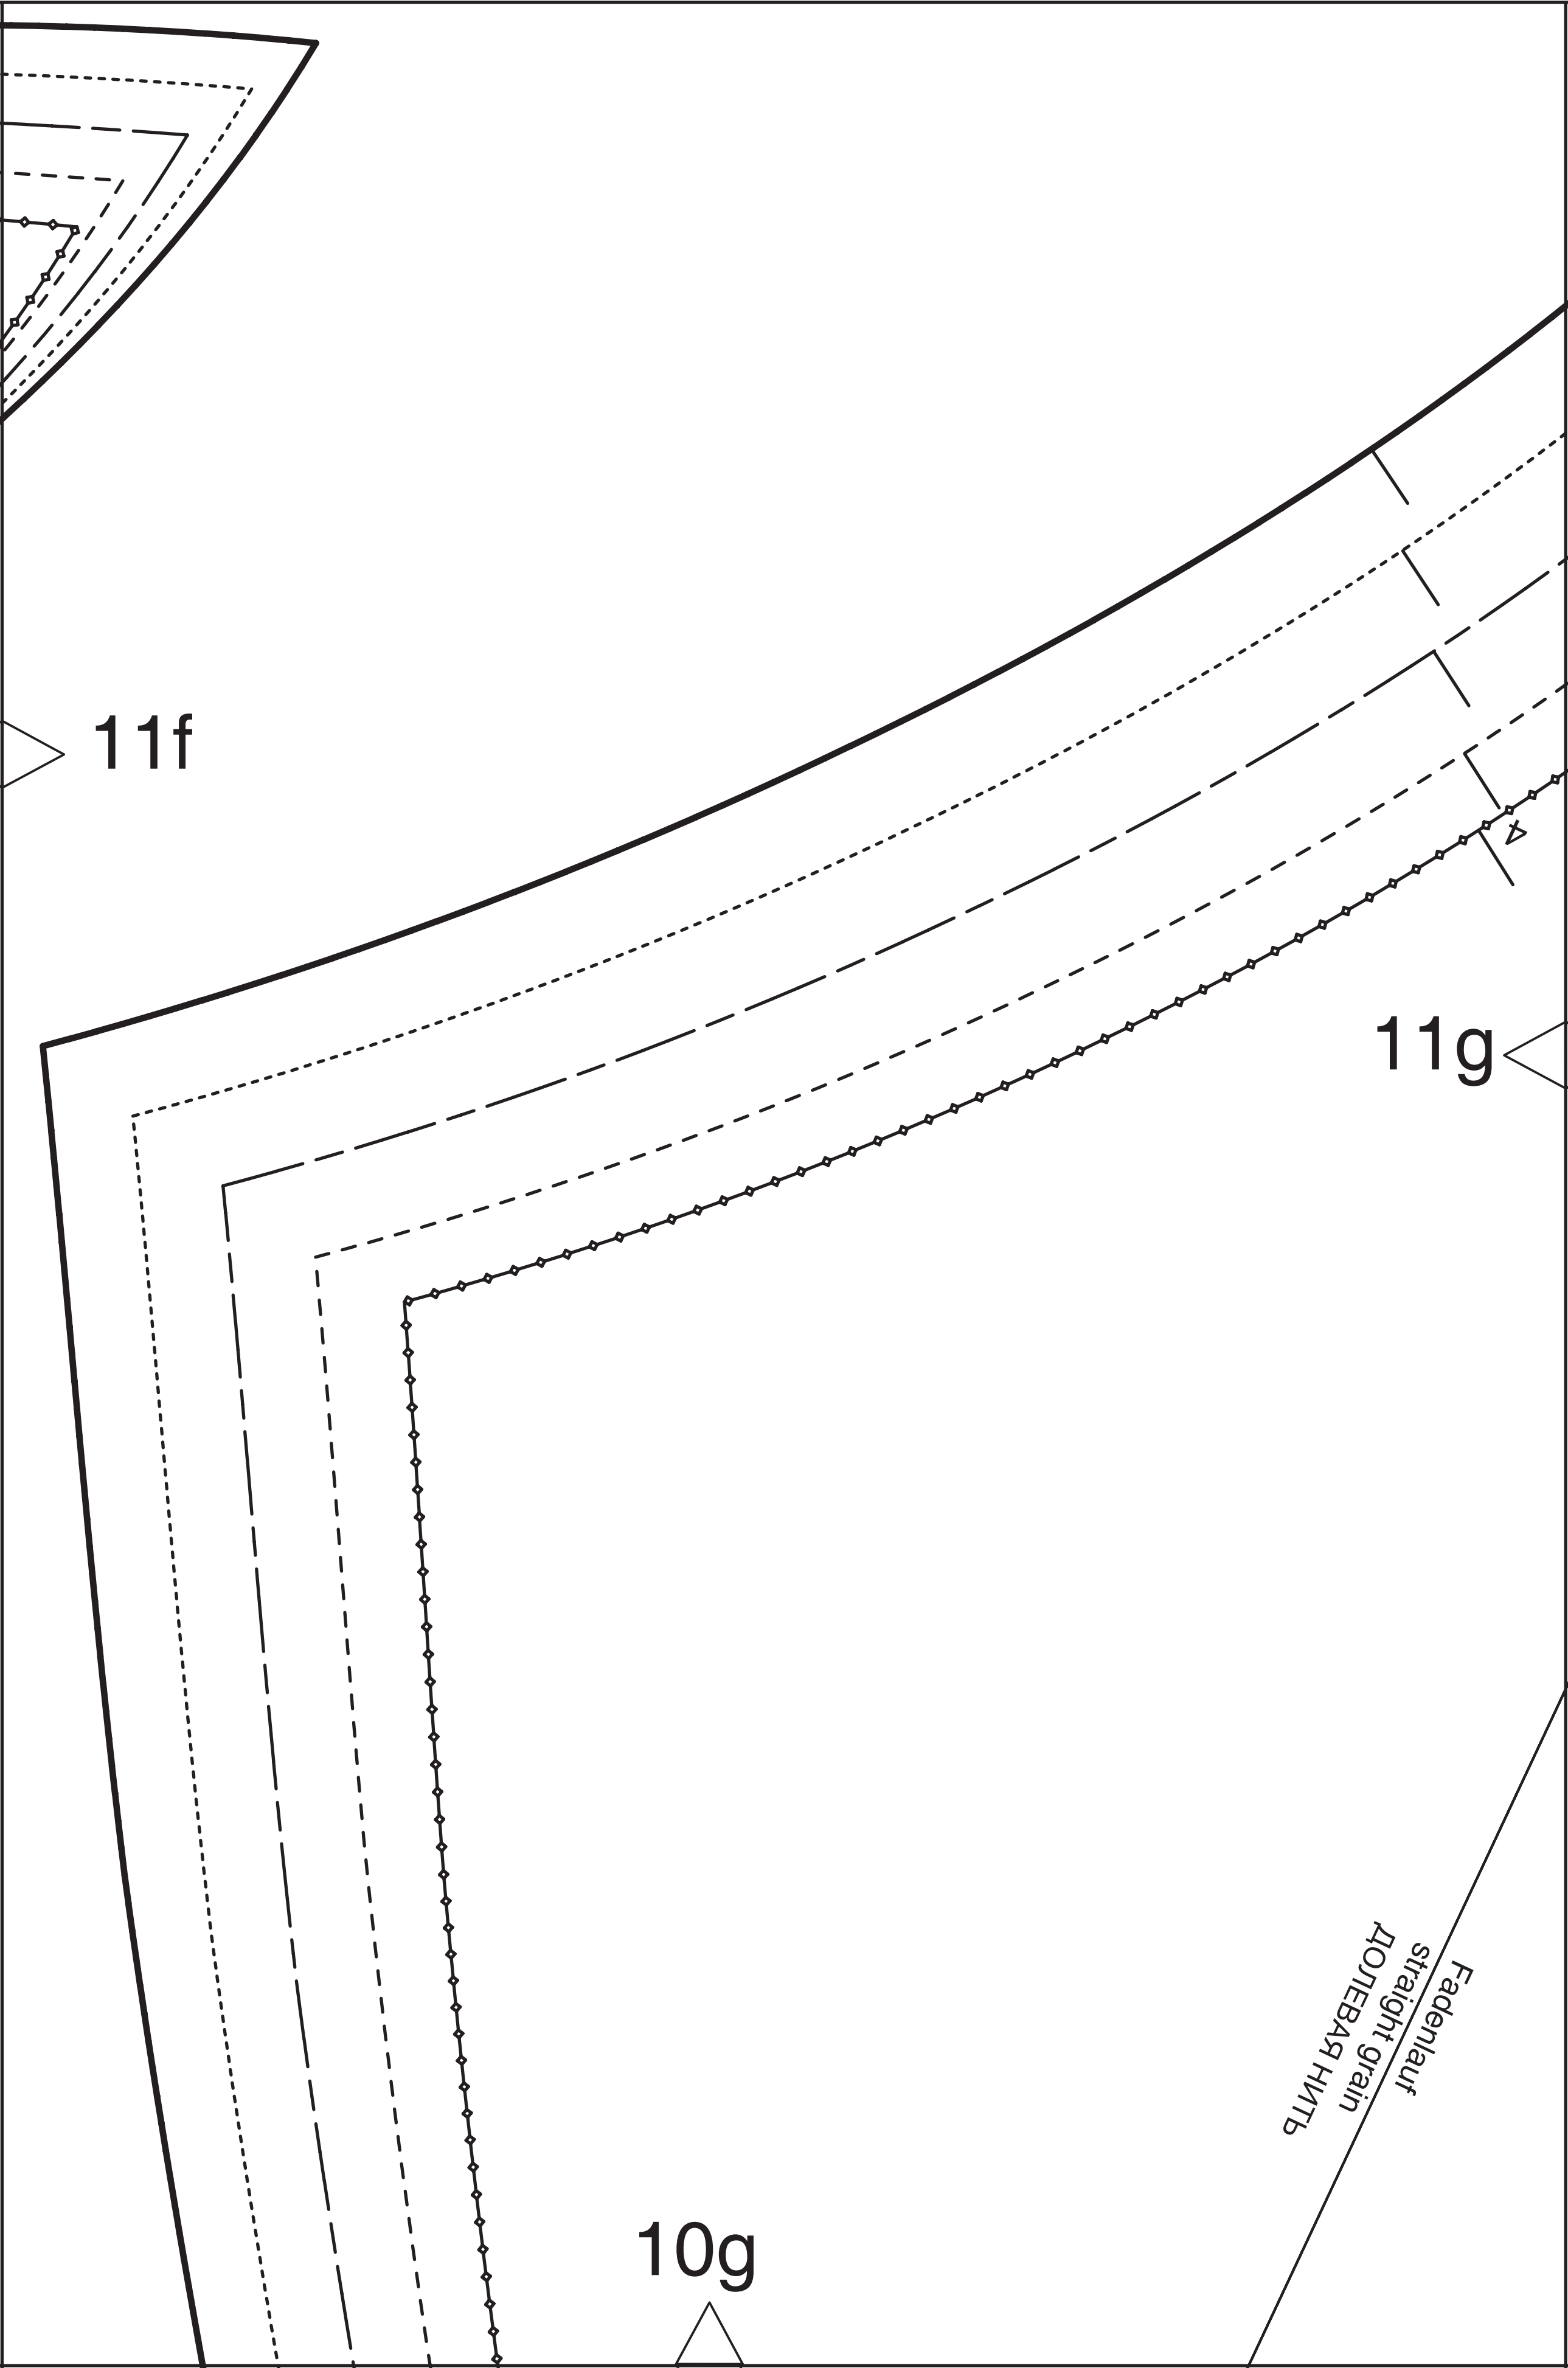
11c 11d

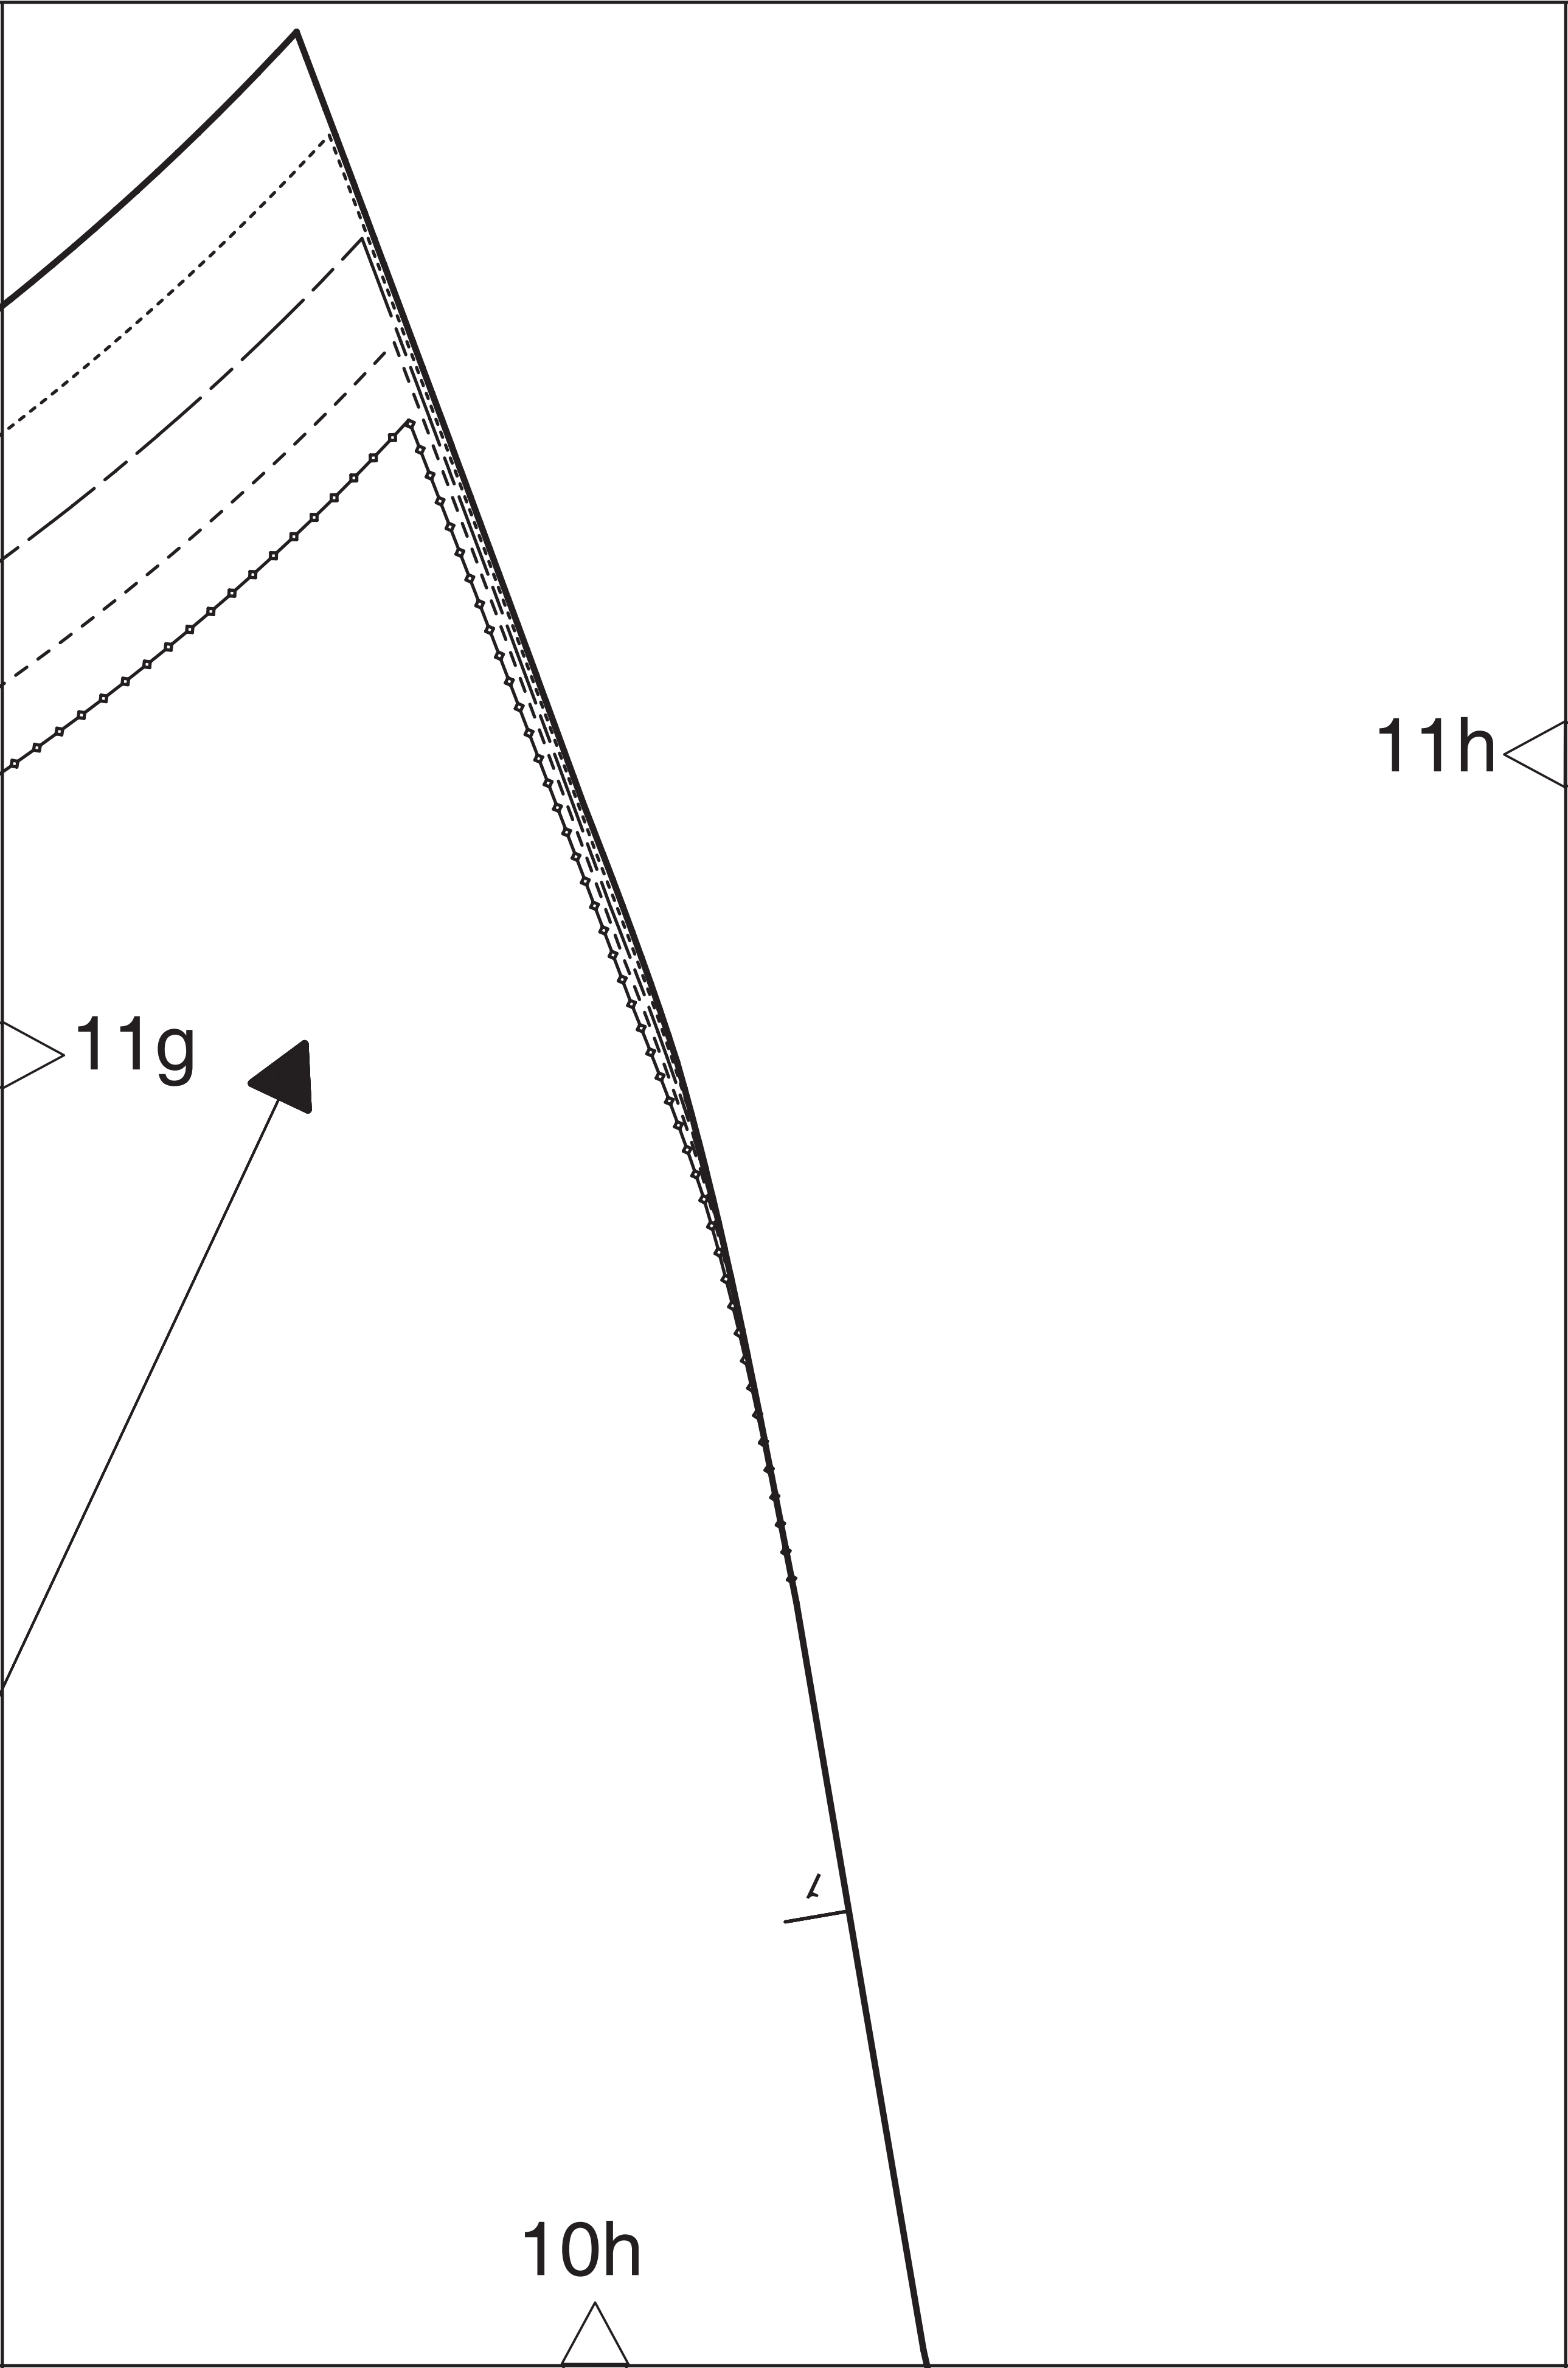
10d


11d
11e
10e



11e
11f
10f


11f
11g
10g
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


11h
11g
10h

11h

11i

10i

11i

10j